

PALRAM

Assembly Instructions

Monaco™
Hexagonal Garden Gazebo

Approx. Dim.
438 L x 438 W x 289.5 H cm / 172.4″ L x 172.4″ W x 114″ H

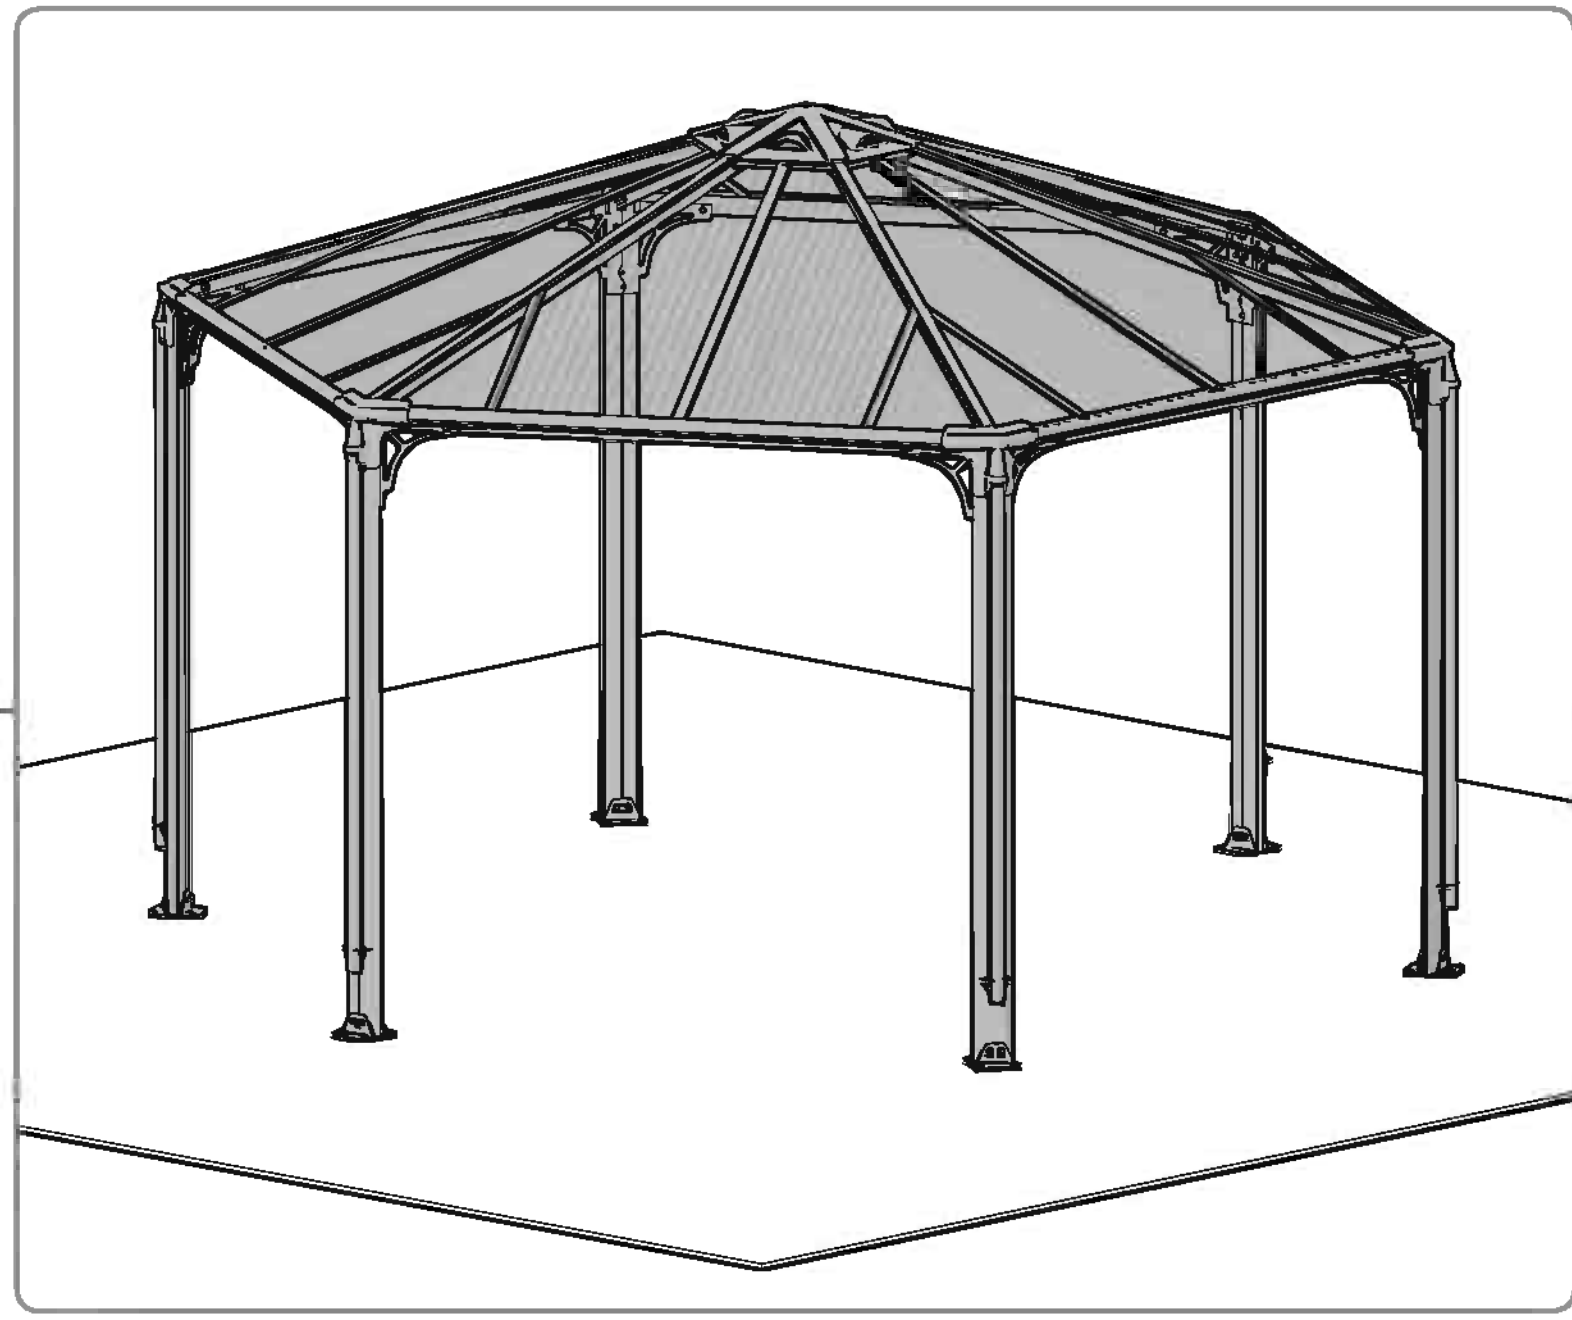

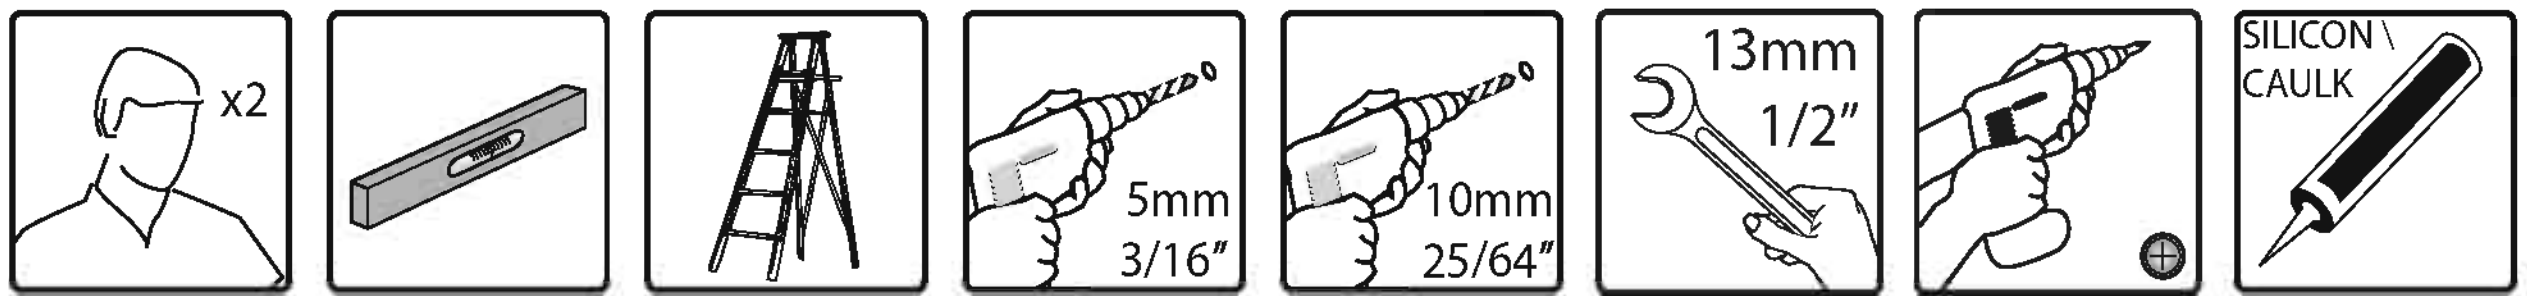

After Sale Service

Email: customer.service@palram.com

USA	877-627-8476	**England**	01302-380775	**France**	0169-791-094
Canada	1 800-866-5749	**Germany**	0180-522-8778	**International**	+972 4-848-6942

www.palram**applications**.com

15.01_Languages_78557_V1

EN

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

» Care & Safety Advice


- Please follow the instructions as listed in this manual.
- Sort the parts and check against the contents list.
- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts have metal edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, shoes and safety goggles during assembly.
- Do not attempt to assemble the Gazebo in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the Gazebo if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clean of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on roof can damage the Gazebo making it unsafe to stand below or nearby.
- This product was designed and produced for it's aimed purpose only.

If color was scratched during assembly it can be fixed with the following tints:
Grey – RAL 7012

» Cleaning Instructions

In order to clean the Gazebo, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.

» Tools & Equipment



TOO1(Supplied)

» During Assembly

During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.

When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

Step 8: Optional - if you wish to add curtains / mosquito netting -
Please thread the plastic clips through the rail in each profile.
(Curtains / mosquito netting are not supplied).

Add clips according to the specific quantity of curtain rings.

Step 10: It is recommended to use a carton or other soft material under the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint.

Steps 10a+12a: Please note that screws insertion should be done from the outside.

Steps 11+13: Please note that screws insertion should be done from the bottom up. Afterwards please use the tool **T001.**

Step 14: Please add silicone on the inner area of part **#7661** as illustrated.


Step 19: Please drill holes in the panels, parallel to the holes in profiles **#7663.**

Step 20d: Press the drainage pipe into part **#8098** until it clicks and locks inside.


Step 21: Please level the profiles' legs and adapt screws and plugs to your specific ground type.

Please tighten all screws when completing assembly.

Pavement Stone

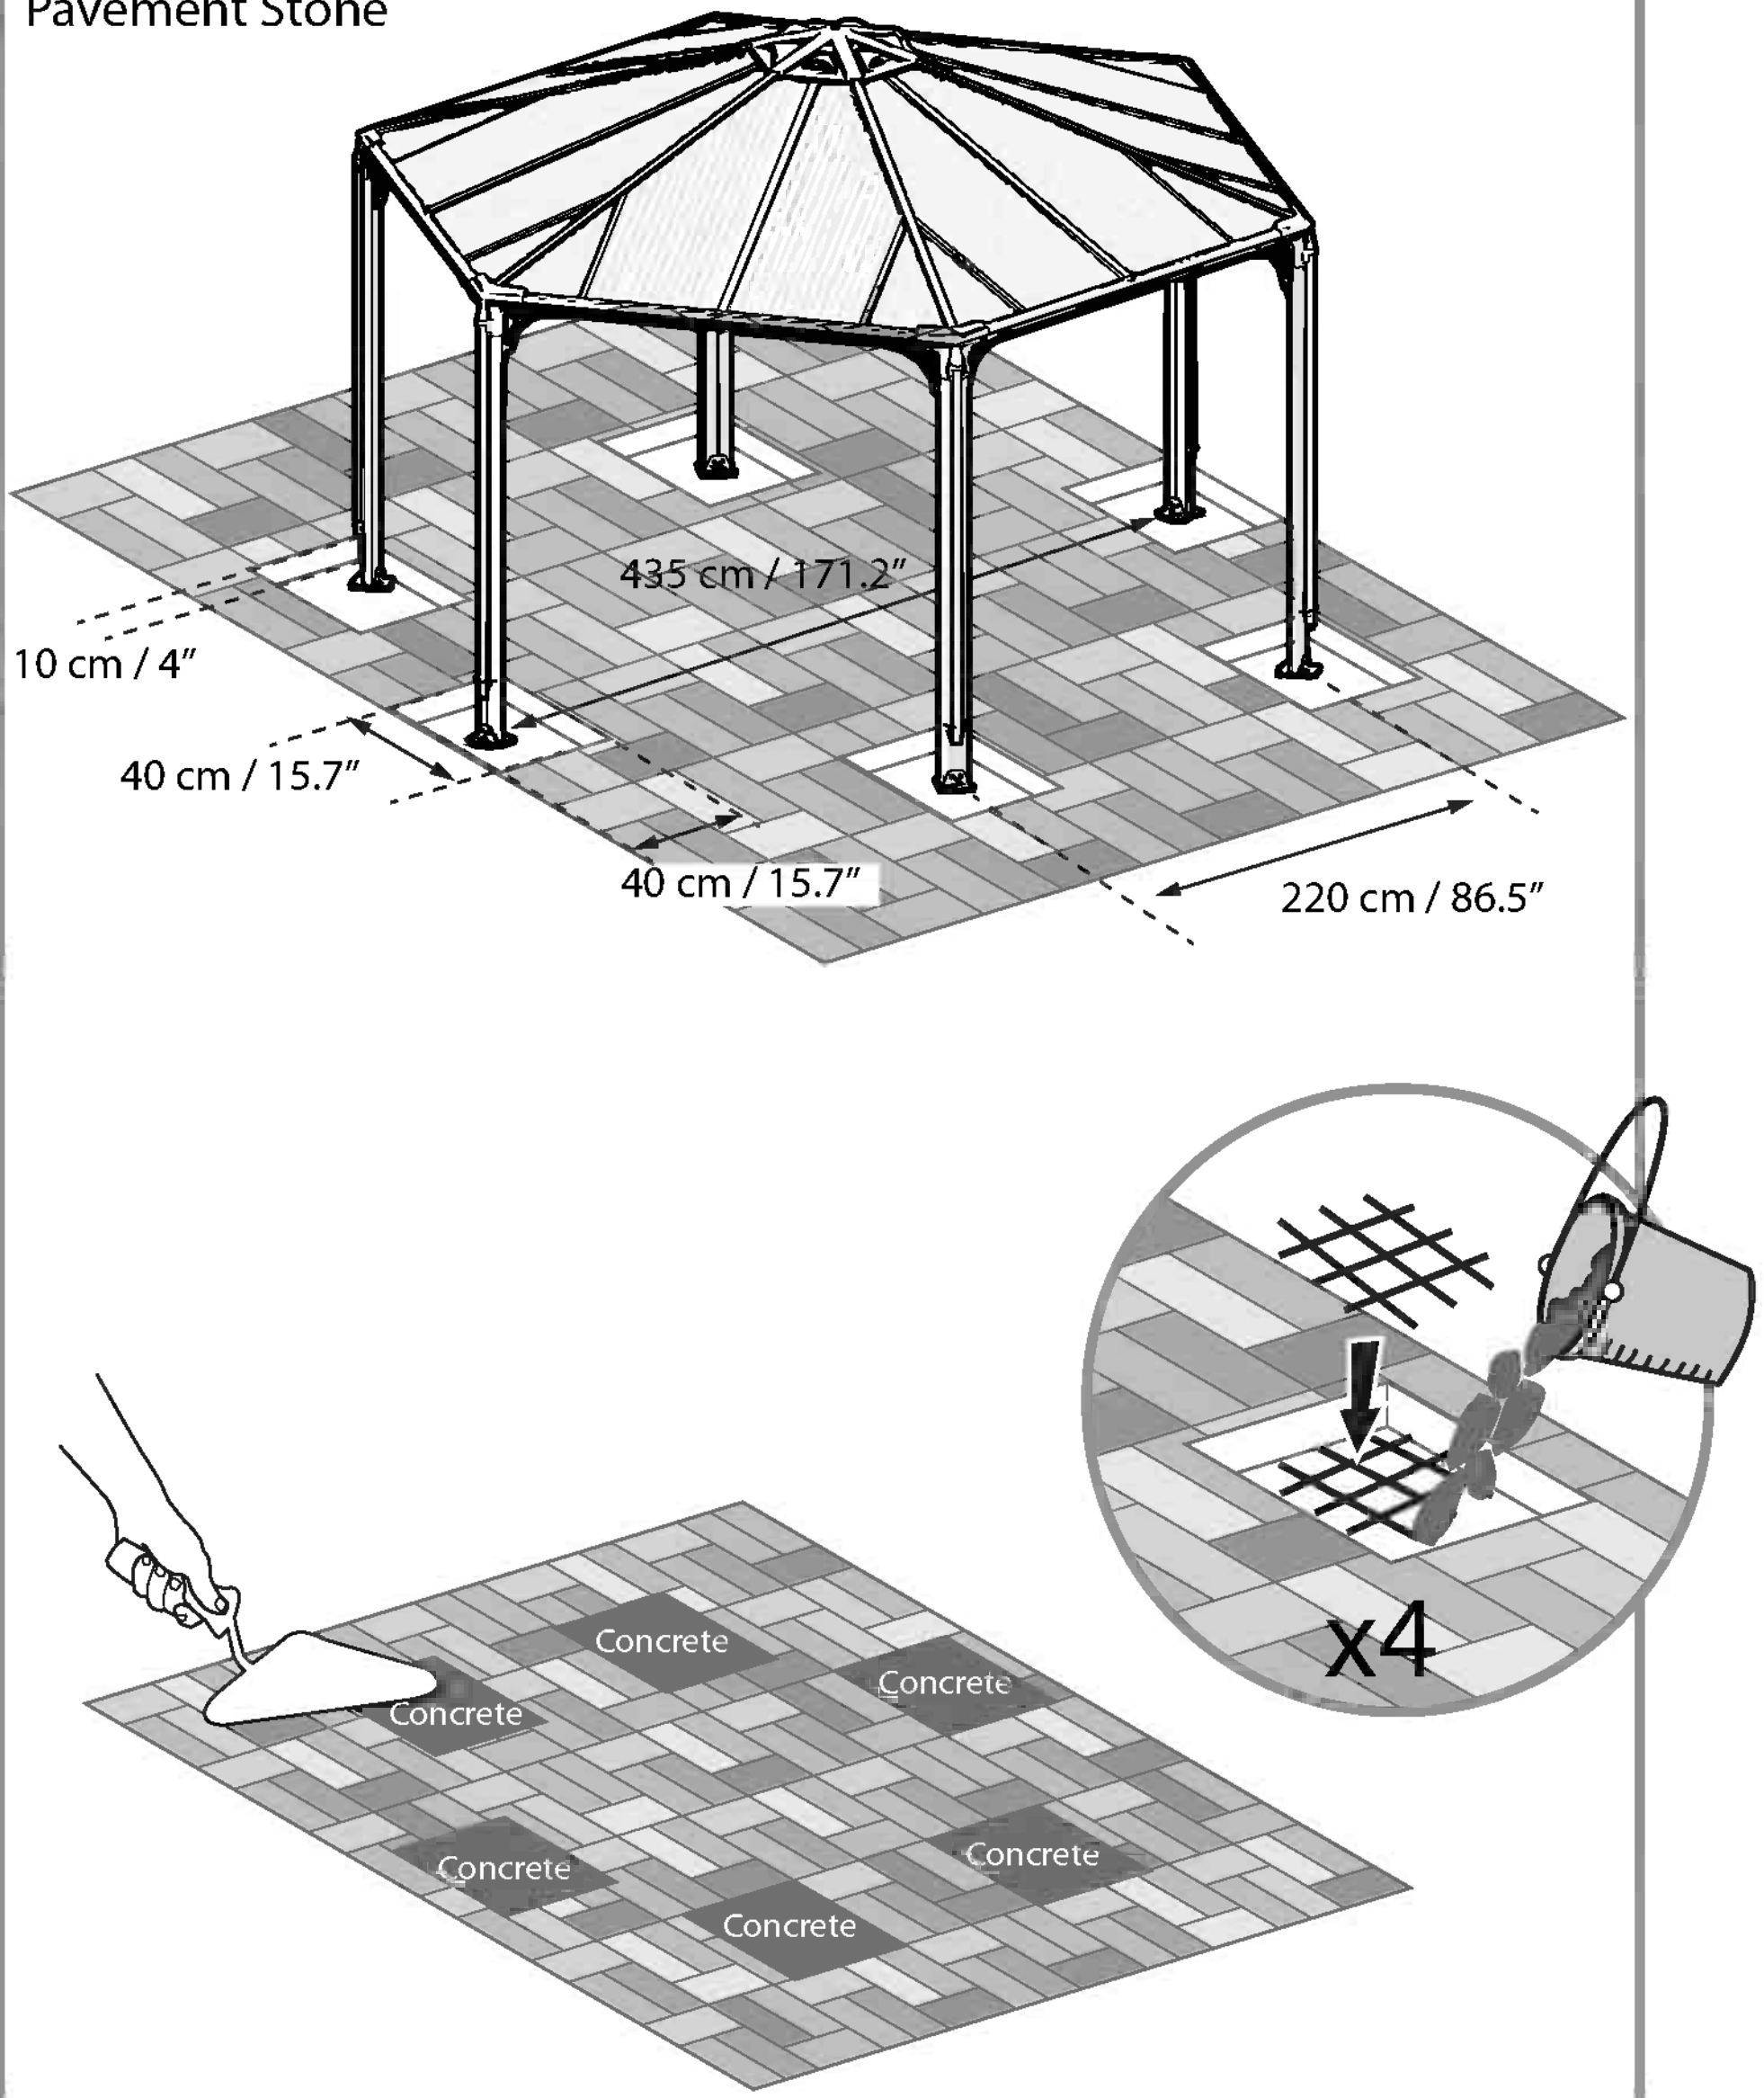

Asphalt / Soil

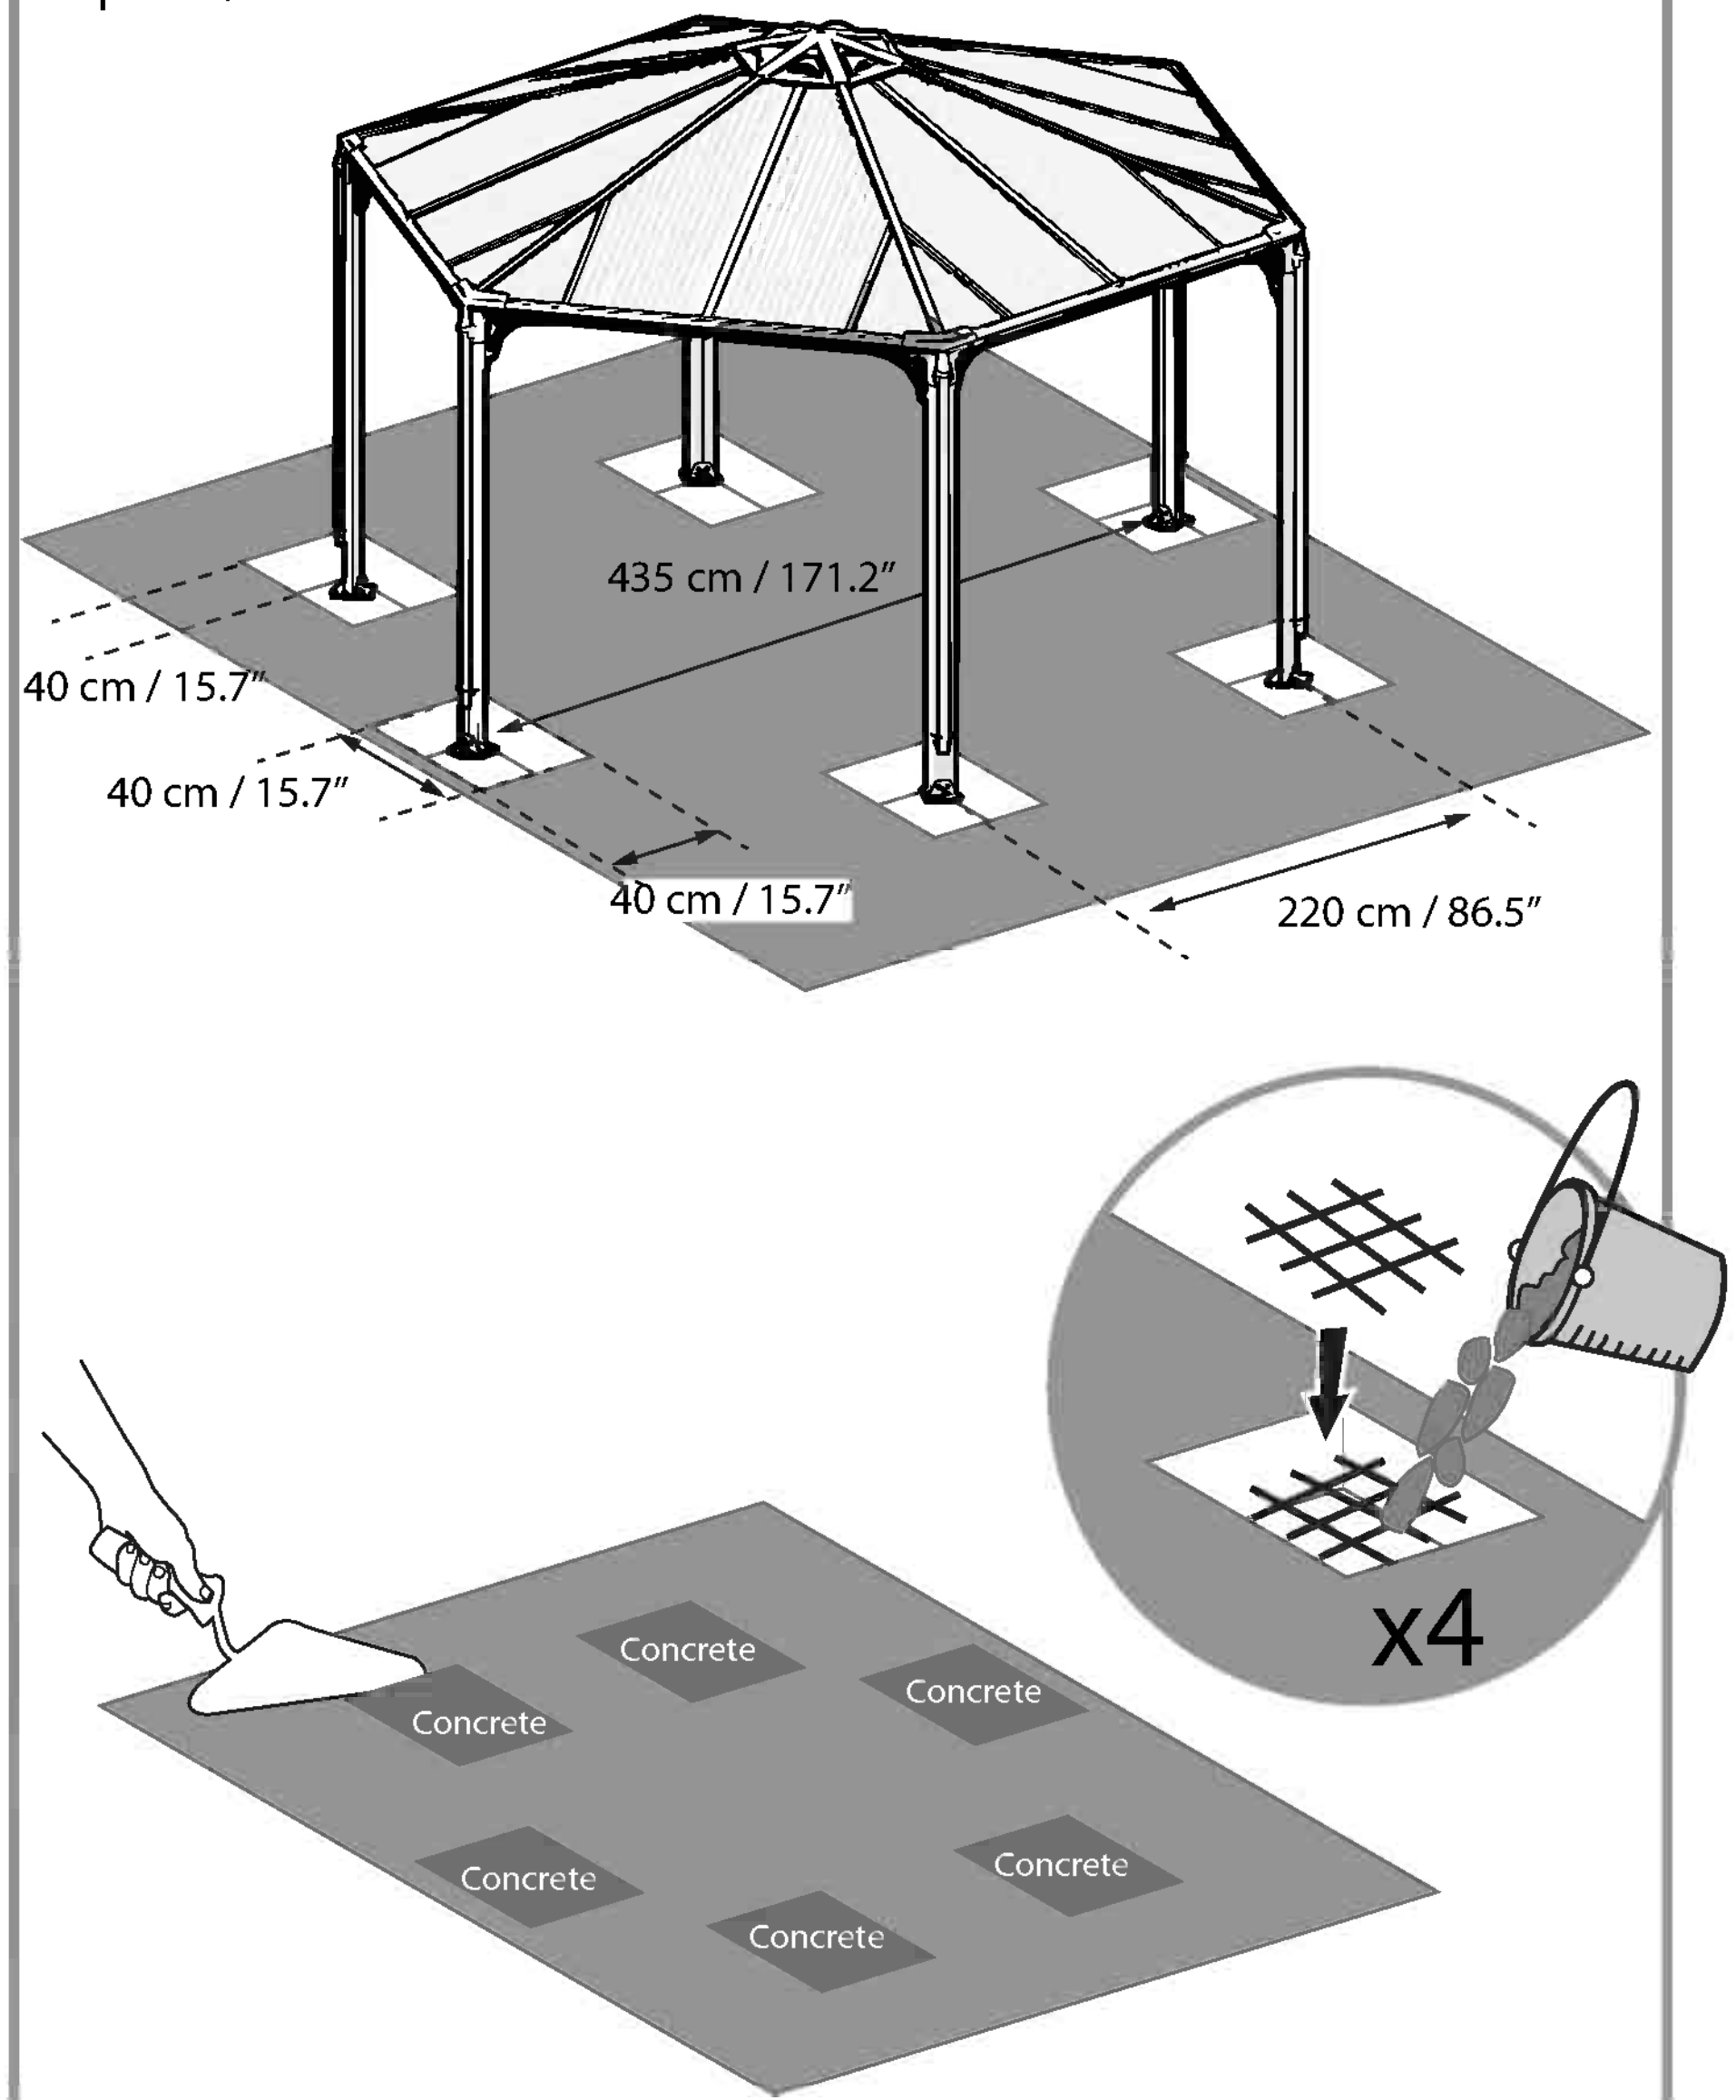

IMPORTANT
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débuter le montage du produit. Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions. Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

» Conseils d'entretien et de sécurité

- Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le Gazébo en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le Gazébo si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une masse neigeuse conséquente sur le toit peut endommager le Gazébo, et se tenir dessous ou à côté peut alors présenter des risques.
- Ce produit a été conçu et fabriqué aux seules fins indiquées.


Si la couleur s'est écaillée au cours du montage, elle peut être rectifiée avec les teintes suivantes : Gris – RAL 7012

» Instructions de nettoyage

Pour nettoyer le Gazébo, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.

N'utilisez pas d'acétone, de nettoyants abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

» Outils et équipement



TOO1 (Fournis)

» Pendant le montage

Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.

Si vous voyez l'icône information, veuillez vous reporter à l'étape d'assemblage correspondante pour des commentaires et conseils complémentaires.

Étape 8 : facultative - si vous souhaitez ajouter des rideaux / moustiquaires - Veuillez enfiler les clips en plastique sur le rail de chaque profil. (Les rideaux / moustiquaires ne sont pas fournis). Le nombre de clips que vous devez enfiler devra être en fonction de la quantité des anneaux du rideau.

Étape 10 : Il est recommandé d'utiliser un carton ou un autre matériau souple sous le coin abaissé afin d'éviter les rayures et les écailles de peinture.

Étapes 10a + 12a : Veuillez noter que l'insertion des vis doit se faire de l'extérieur.

Étapes 11 + 13 : Veuillez noter que l'insertion des vis doit être faite de bas en haut. Veuillez ensuite utiliser un outil **T001.**

Étape 14 : Veuillez ajouter du silicone sur la zone intérieure de la partie **# 7661** tel qu'illustré.

Étape 19 : Veuillez percer des trous dans les panneaux, parallèlement aux trous des profils **# 7663.**


Étape 20d : Poussez sur le tuyau de drainage dans la partie **# 8098** jusqu'à ce qu'il clique et se bloque à l'intérieur.

Étape 21 : Veuillez stabiliser les branches des profils et adapter les vis et les chevilles à votre type de sol.

* Veuillez noter : les vis et chevilles ne sont pas fournies.


Veuillez bien resserrer toutes les vis à la fin de l'assemblage.

Dalles et pavés béton

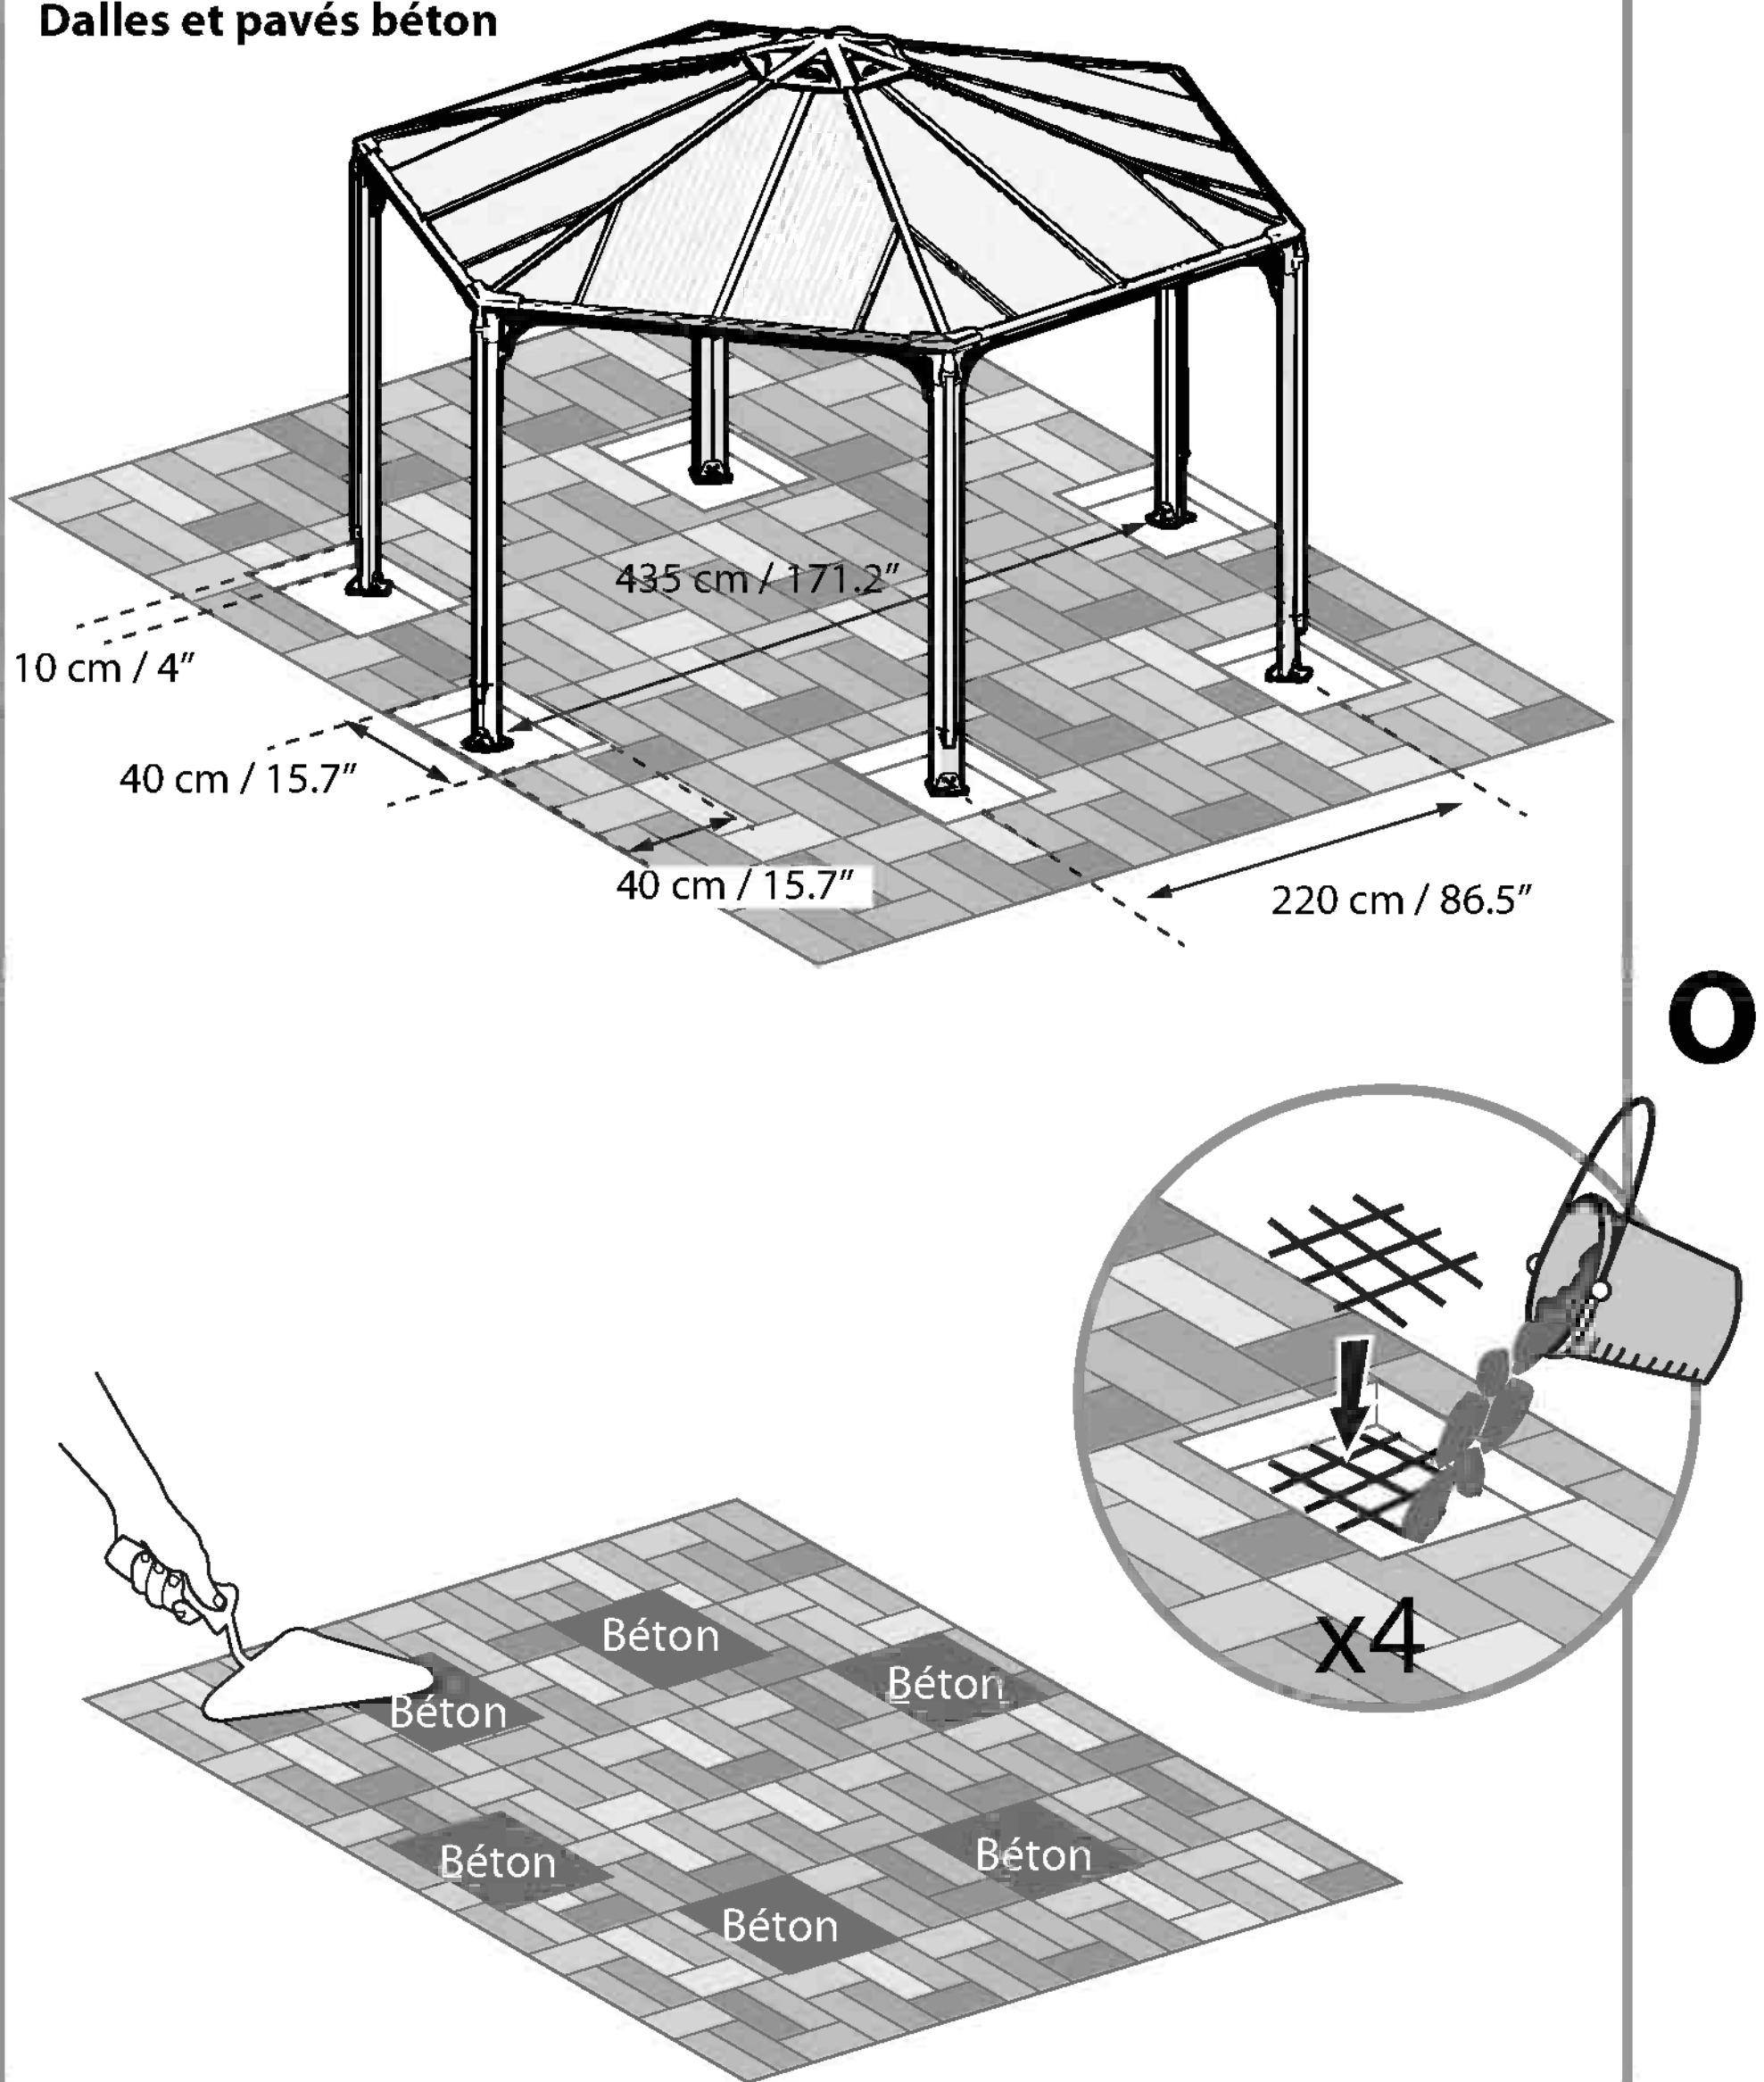

OU

Asphalte

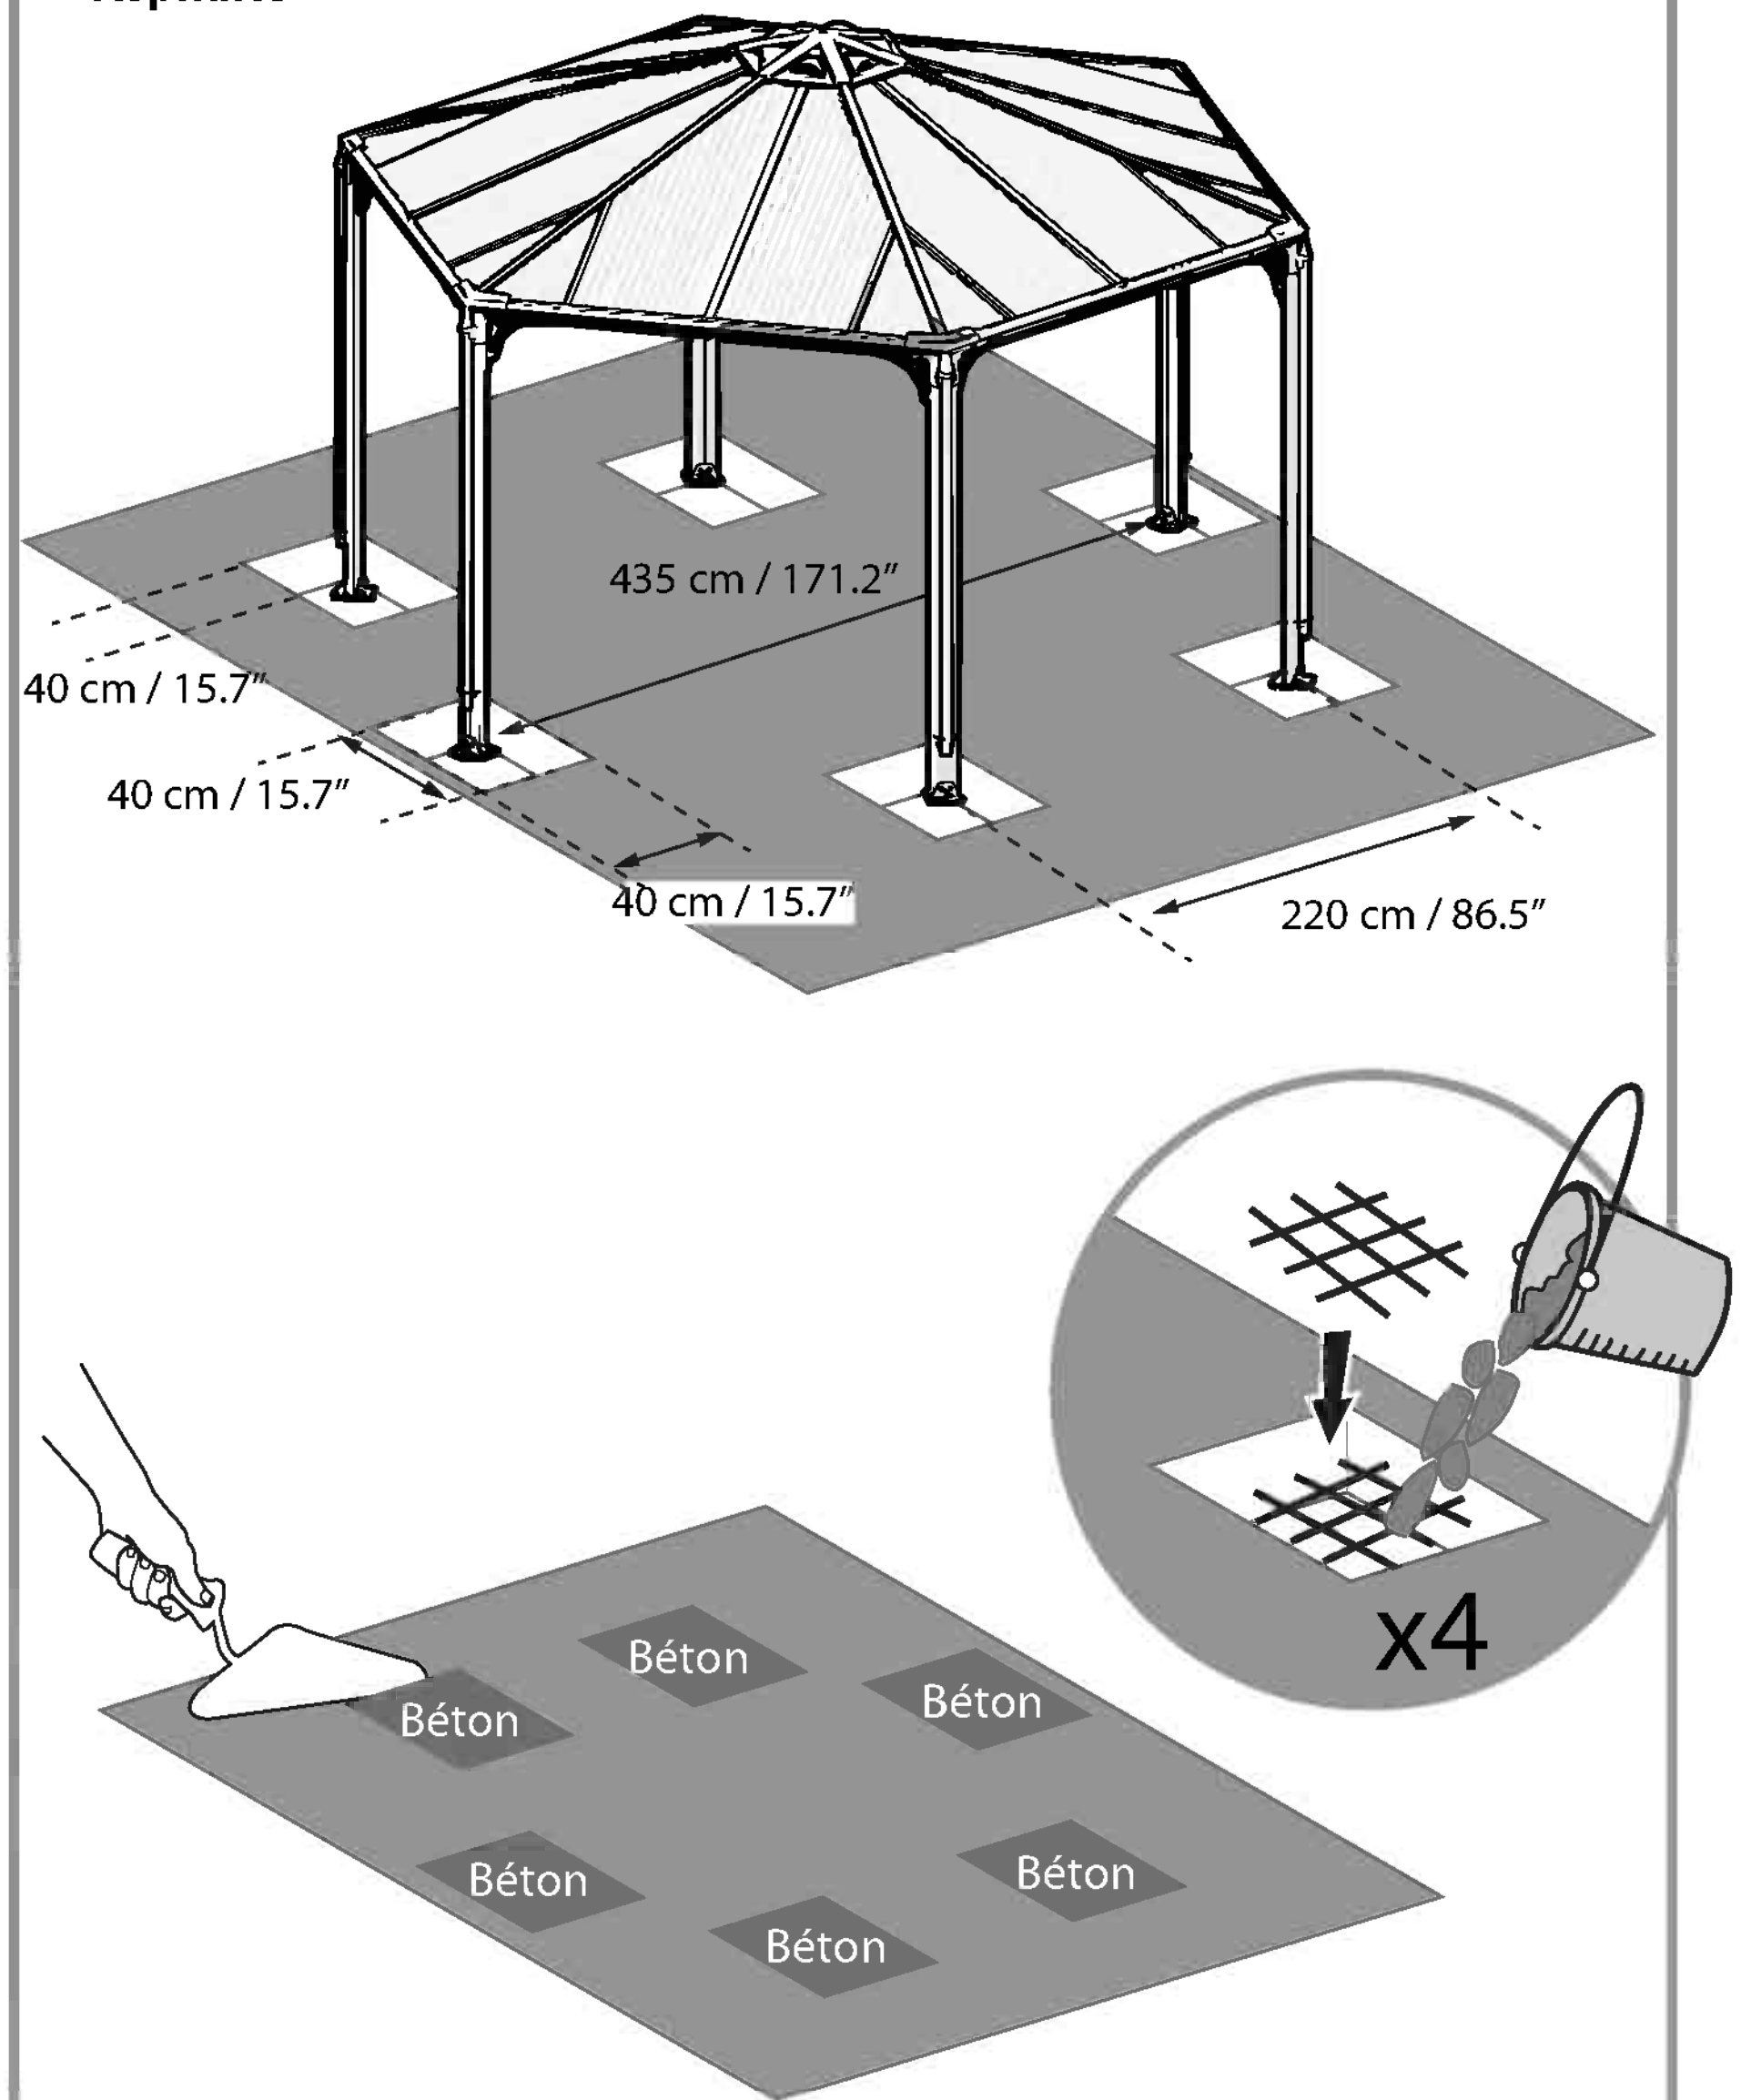

DE

WICHTIG
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen. Bitte führen Sie die einzelnen Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch sicher auf.

» Care & Safety Advice


- Please follow the instructions as listed in this manual.
  Pflege- und Sicherheitshinweise
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.
- Sortieren Sie die einzelnen Teile und gleichen Sie sie mit der Inhaltsliste ab.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen dringend, den Aufbau des Produkts mindestens zu zweit durchzuführen.
- Einige Teile haben Metallränder. Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Bauteilen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, die Gartenlaube bei windigen oder nassen Wetterverhältnissen aufzubauen.
- Sorgen Sie für eine sichere Entsorgung aller Plastiktüten – halten Sie diese außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Kinder von der Montagefläche fern.
- Versuchen Sie nicht, die Gartenlaube aufzubauen wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben, oder wenn Sie zu Schwächeanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stehleiter oder Elektrowerkzeug verwenden, achten Sie auf die Sicherheitshinweise dessen Herstellers.
- Nicht auf das Dach klettern oder darauf stehen.
- Schwere Gegenstände sollten nicht an die Pfosten gelehnt werden.
- Halten Sie das Dach und die Regenrinne frei von Schnee, Schmutz & Blättern.
- Hohe Schneelasten auf dem Dach können die Gartenlaube beschädigen, das Darunter- oder Danebenstehen ist dadurch nicht mehr sicher.
- Dieses Produkt wurde einzig und allein für seinen vorgesehenen Zweck entworfen und produziert.

Wenn während des Aufbaus Farbe abgekratzt wurde, kann dies mit folgender Farbe behoben werden: Basaltgrau - RAL 7012

» Reinigungshinweise

Um die Gartenlaube zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

» Werkzeug & Ausrüstung



TOO1 (Geliefert)

» Während des Aufbaus

Legen sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

Sie das Informationssymbol sehen, ziehen Sie bitte für zusätzliche Kommentare und Hilfe den relevanten Aufbauschritt zurate.

Schritt 8: Optional - wenn Sie zusätzlich Vorhänge/Moskitonetz anbringen wollen - Bitte führen Sie die Kunststoffklammern durch die Schiene in jedem Teil. (Gardinen / Moskitonetz sind nicht im Lieferumfang enthalten). Fügen Sie Clips entsprechend der Menge der Vorhangringe hinzu.

Schritt 10: Es empfiehlt sich, Karton oder ein anderes weiches Material unter der abgesenkten Ecke zu verwenden, um Kratzer und Abblättern der Farbe zu vermeiden.

Schritte 10a + 12a: Bitte beachten Sie, dass das Einsetzen der Schrauben von außen durchgeführt werden sollte.

Die Schritte 11 + 13: Bitte beachten Sie, dass das Einsetzen der Schrauben von unten nach oben erfolgen sollte. Danach verwenden Sie bitte ein Werkzeug **T001.**

Schritt 14: Bitte fügen Sie Silikon auf der Innenfläche von Teil **#7661** wie abgebildet hinzu.

Schritt 19: Bitte bohren Sie Löcher in die Platten, die parallel zu den Löchern in den Teilen **#7663** sind.


Schritt 20d: Drücken Sie die Ablaufleitung in Teil **#8098**, bis sie einrastet und innen verschließt.

Schritt 21: Bitte ebnen Sie die Stützen des Profils und passen Sie Schrauben und Dübel an Ihren spezifischen Bodentyp an.


* Bitte beachten Sie: Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte ziehen Sie alle Schrauben am Ende noch einmal nach.

Pflasterstein

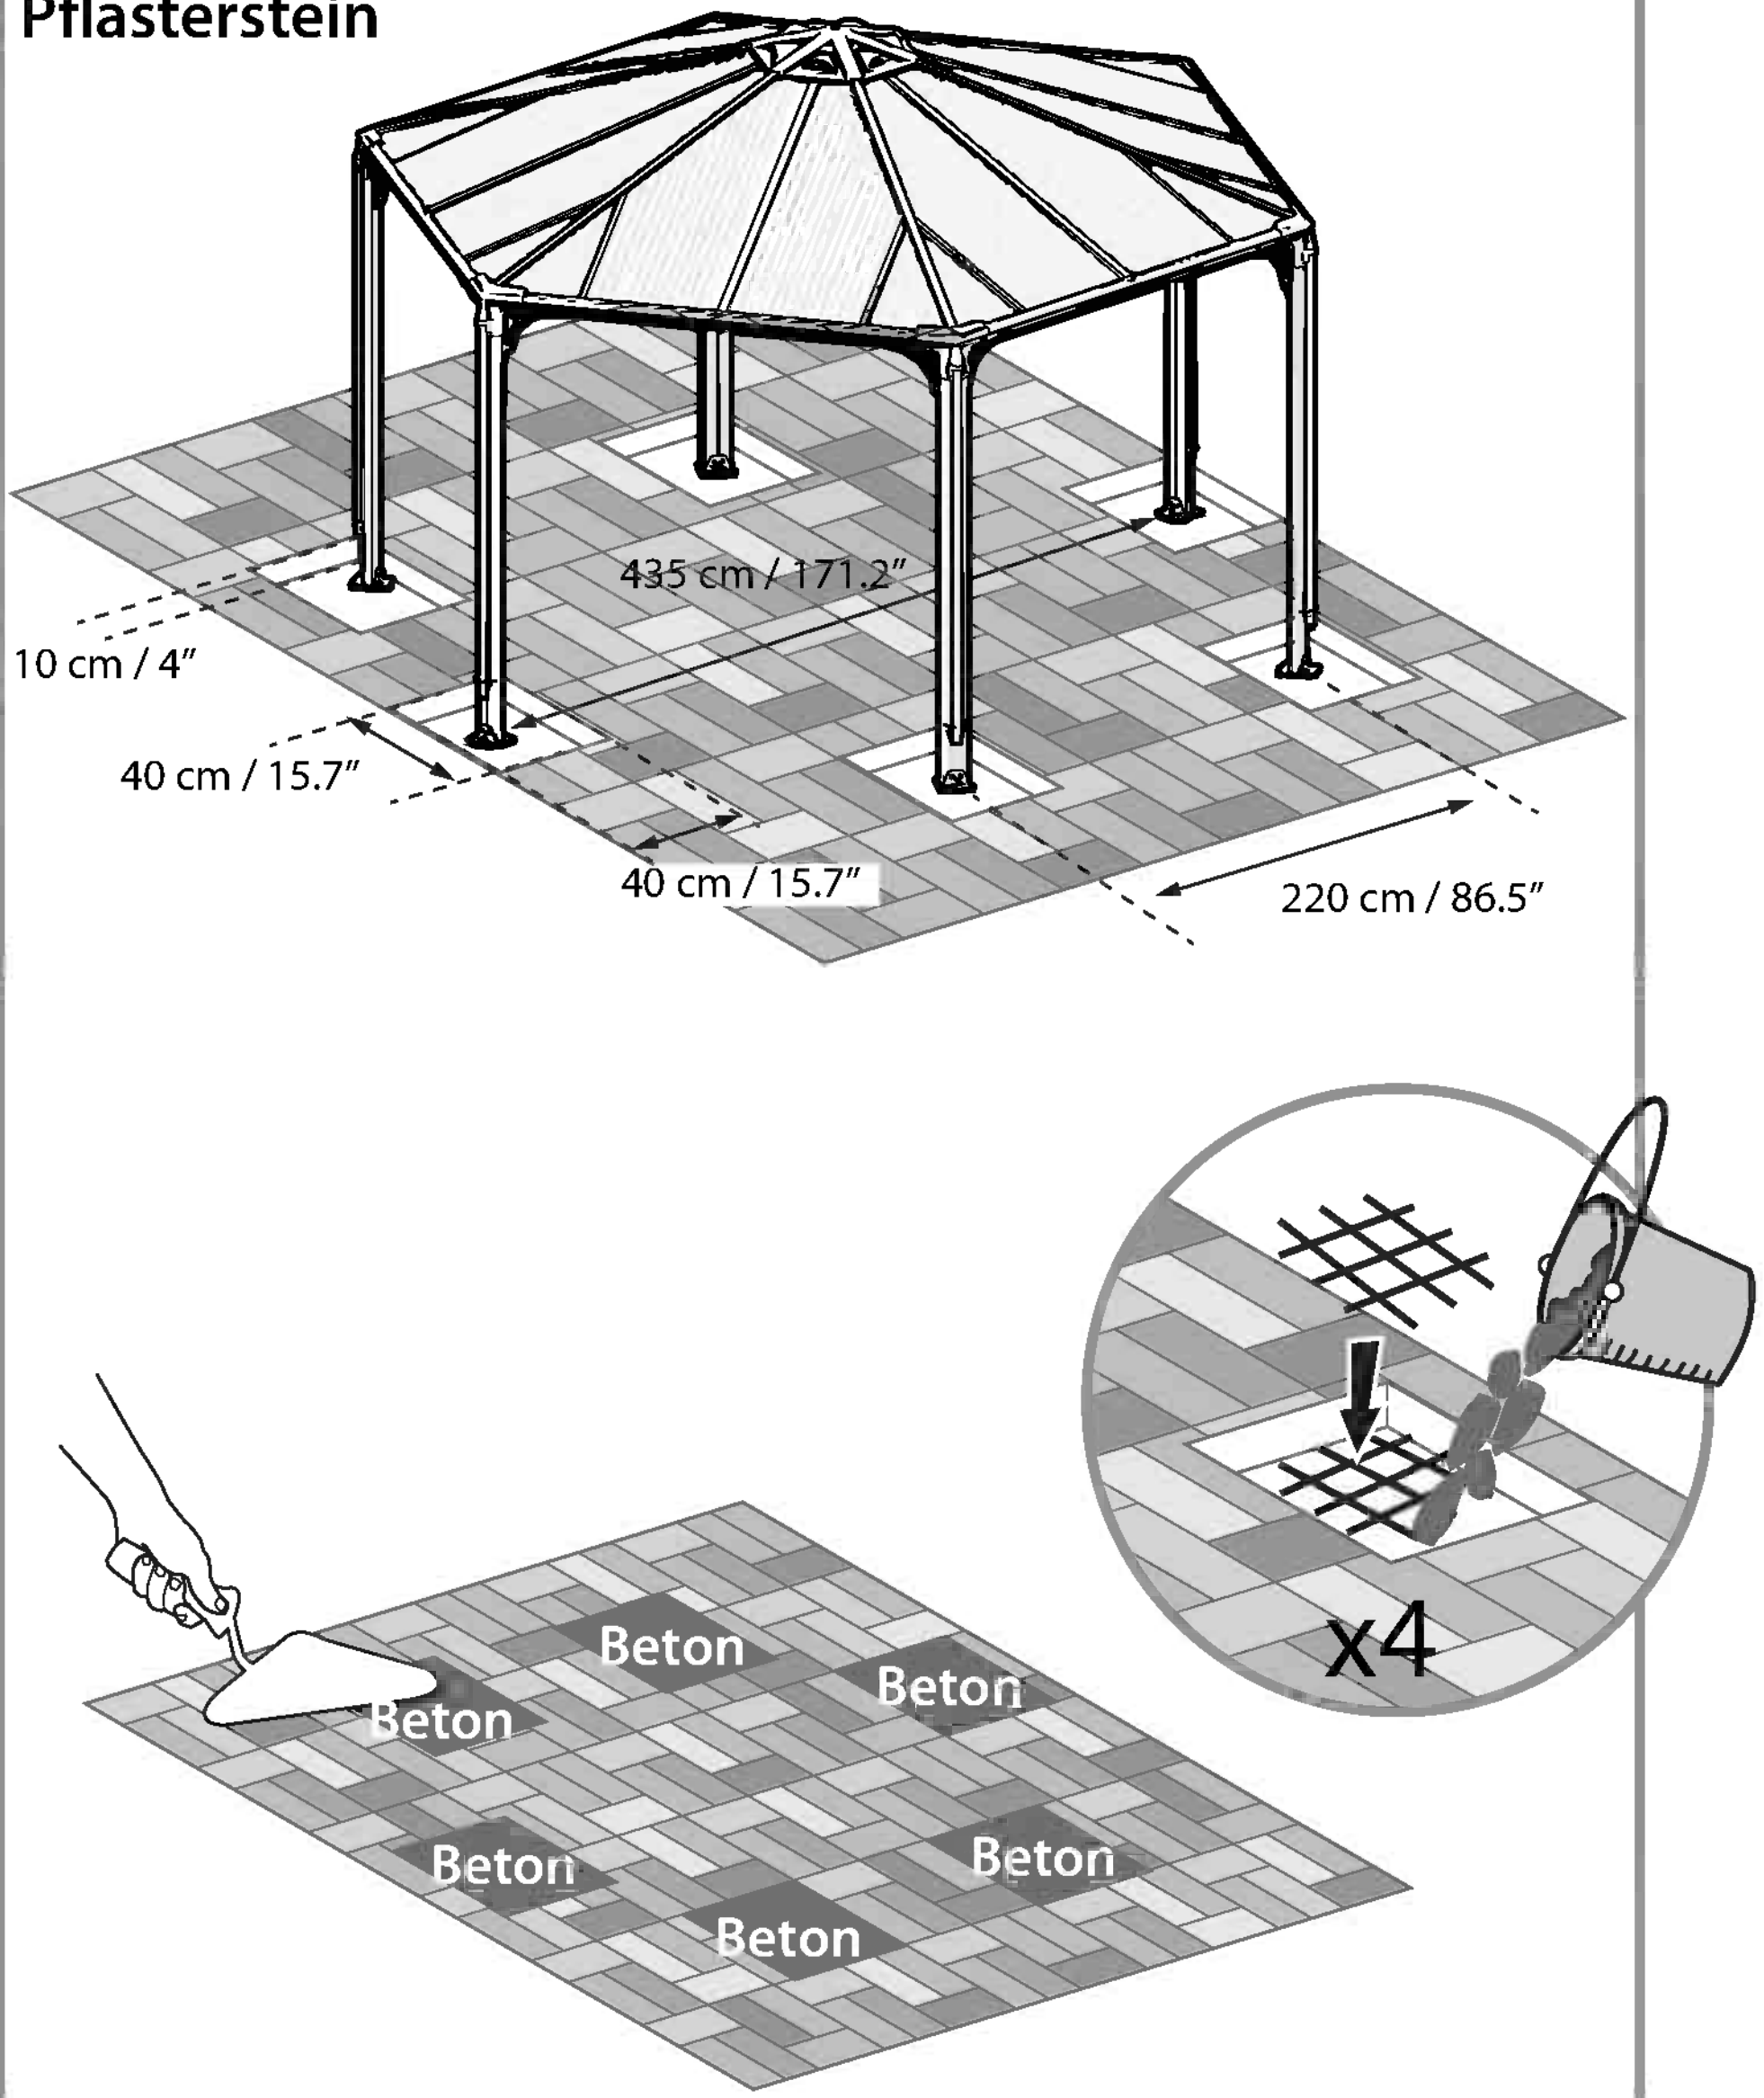

Asphalt / Boden

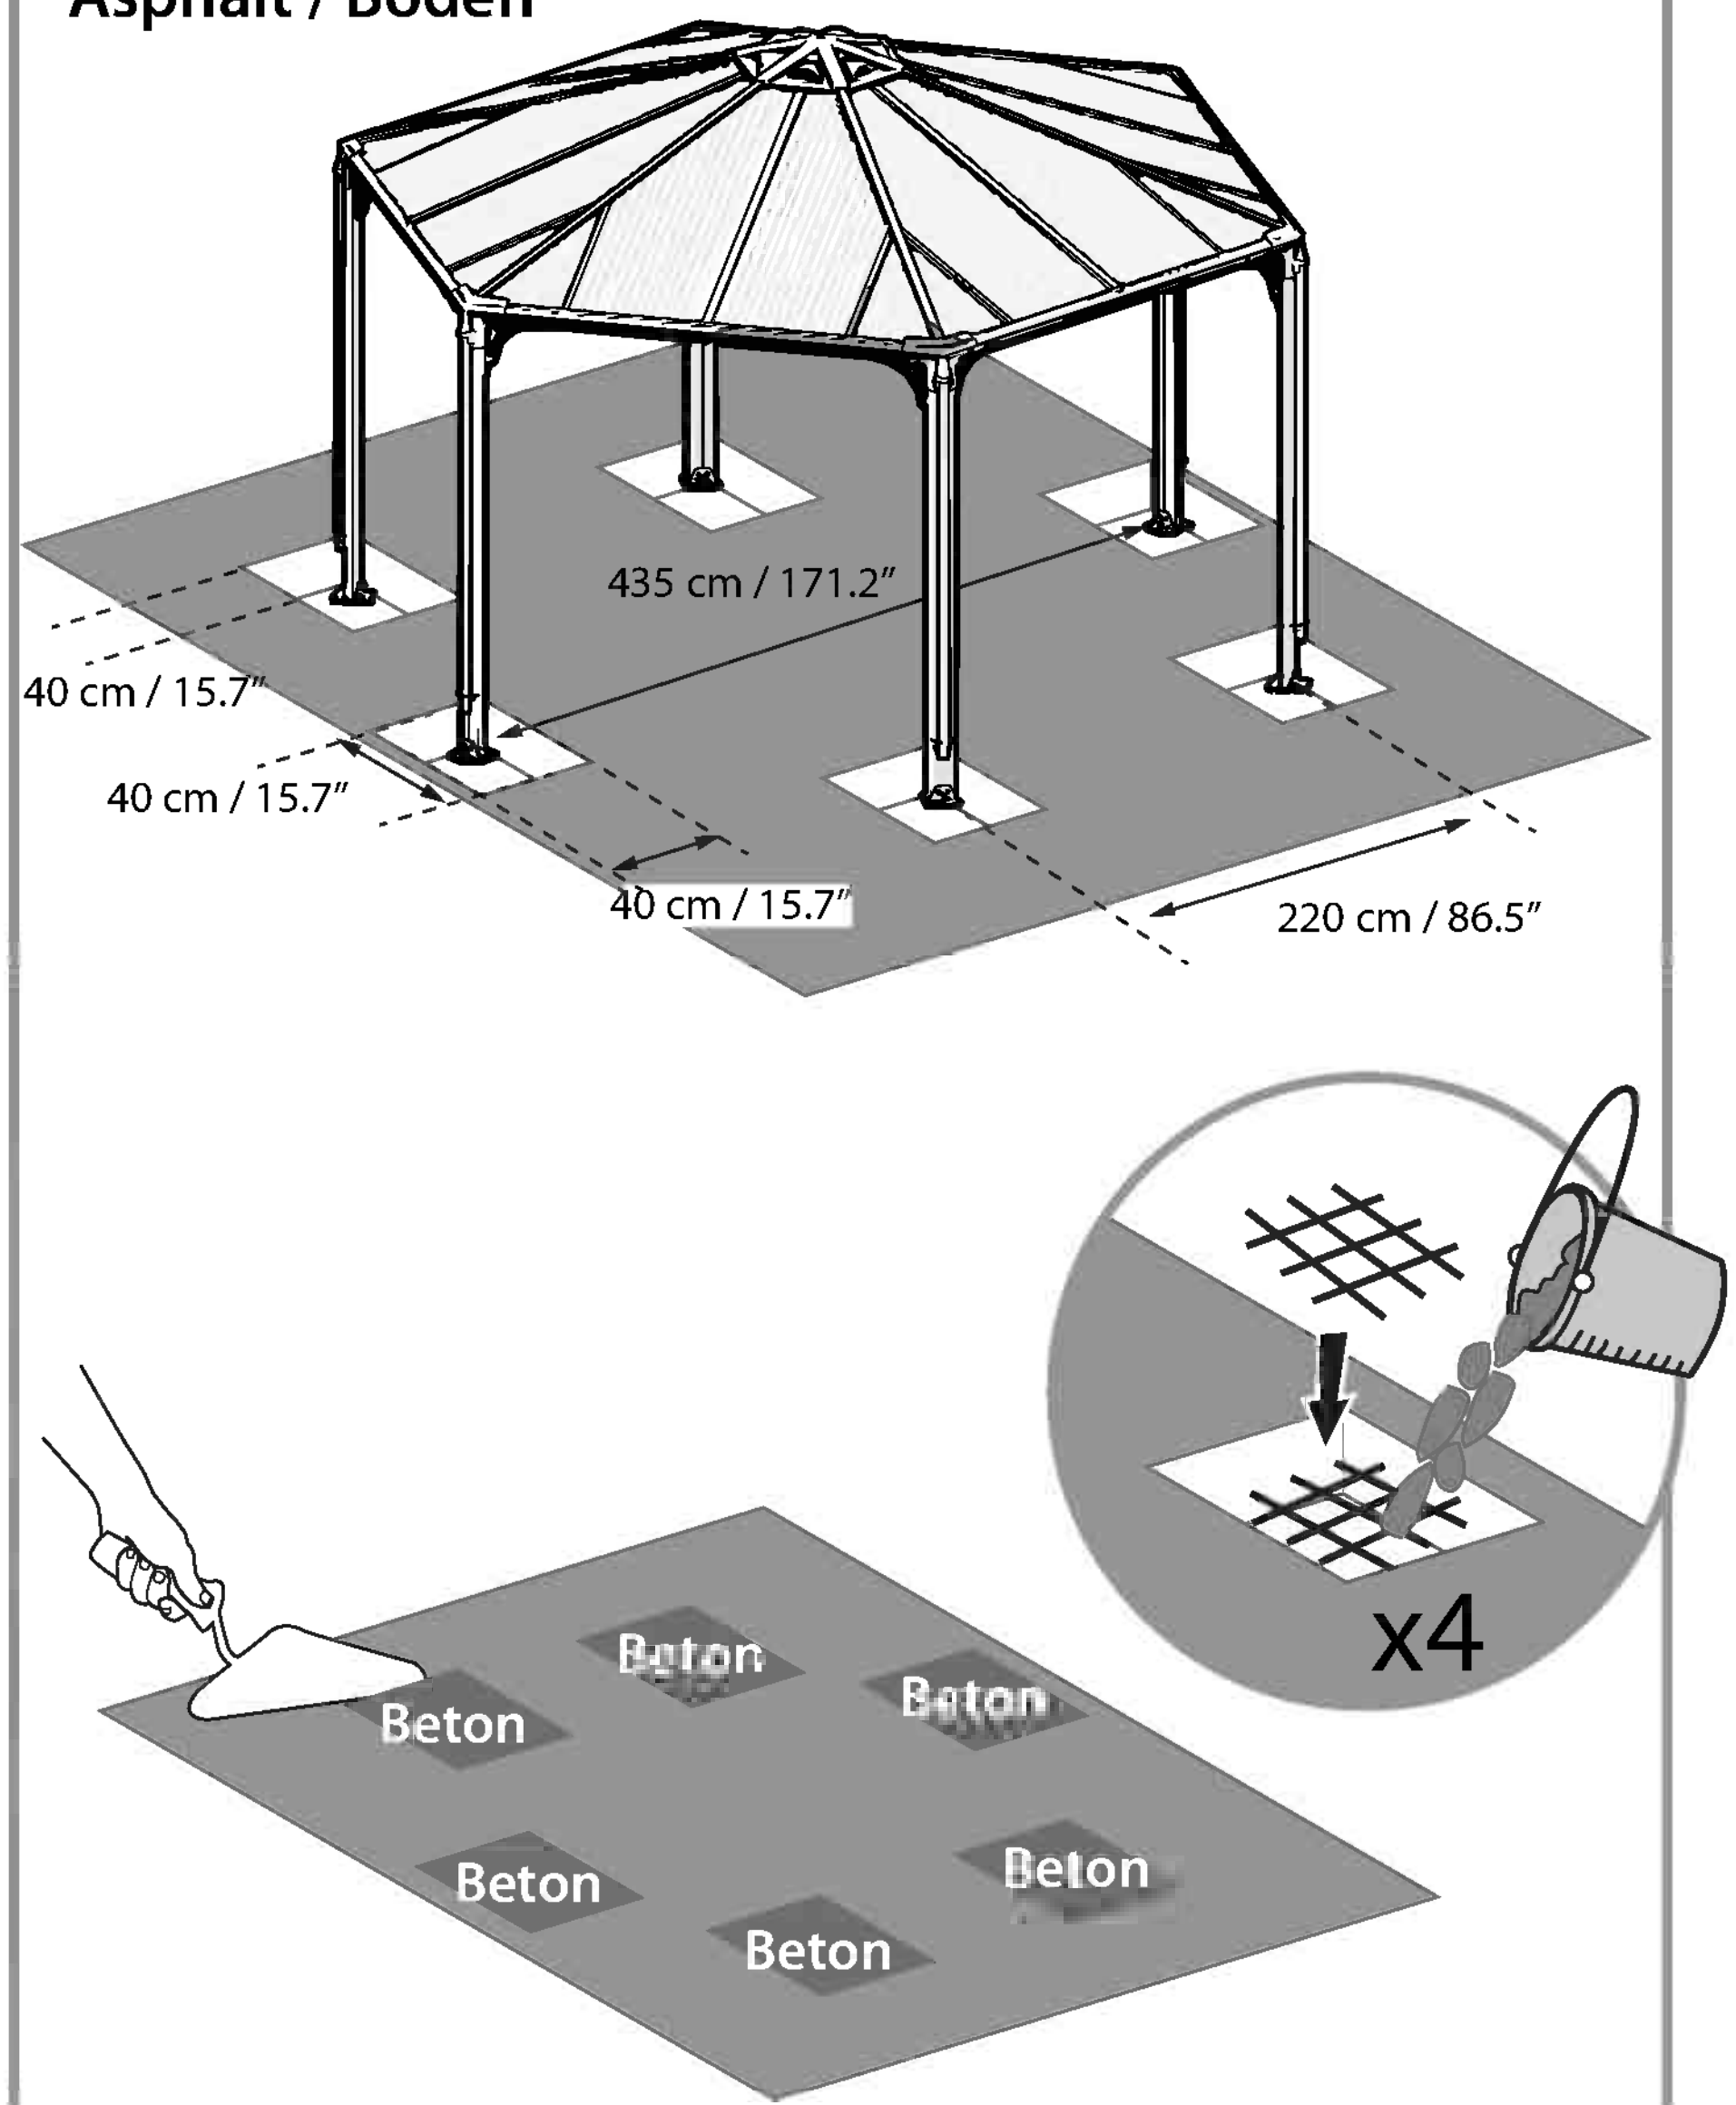

IMPORTANTE
Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto.
Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones.
Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

» Advertencia de seguridad y para realizar el mantenimiento

- Siga las instrucciones tal y como se indican en este manual.
- Clasifique las piezas y compruebe están todas las de la lista de contenido.
- Por un tema de seguridad, recomendamos un mínimo de dos personas para montar este producto.
- Algunas de las piezas tienen rebordes metálicos. Tenga mucho cuidado al manejar los componentes.
- Durante el montaje, lleve puestos en todo momento guantes, zapatos y gafas de seguridad.
- No intente montar la carpa si hay viento o mucha humedad.
- Guarde las bolsas de plástico en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños fuera de la zona de montaje.
- No intente montar la carpa si está cansado, ha tomado medicación, drogas o alcohol; o si es propenso a mareos.
- Cuando utilice la escalera o herramientas eléctricas, asegúrese de cumplir con las instrucciones de seguridad del fabricante.
- No se suba o permanezca sobre el techo.
- No apoye artículos pesados contra los postes.
- Mantenga el techos y los desagües sin nieve, suciedad y/u hojas.
- Una gran cantidad de nieve sobre el techo puede dañar la carpa y sería peligroso permanecer debajo o cerca-
- Es un producto diseñado y fabricado únicamente para el propósito para el que fue creado.


Si durante el montaje se rayara el color, se puede arreglar con los siguientes tintes:
Gris – RAL 7012

» Instrucciones de limpieza

Para poder limpiar la carpa, utilice una solución con un detergente suave y enjuáguela después con agua fría y limpia.

No utilice acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

» Herramientas y equipo


T001 (Suministrados)

» Durante el montaje

Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.

i — Cuando vea el icono de información, consulte el paso de montaje a que se refiera para obtener comentarios y ayuda en mayor detalle.

Paso 8: Opcional: si desea añadir cortinas / malla antimosquitos, inserte los clips de plástico en el raíl en cada perfil. (Cortinas y malla antimosquitos no incluidos). Ponga clips según la cantidad específica de anillas de cortina que desee instalar.

Paso 10: Le recomendamos poner un cartón o una lámina de material blando bajo la esquina que toque el suelo para evitar arañazos o descascarillamiento de la pintura.

Pasos 10a+12a: Recuerde que los tornillos deben ser insertados desde fuera.

Pasos 11+13: Recuerde que los tornillos deben ser insertados de abajo arriba. Después, use la herramienta **T001**.

Paso 14: Ponga silicona en la parte interna de la pieza **#7661,** como se muestra.


Paso 19: Perfore agujeros en los paneles paralelos a los agujeros en los perfiles **#7663**.

Paso 20d: Inserte la tubería de drenaje en la pieza **#8098** hasta que haga clic y se quede bloqueada dentro.


Paso 21: Baje las patas de los perfiles y adapte los tornillos y clavijas al tipo de suelo específico.

Apriete todos los tornillos una vez finalizado el montaje.

Empedrado

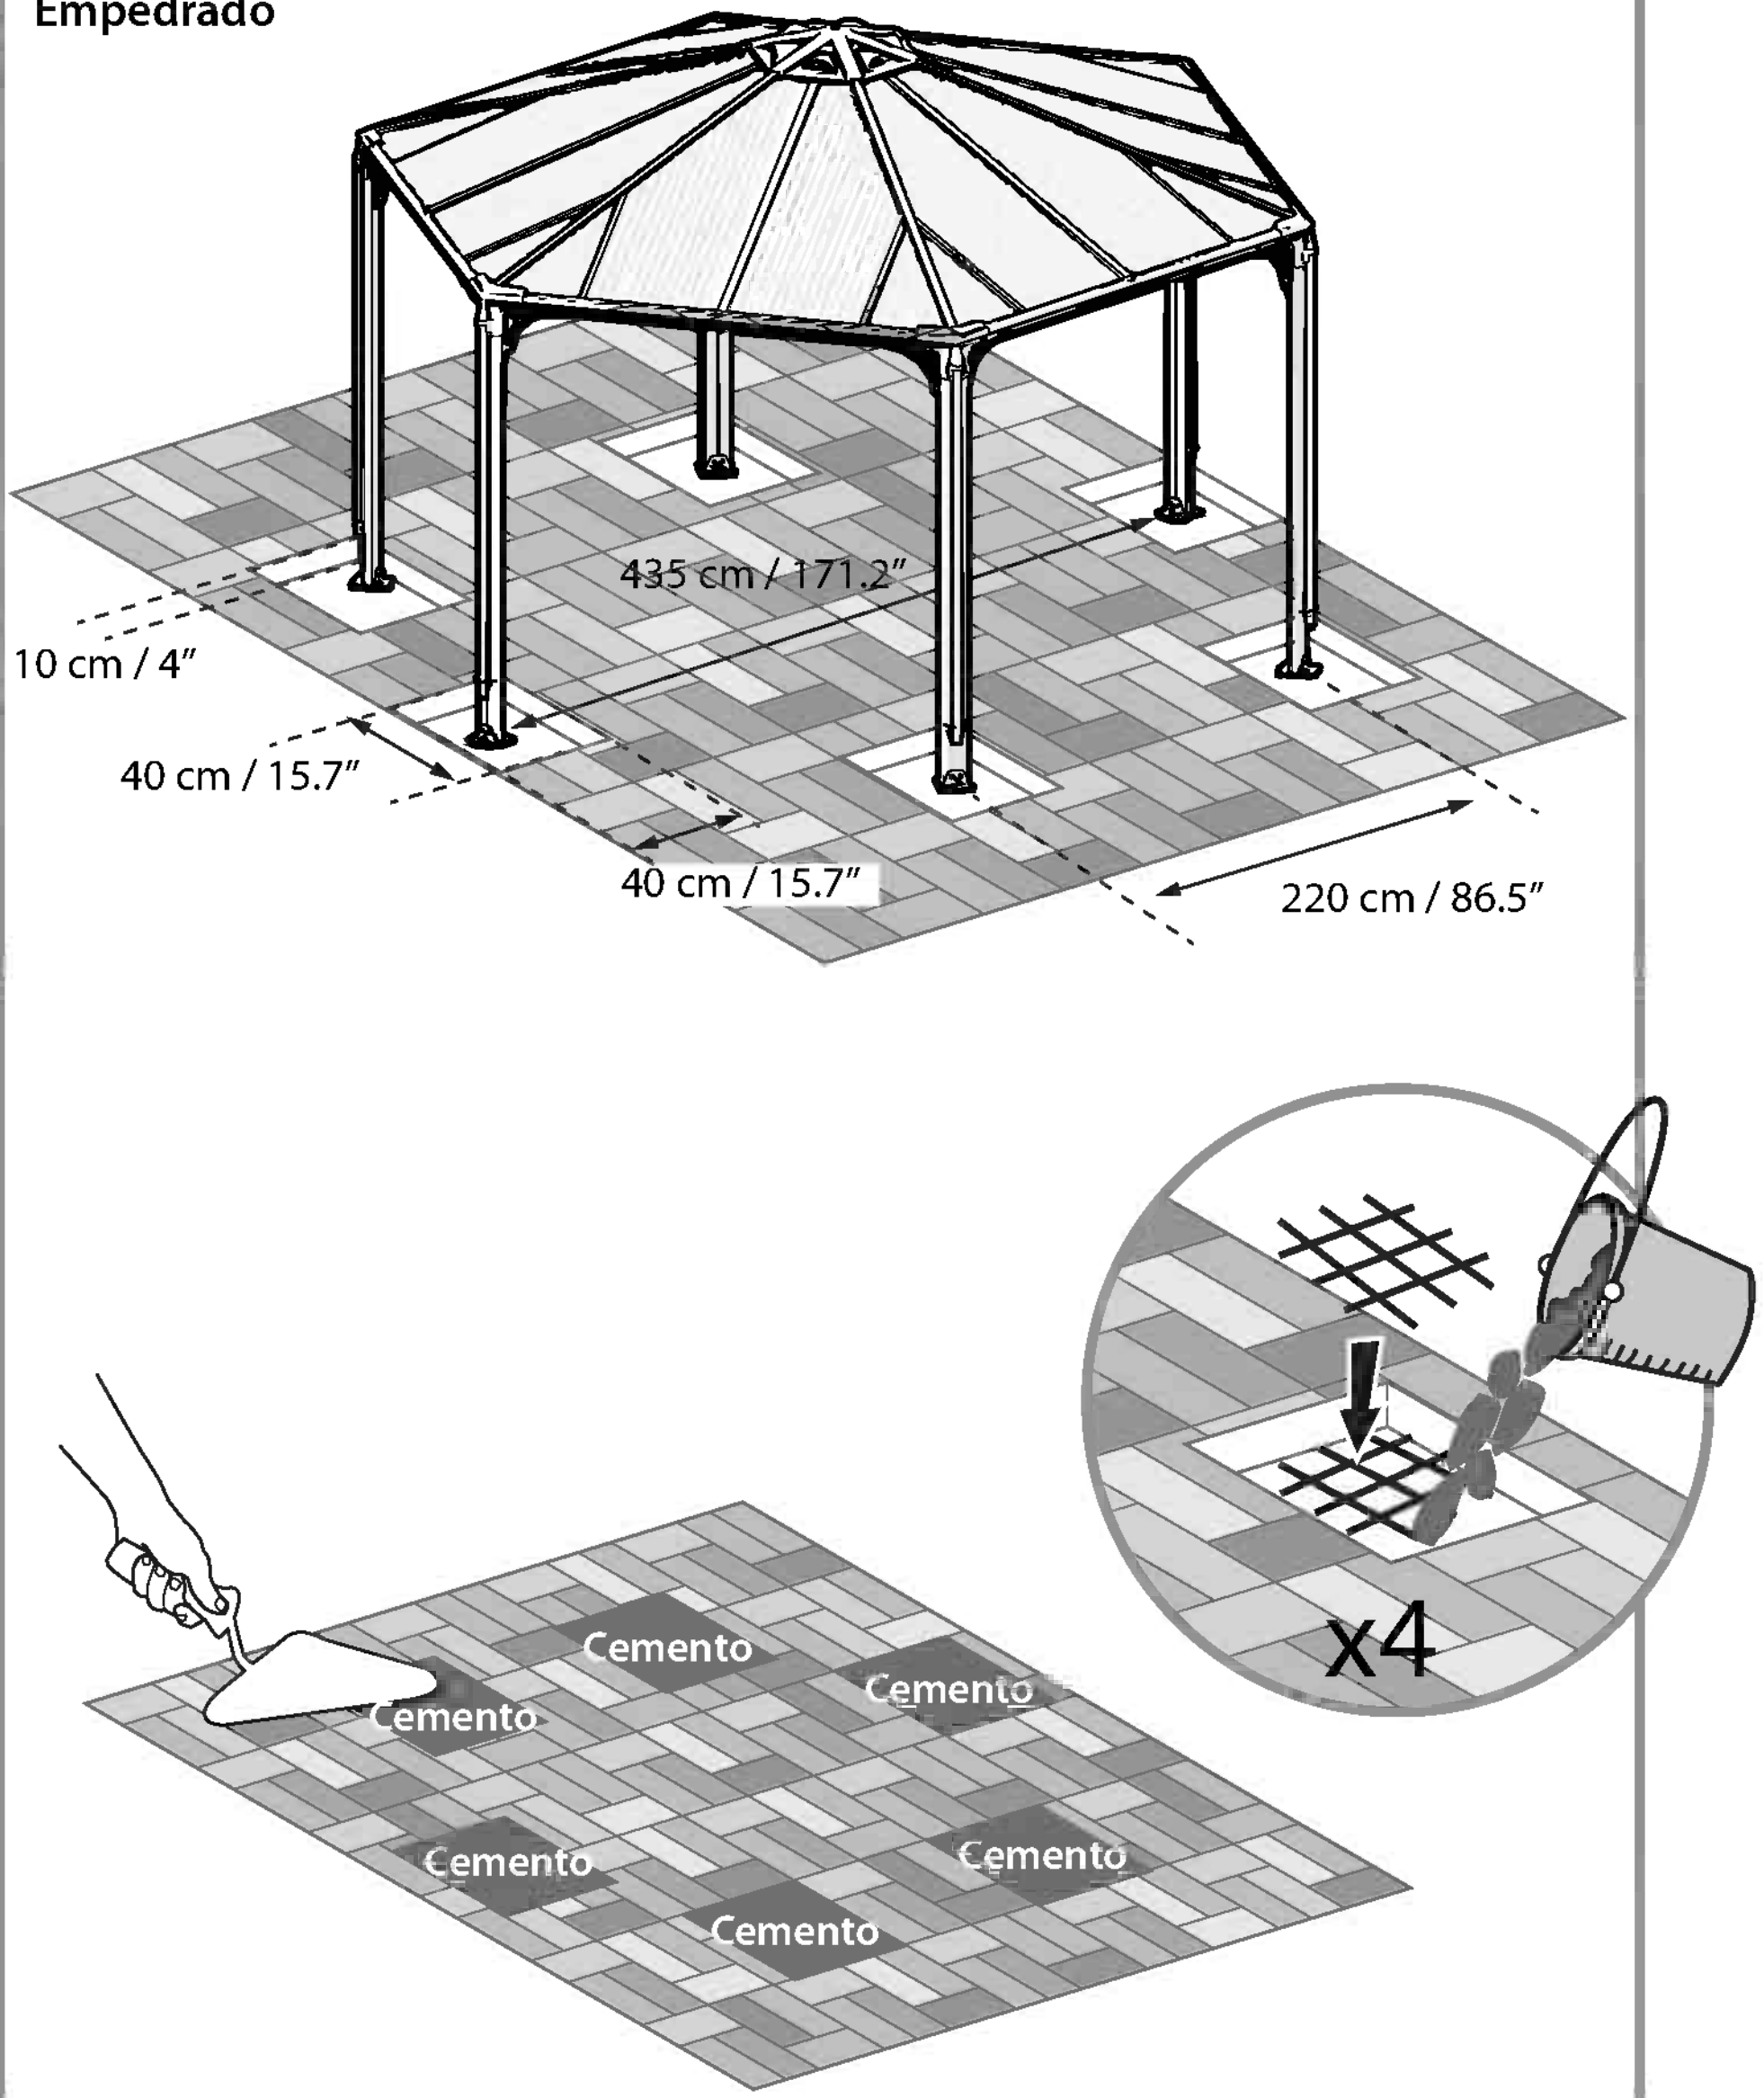

Asfalto / tierra

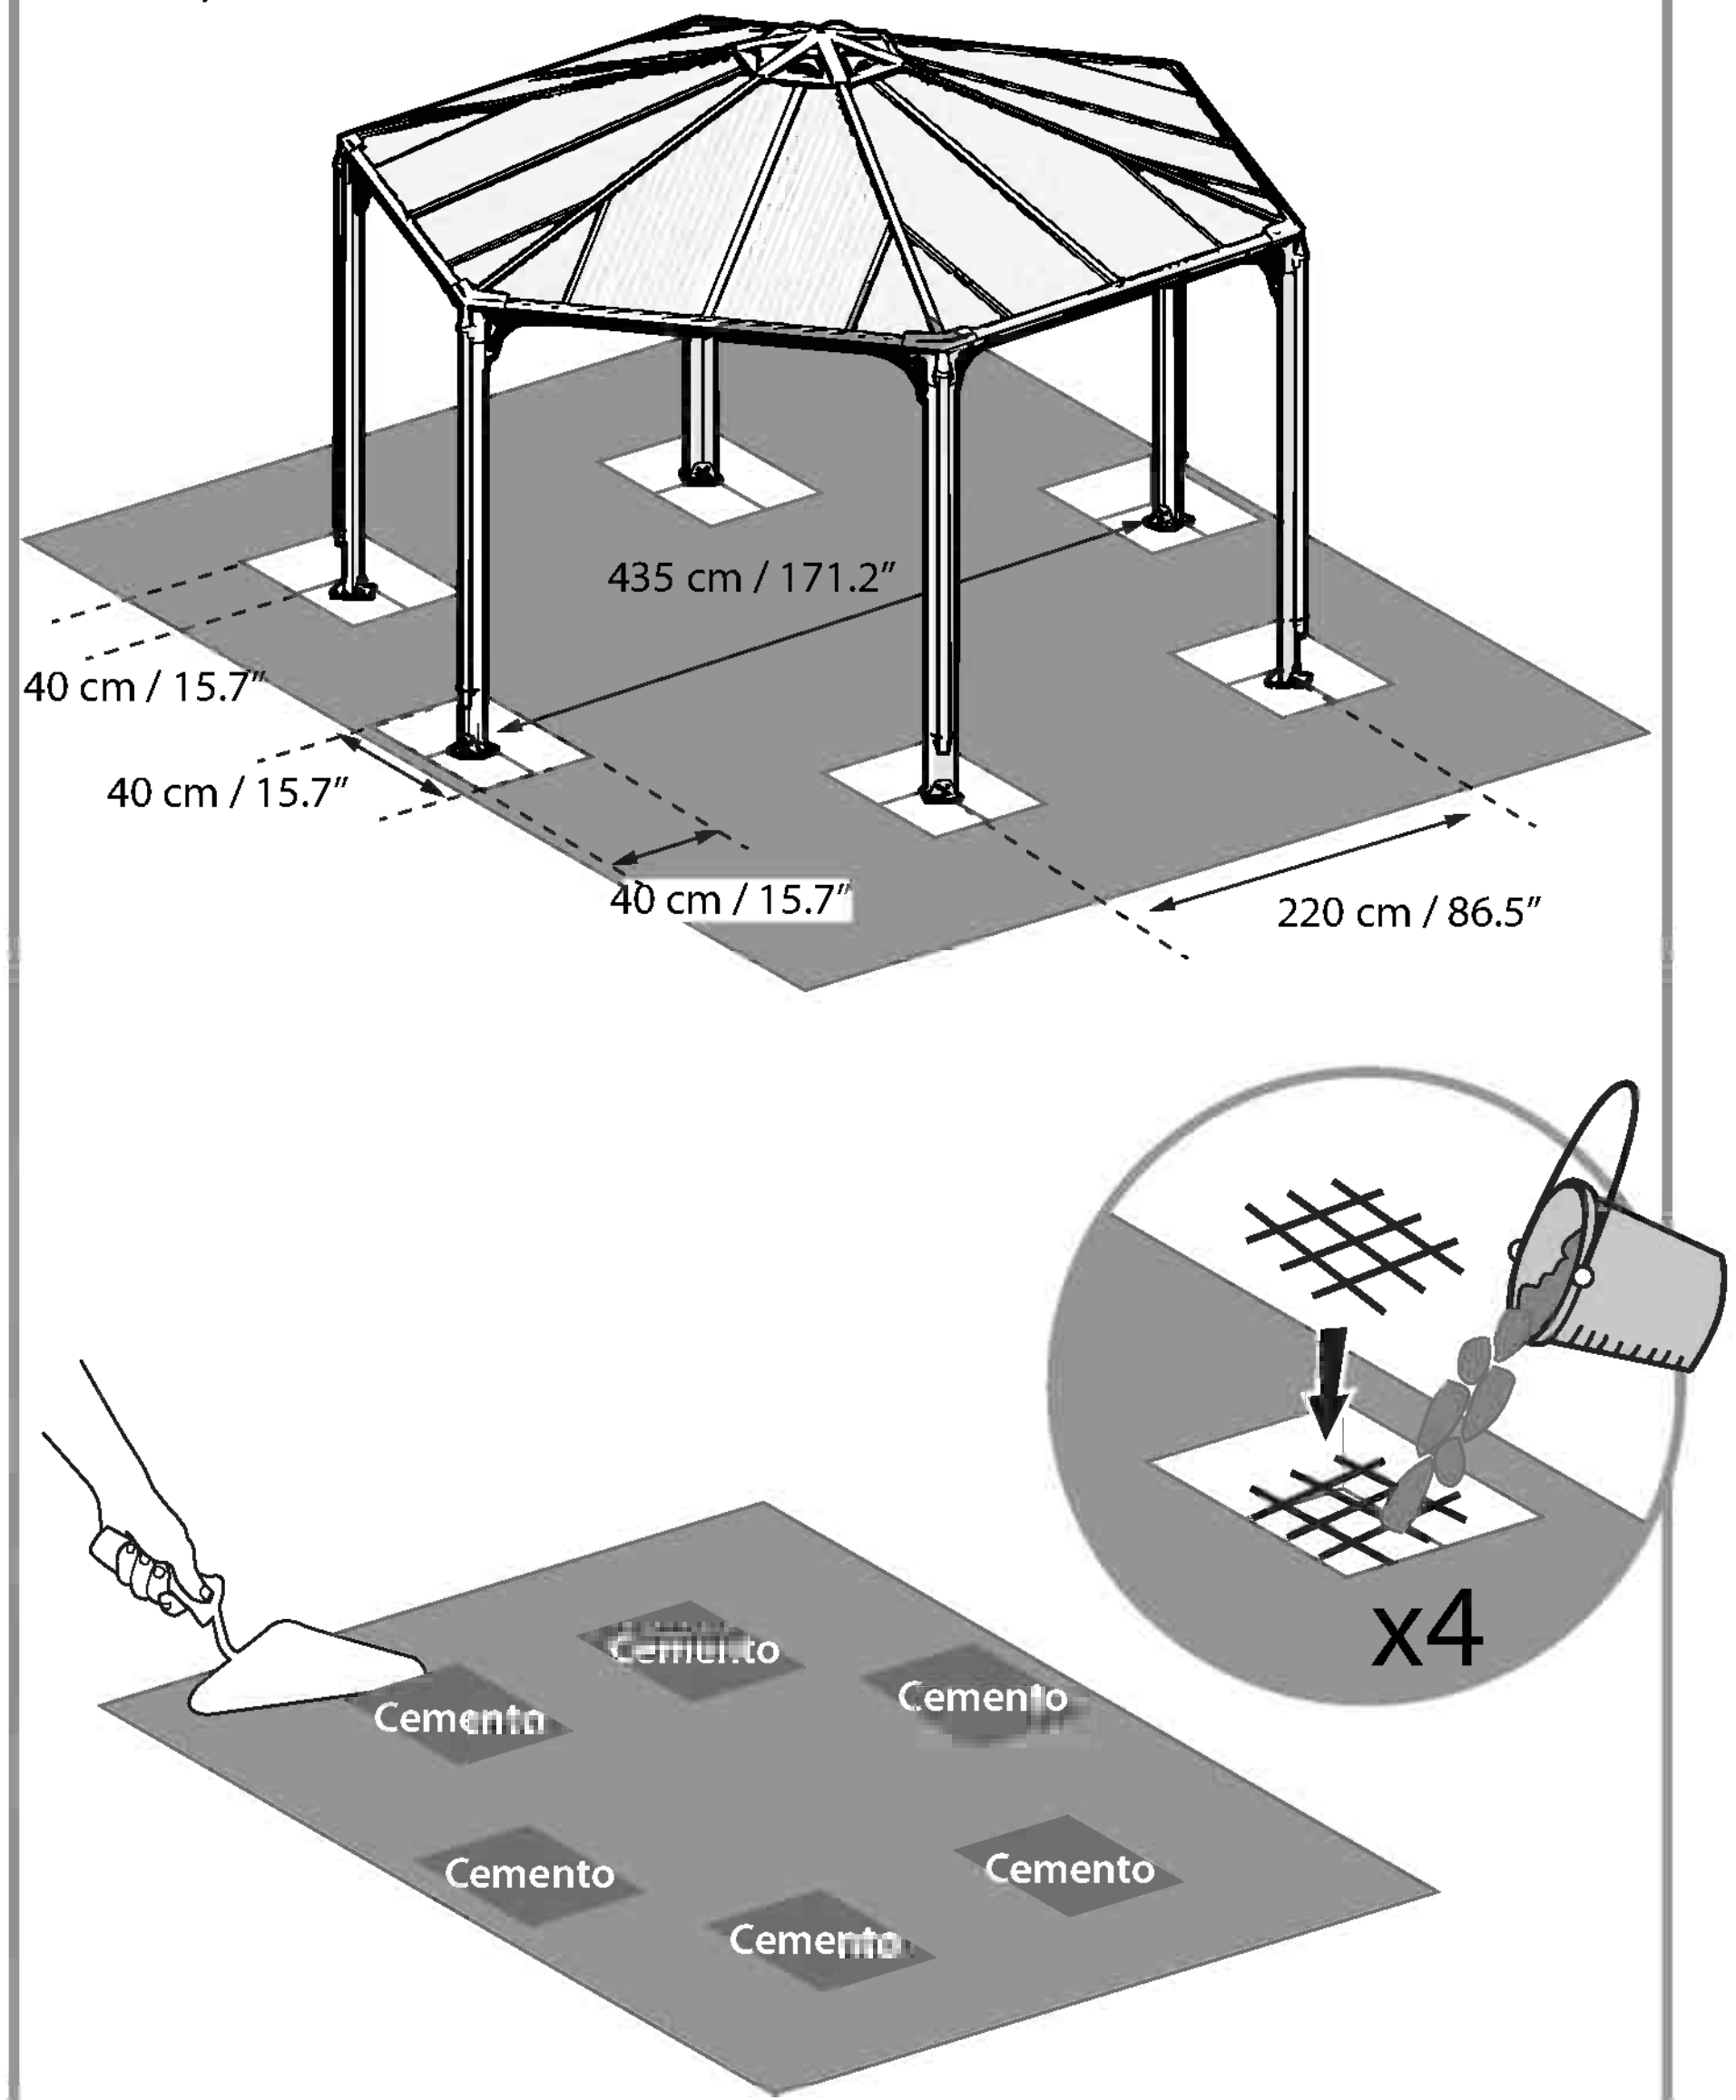

IMPORTANTE
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a montare questo prodotto. Si prega di andare passo passo nell›ordine indicato in queste istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per un futuro riferimento.

» Consigli di cura e sicurezza


- Please follow the instructions as listed in this manual.
- Seguire le istruzioni riportate in questo manuale.
- Ordinare i componenti e verificare con l’elenco contenuto.
- Per motivi di sicurezza si consiglia vivamente che il prodotto sia assemblato da almeno due persone.
- Alcuni componenti hanno dei bordi in metallo. Si prega di prestare attenzione quando si maneggiano questi componenti. Indossare sempre guanti, scarpe e occhiali di protezione durante il montaggio.
- Non cercare di montare il Gazebo in presenza di vento o pioggia.
- Smaltire tutti i sacchetti di plastica in modo sicuro - tenerli lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontani dalla zona di assemblaggio.
- Non tentare di montare il Gazebo se siete stanchi, avete preso droghe, farmaci o alcool, o se siete inclini a vertigini.
- Quando utilizzate una scala o strumenti di potenza, assicuratevi di seguire i consigli di prudenza del produttore.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Gli articoli pesanti non devono essere appoggiati contro i pali.
- Tenere tetto e grondaie pulite da neve, sporco e foglie.
- Un carico pesante di neve sul tetto può danneggiare il Gazebo, rendendolo pericoloso da stazionarci sotto o nelle vicinanze.
- Questo prodotto è stato progettato e prodotto solo per lo scopo a cui è rivolto.

Se la vernice si è graffiata durante il montaggio può essere riparata con le seguenti tinte: Grigio - RAL 7012

» Istruzioni per la pulizia

Per pulire il Gazebo, utilizzare un detergente delicato e risciacquare con acqua pulita fredda.
Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.

» Strumenti ed Equipaggiamento



TOO1(Forniti)

» Durante il Montaggio

Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.

i Quando si incontra l’icona informazioni, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per commenti e assistenza aggiuntivi.

Passo 8: Opzionale - se volete aggiungere tende / zanzariere -
Si prega di infilare i ganci di plastica attraverso la guida in ogni profilo.
(le tende / zanzariere non sono fornite).

Aggiungere i ganci secondo la quantità specifica di anelli per tenda.

Passo 10: si consiglia di utilizzare un cartone o altro materiale morbido sotto l’angolo basso per evitare graffi e rimozione della vernice.

Passi 10a + 12a: si prega di notare che l’inserimento delle viti deve essere fatto dall’esterno.

Passaggi 11 + 13: si prega di notare che l’inserimento delle viti deve essere fatto dal basso verso l’alto. Successivamente utilizzare un lo strumento **T001**.

Passo 14: si prega di aggiungere silicone sulla superficie interna del componente **#7661** come illustrato.

Passo 19: si prega di forare i pannelli, in parallelo ai fori nei profili **#7663.**


Passo 20d: si prega di premere il tubo di scarico nel componente **#8098** finché non scatta e si blocca all’interno.

Passo 21: si prega di livellare le gambe dei profilati e adattare le viti e i tasselli al tuo tipo di terreno specifico.


* Notare: le viti e tasselli non sono forniti.

Si prega di serrare tutte le viti al termine del montaggio.

Pavimentazione di pietra

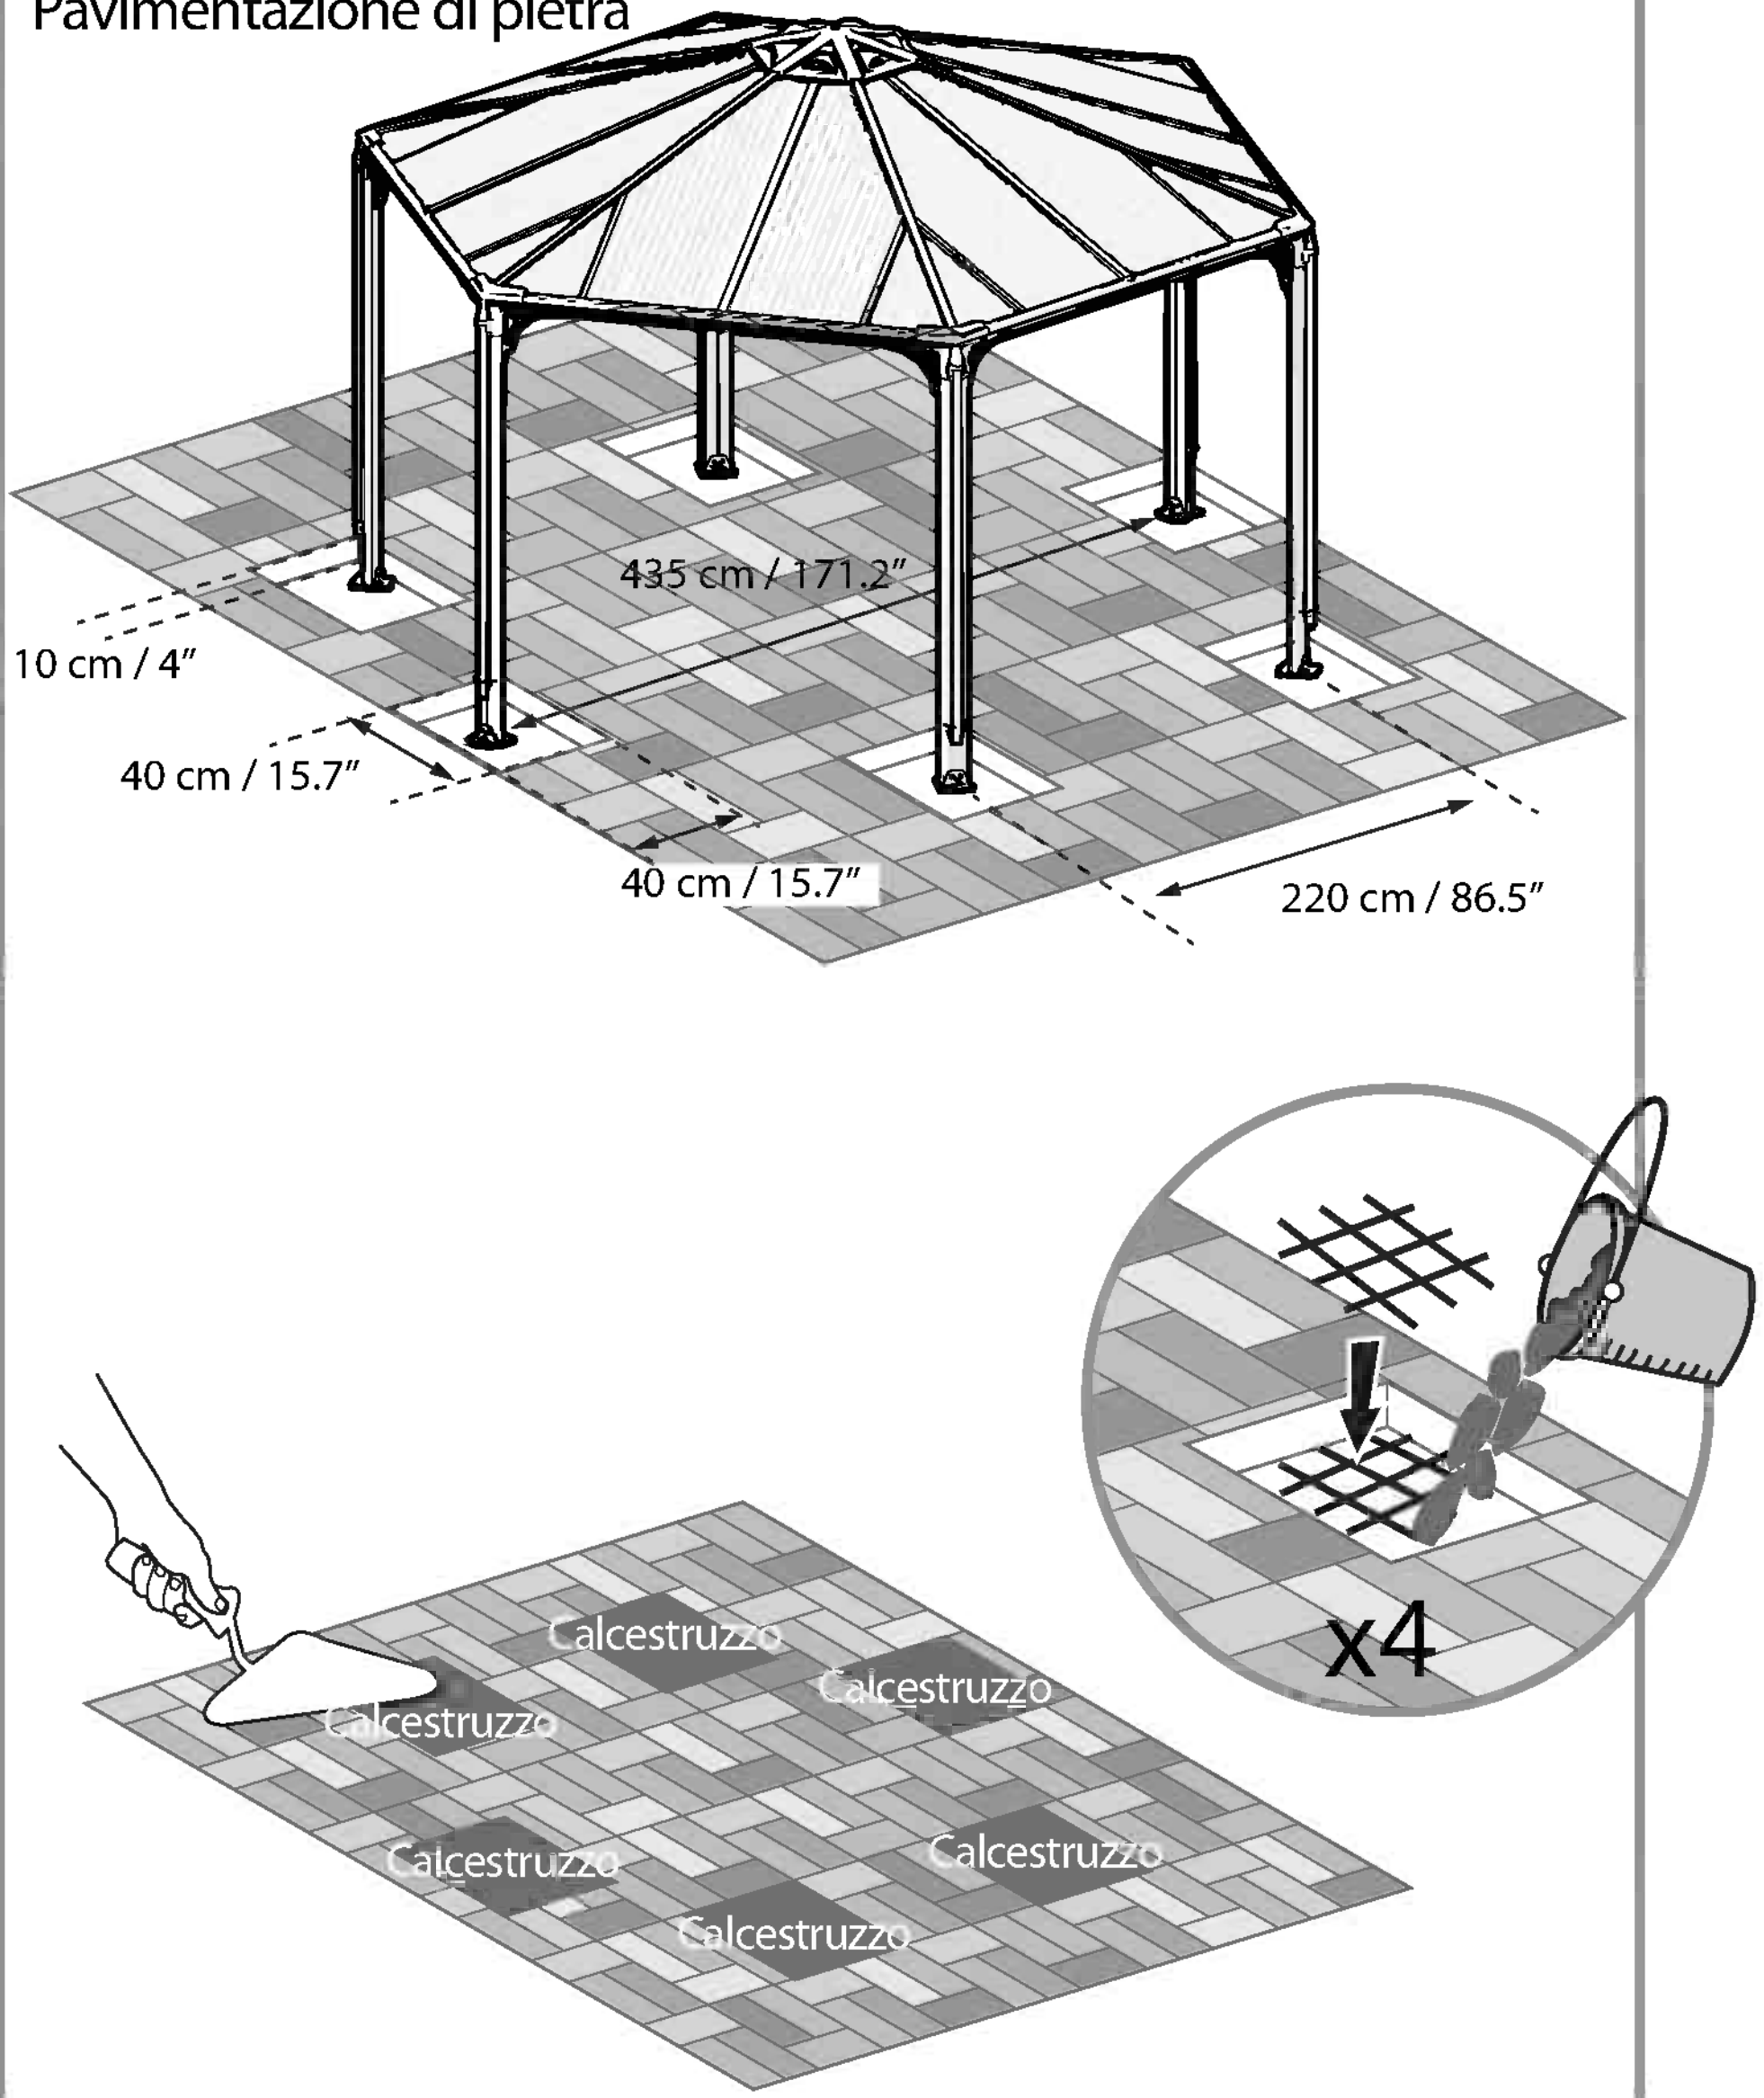

Asfalto / Sterrato

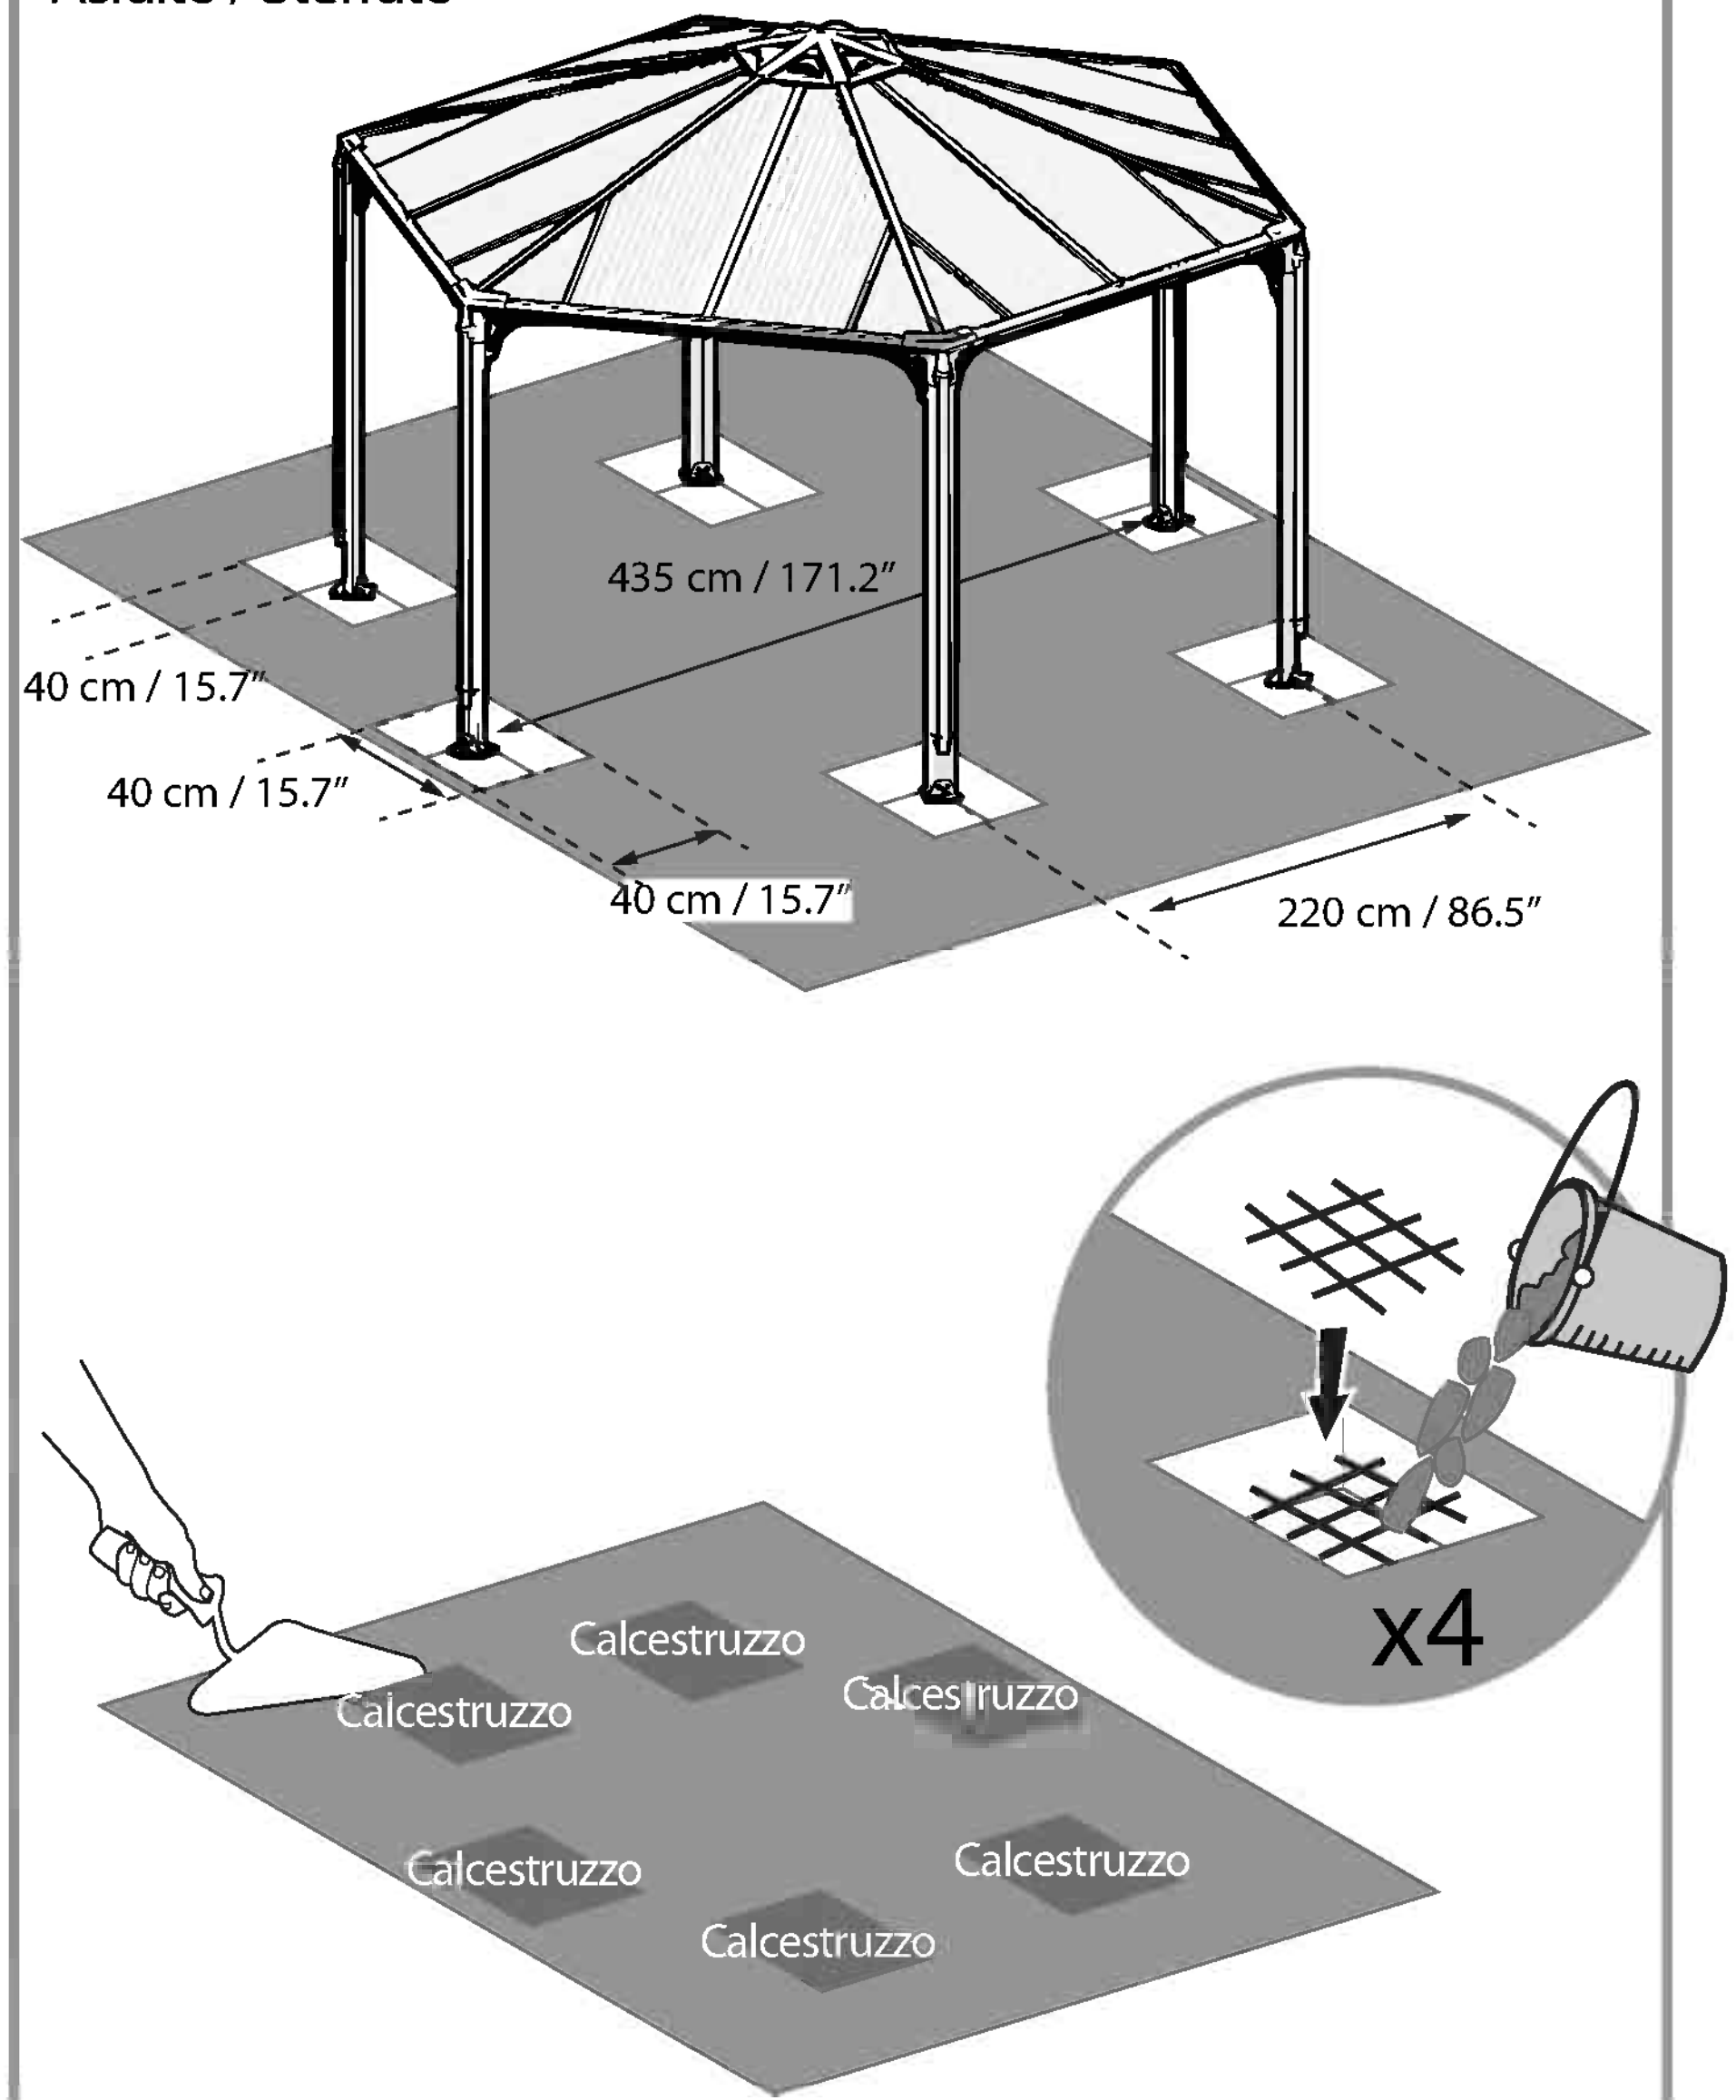

VIGTIGT
Læs venligst vejledningen omhyggeligt, inden du begynder at montere dette produkt.
Udfør venligst trinene i den rækkefølge de er angivet i vejledningen.
Opbevar denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.

» Råd omkring sikkerhed og vedligeholdelse


- Følg venligst instruktionerne som angivet i denne vejledning.
- Sorter delene og kontroller dem i forhold til indholdslisten.
- Af sikkerhedsårsager anbefaler vi kraftigt at dette produkt monteres af minimum 2 personer.
- Nogle dele har metalkanter. Udvis venligst forsigtighed, når disse komponenter håndteres. Bær altid handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
- Forsøg ikke at montere havepavillonen i blæsevejr, eller under våde forhold.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker vis - hold dem uden for børns rækkevidde væk.
- Hold børn væk fra monteringsområdet.
- Forsøg ikke at samle havepavillonen, hvis du er træt, har taget stoffer, medicin, eller alkohol, eller hvis du lider af svimmelhed.
- Når du anvender en trappestige, eller elektriske værktøjer, så vær sikker på at du følger producentens sikkerhedsanvisninger.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Tunge genstande bør ikke lænes op ad pælene.
- Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade.
- Tungt belastning af sne kan skade havepavillonen, og dermed gøre det farligt at stå i nærheden.
- Dette produkt blev udelukkende designet og produceret til dets tiltænkte formål.

Hvis der opstod ridser under monteringen, kan dette klares med de følgende nuancer: Grå – RAL 7012

» Rengøringsvejledning

Anvend en mild rengøringsopløsning, for at rengøre havepavillonen, og skyl med rent koldt vand.
Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.

» Værktøj og udstyr



TOO1(Leveret)

» Under montering

For at undgå ridser eller skader, anvend en et blødt underlag under delene under montering.

Når du møder informations-ikonet, så se venligst det relevante monteringstrin for yderligere kommentarer og assistance.

Trin 8: Valgfrit - hvis du ønsker at tilføje gardiner / myggenet - så fastgør venligst plastikclipsene gennem skinnen på alle profiler.

(Gardiner / myggenet er ikke inkluderet).

Tilføj clips i forhold til det specifikke antal gardinringe.

Trin 10: Det anbefales at anvende pap, eller et andet blødt materiale, under de sænkede hjørner for at undgå ridser og afskalning af maling.

Steps 10a+12a: Bemærk venligst at skruerne bør indsættes fra ydersiden.

Steps 11+13: Bemærk venligst at skruerne bør indsættes nedefra. Anvend herefter venligst værktøjet T001.

Trin 14: Tilføj venligst silikone til det inderste del af del nr. **7661,** som illustreret.


Trin 19: Bor venligst huller i panelerne, parallelt med hullerne i profilerne nr. **7663**.


Trin 20d: Pres drænrøret ind i del nr. **8098**, indtil det klikker og fastlåses indeni.

Trin 21: Bring venligst profilernes ben i niveau, og anvend skruer og plugs i forhold til underlaget.


Stram venligst alle skruer ved slutningen af montering.


Fortovssten

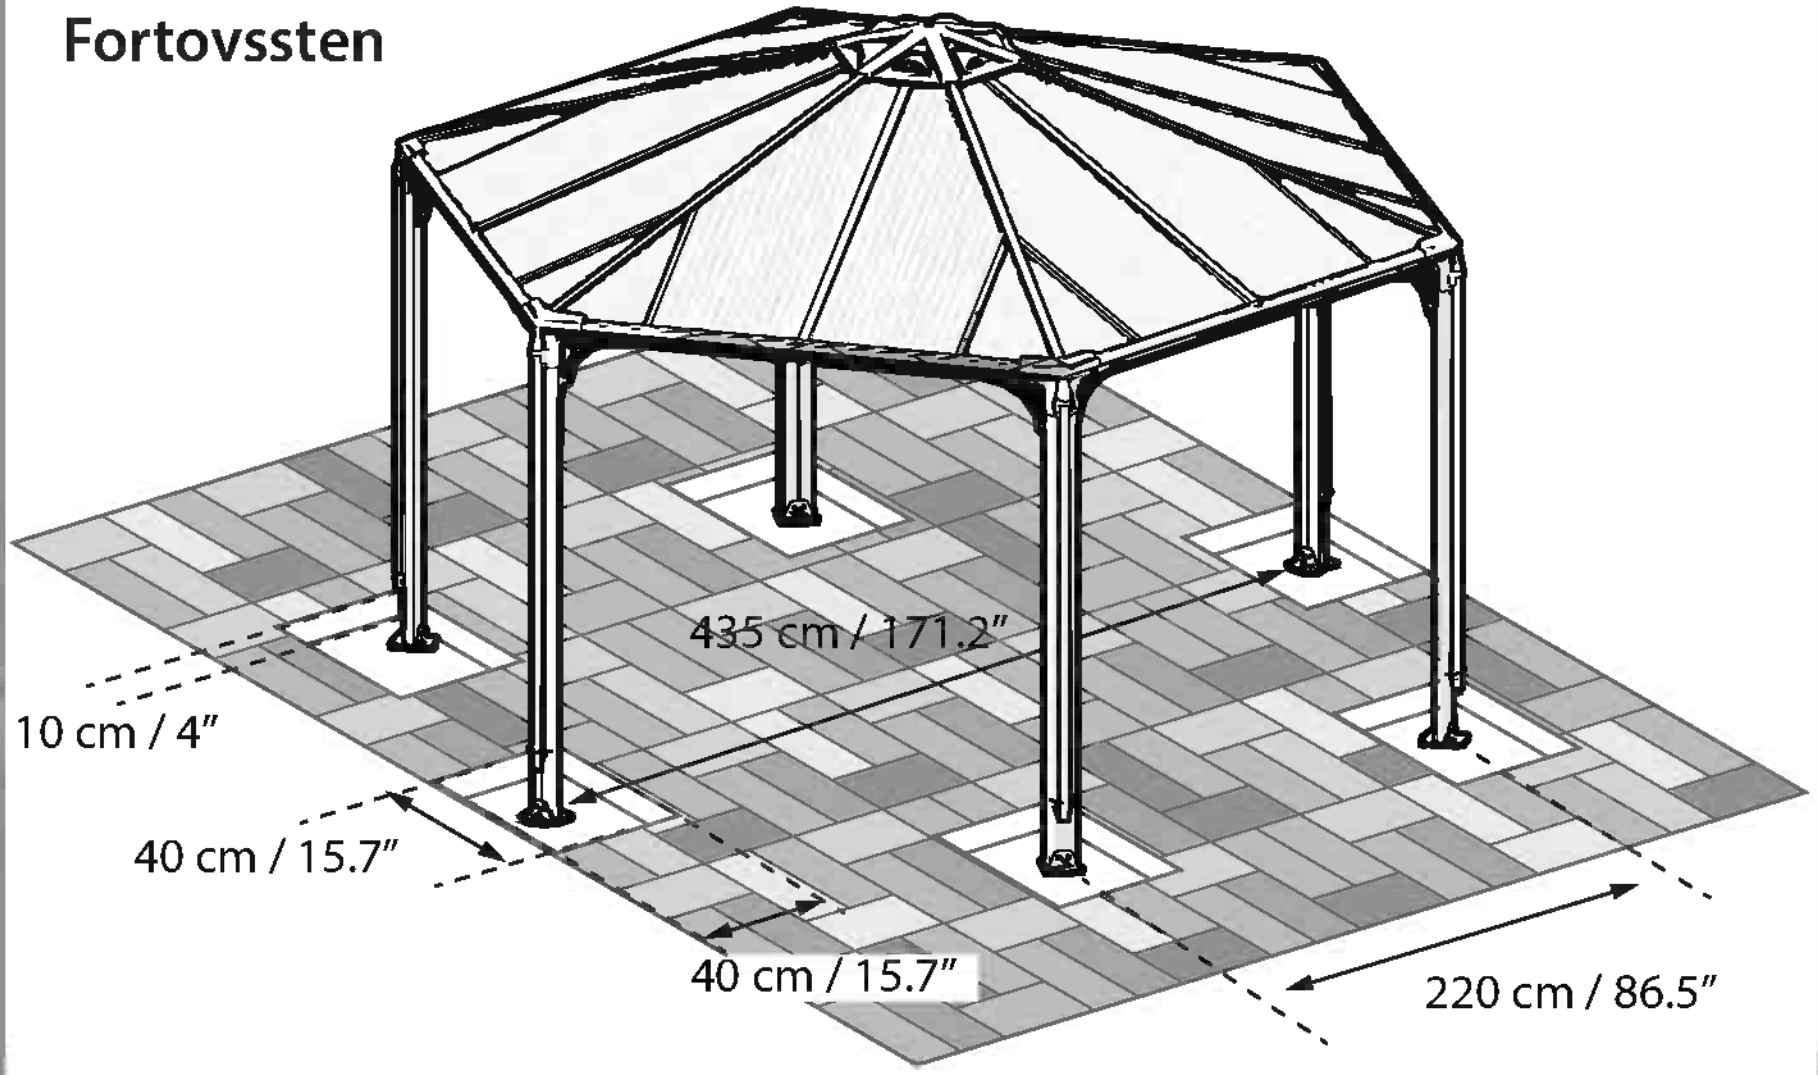

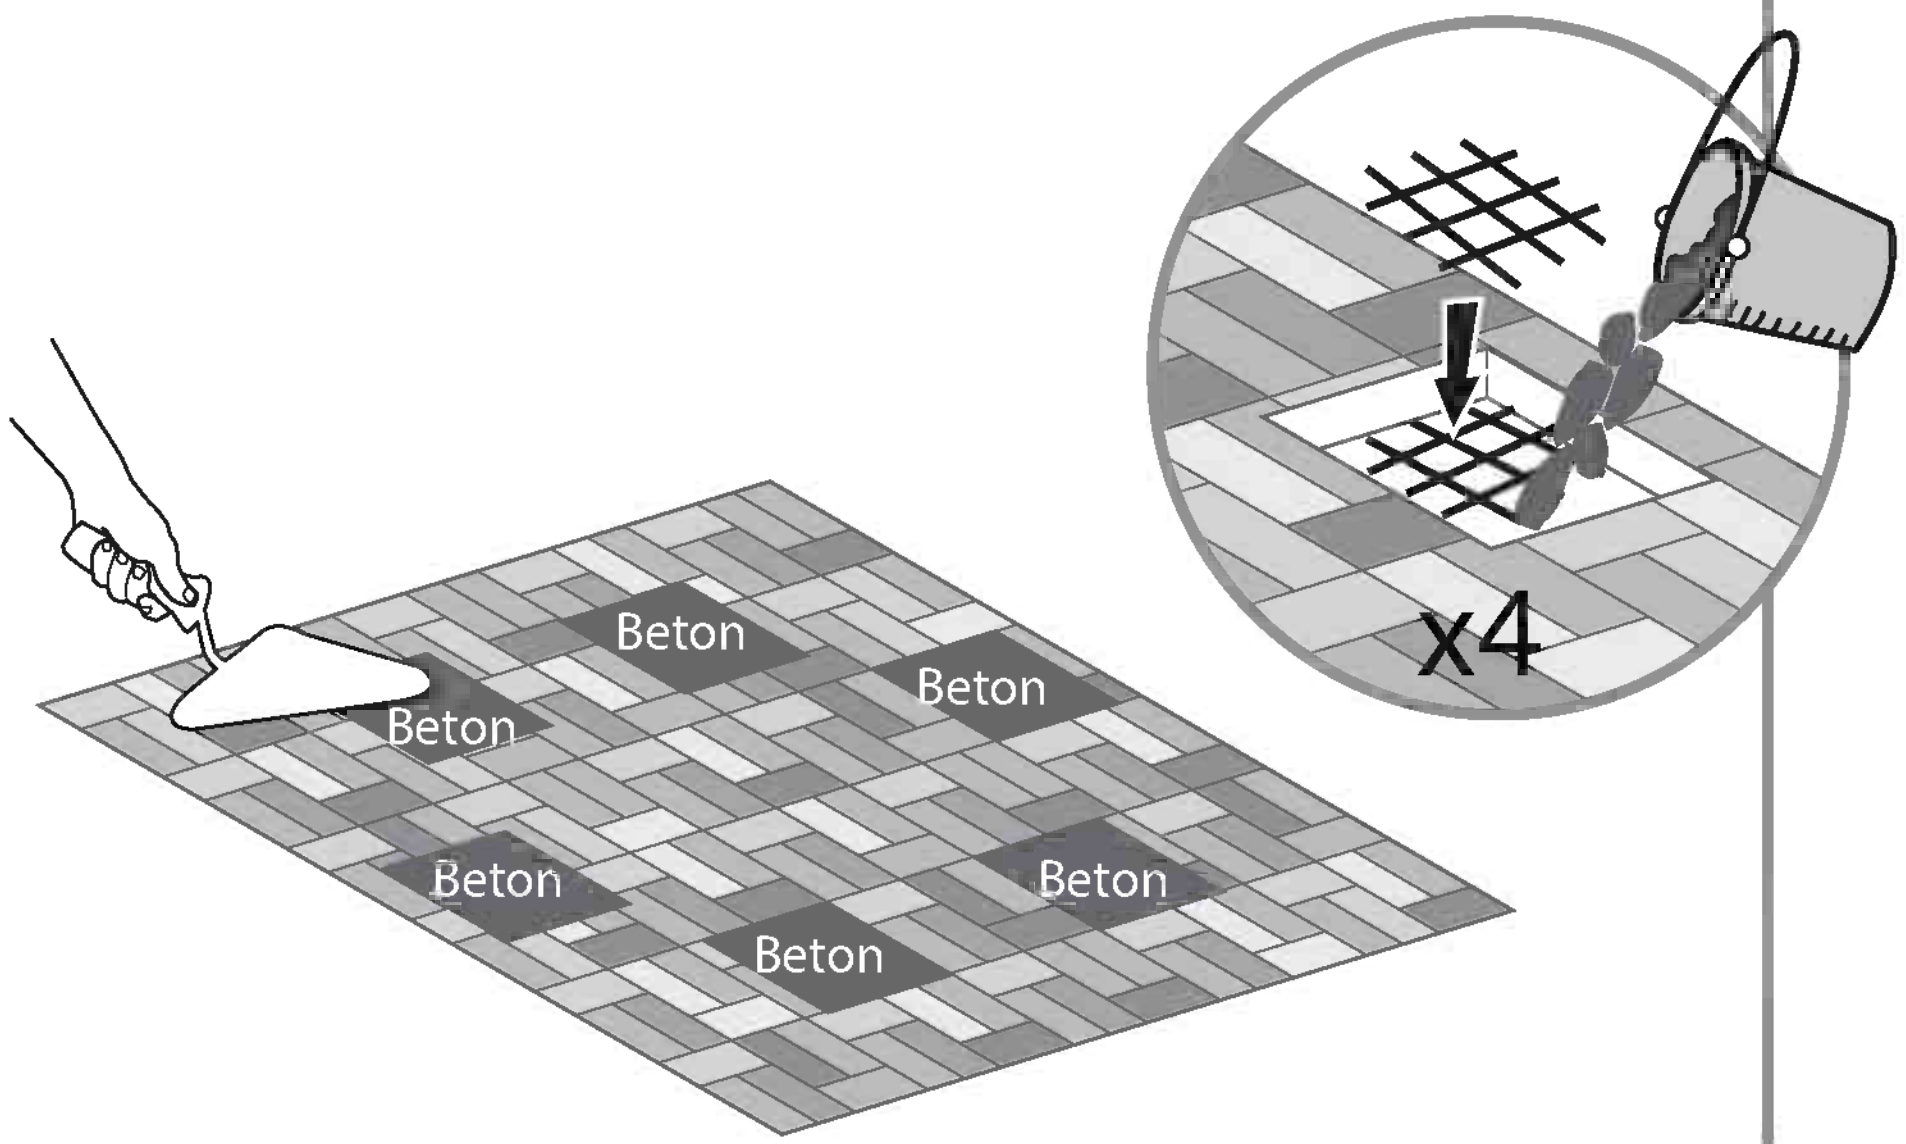

Asfalt / jord

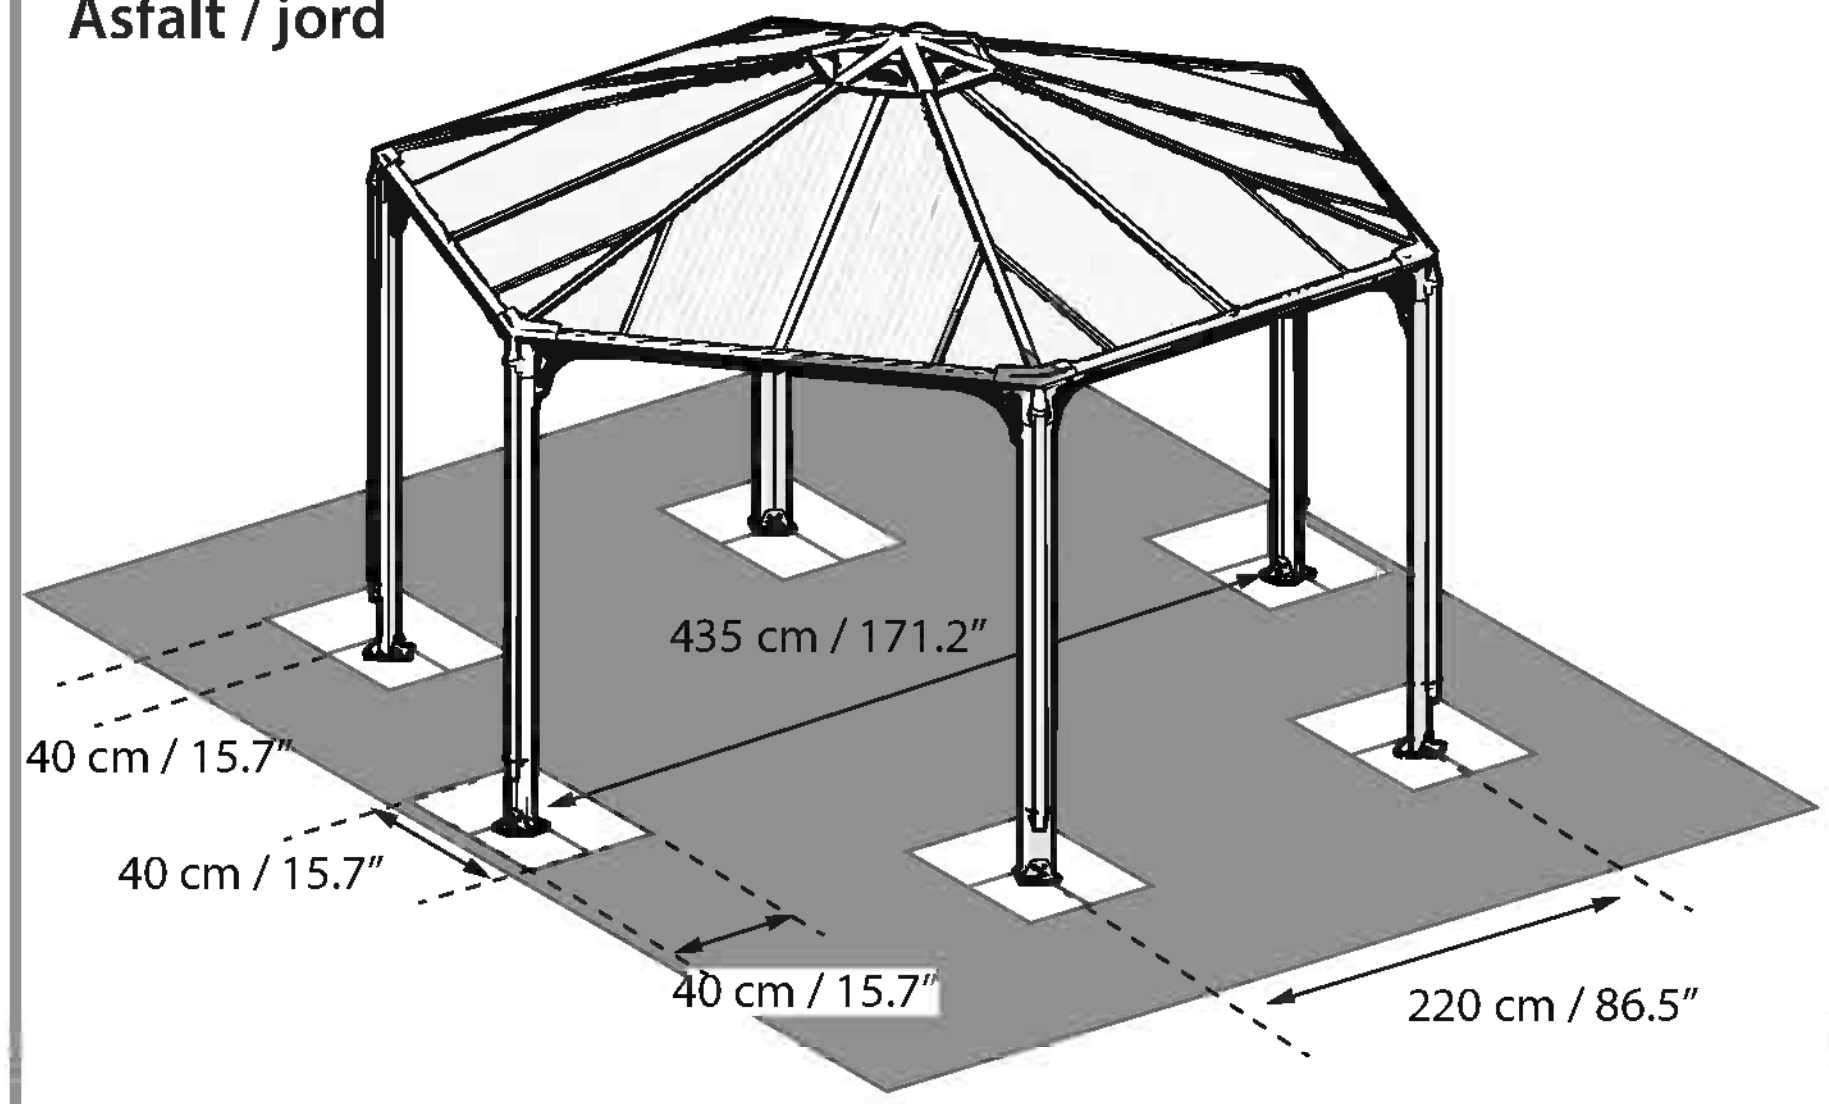

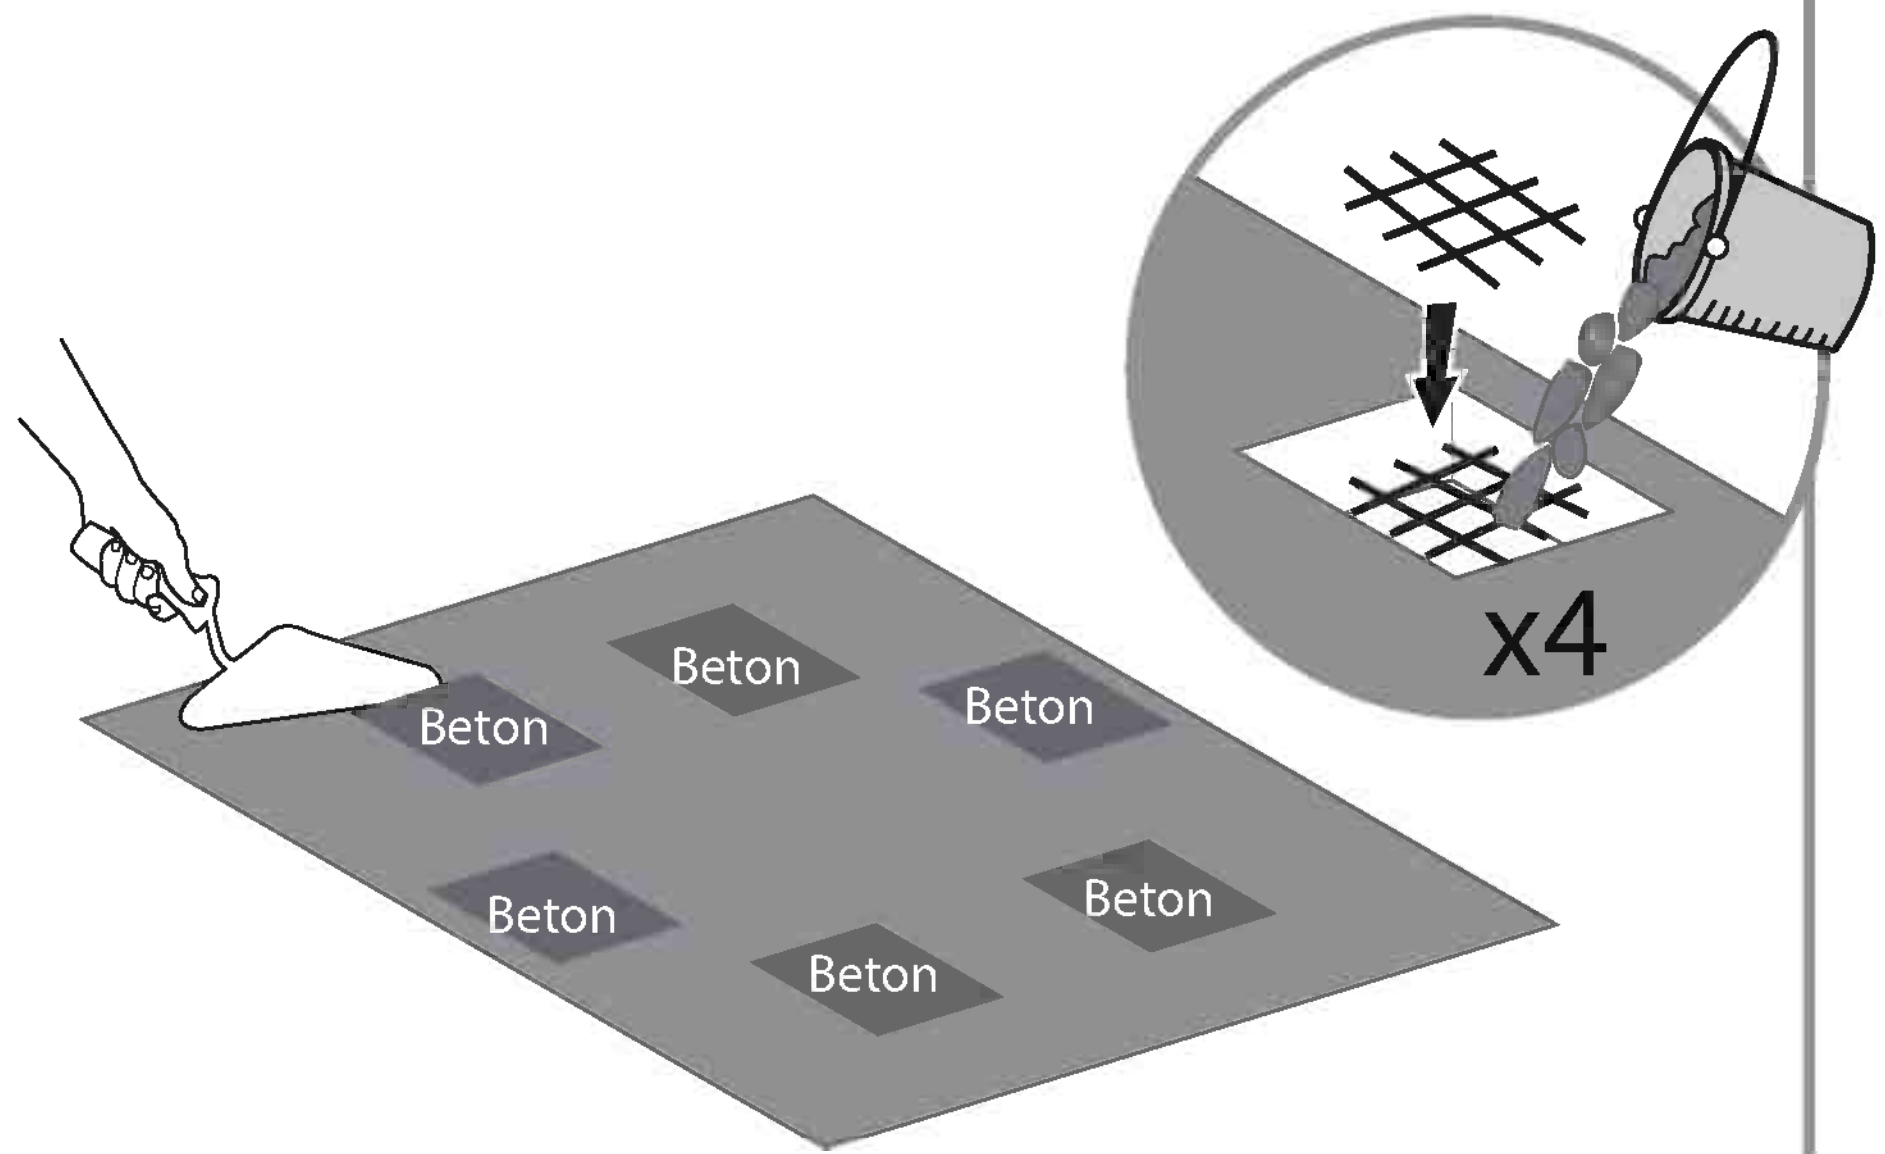

SK

DÔLEŽITÉ
Pred začatím montáže tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny.
Skôr, než začnete s montážou prístrešku pre auto, si dôkladne prečítajte tieto pokyny.
Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch.
Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.

» Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia

- Prosím, nasledujte pokyny, ako sú uvedené v tejto príručke.
- Zoraďte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní. Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržujte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržujte deti mimo oblasti montáže.
- Nepokúšajte sa o montáž altánku, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapy čistite od snehu, špiny a lístia.
- Veľké množstvá snehu na streche môžu poškodiť altánok a spôsobiť, že bude pre osoby pod ním nebezpečný.
- Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený tak, aby sa používal výlučne na svoj účel.


Ak sa počas procesu montáže oškrela farba, môžete ju opraviť nasledujúcim náterom: Sivý (Gray) – RAL 7012

» Pokyny na čistenie

Na vyčistenie prístrešku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.

Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.

» Nástroje a vybavenie



TOO1(Dodané)

» Počas montáže

Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškriabaniu a poškodeniu.

Keď narazíte na informačnú ikonu, riaďte sa, prosím, náležitým krokom montáže, pri ktorom nájdete ďalšie komentáre a pomoc.

Krok 8: Voliteľné - ak si prajete pridať záclony / sieťky proti komárom – naviňte, prosím, na koľajničky každého profilu plastové spony. (záclony / sieťky proti komárom nie sú súčasťou balenia).

Pridajte spony v závislosti od špecifického počtu otvorov na záclone.

Krok 10: S cieľom zabrániť oškretiu a odlúpeniu farby sa pod zníženým rohom odporúča použiť kartón alebo iný mäkký materiál.

Kroky 10a+12a: Upozorňujeme, že vloženie skrutiek má byť vykonané zvonka.

Kroky 11+13: Upozorňujeme, že vloženie skrutiek má byť vykonané smerom zdola nahor. Následne, prosím, použite nástroj **T001**.

Krok 14: Na vnútornú stranu dielu **#7661**, prosím, pridajte silikón tak, ako je to zobrazené na obrázku.


Krok 19: Do panelov vyvŕtajte otvory, ktoré budú rovnobežné s otvormi v profiloch **#7663.**

Krok 20d: Zatlačte drenážne potrubie do časti **#8098**, až kým nezačujete cvaknutie a potrubie nezostane upevnené.


Krok 21: Vyrovnajte, prosím, nohy profilov a prispôsobte skrutky a hmoždinky tak, aby vyhovovali vášmu špecifickému typu podložia.

- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.











Chodníkové dlaždice






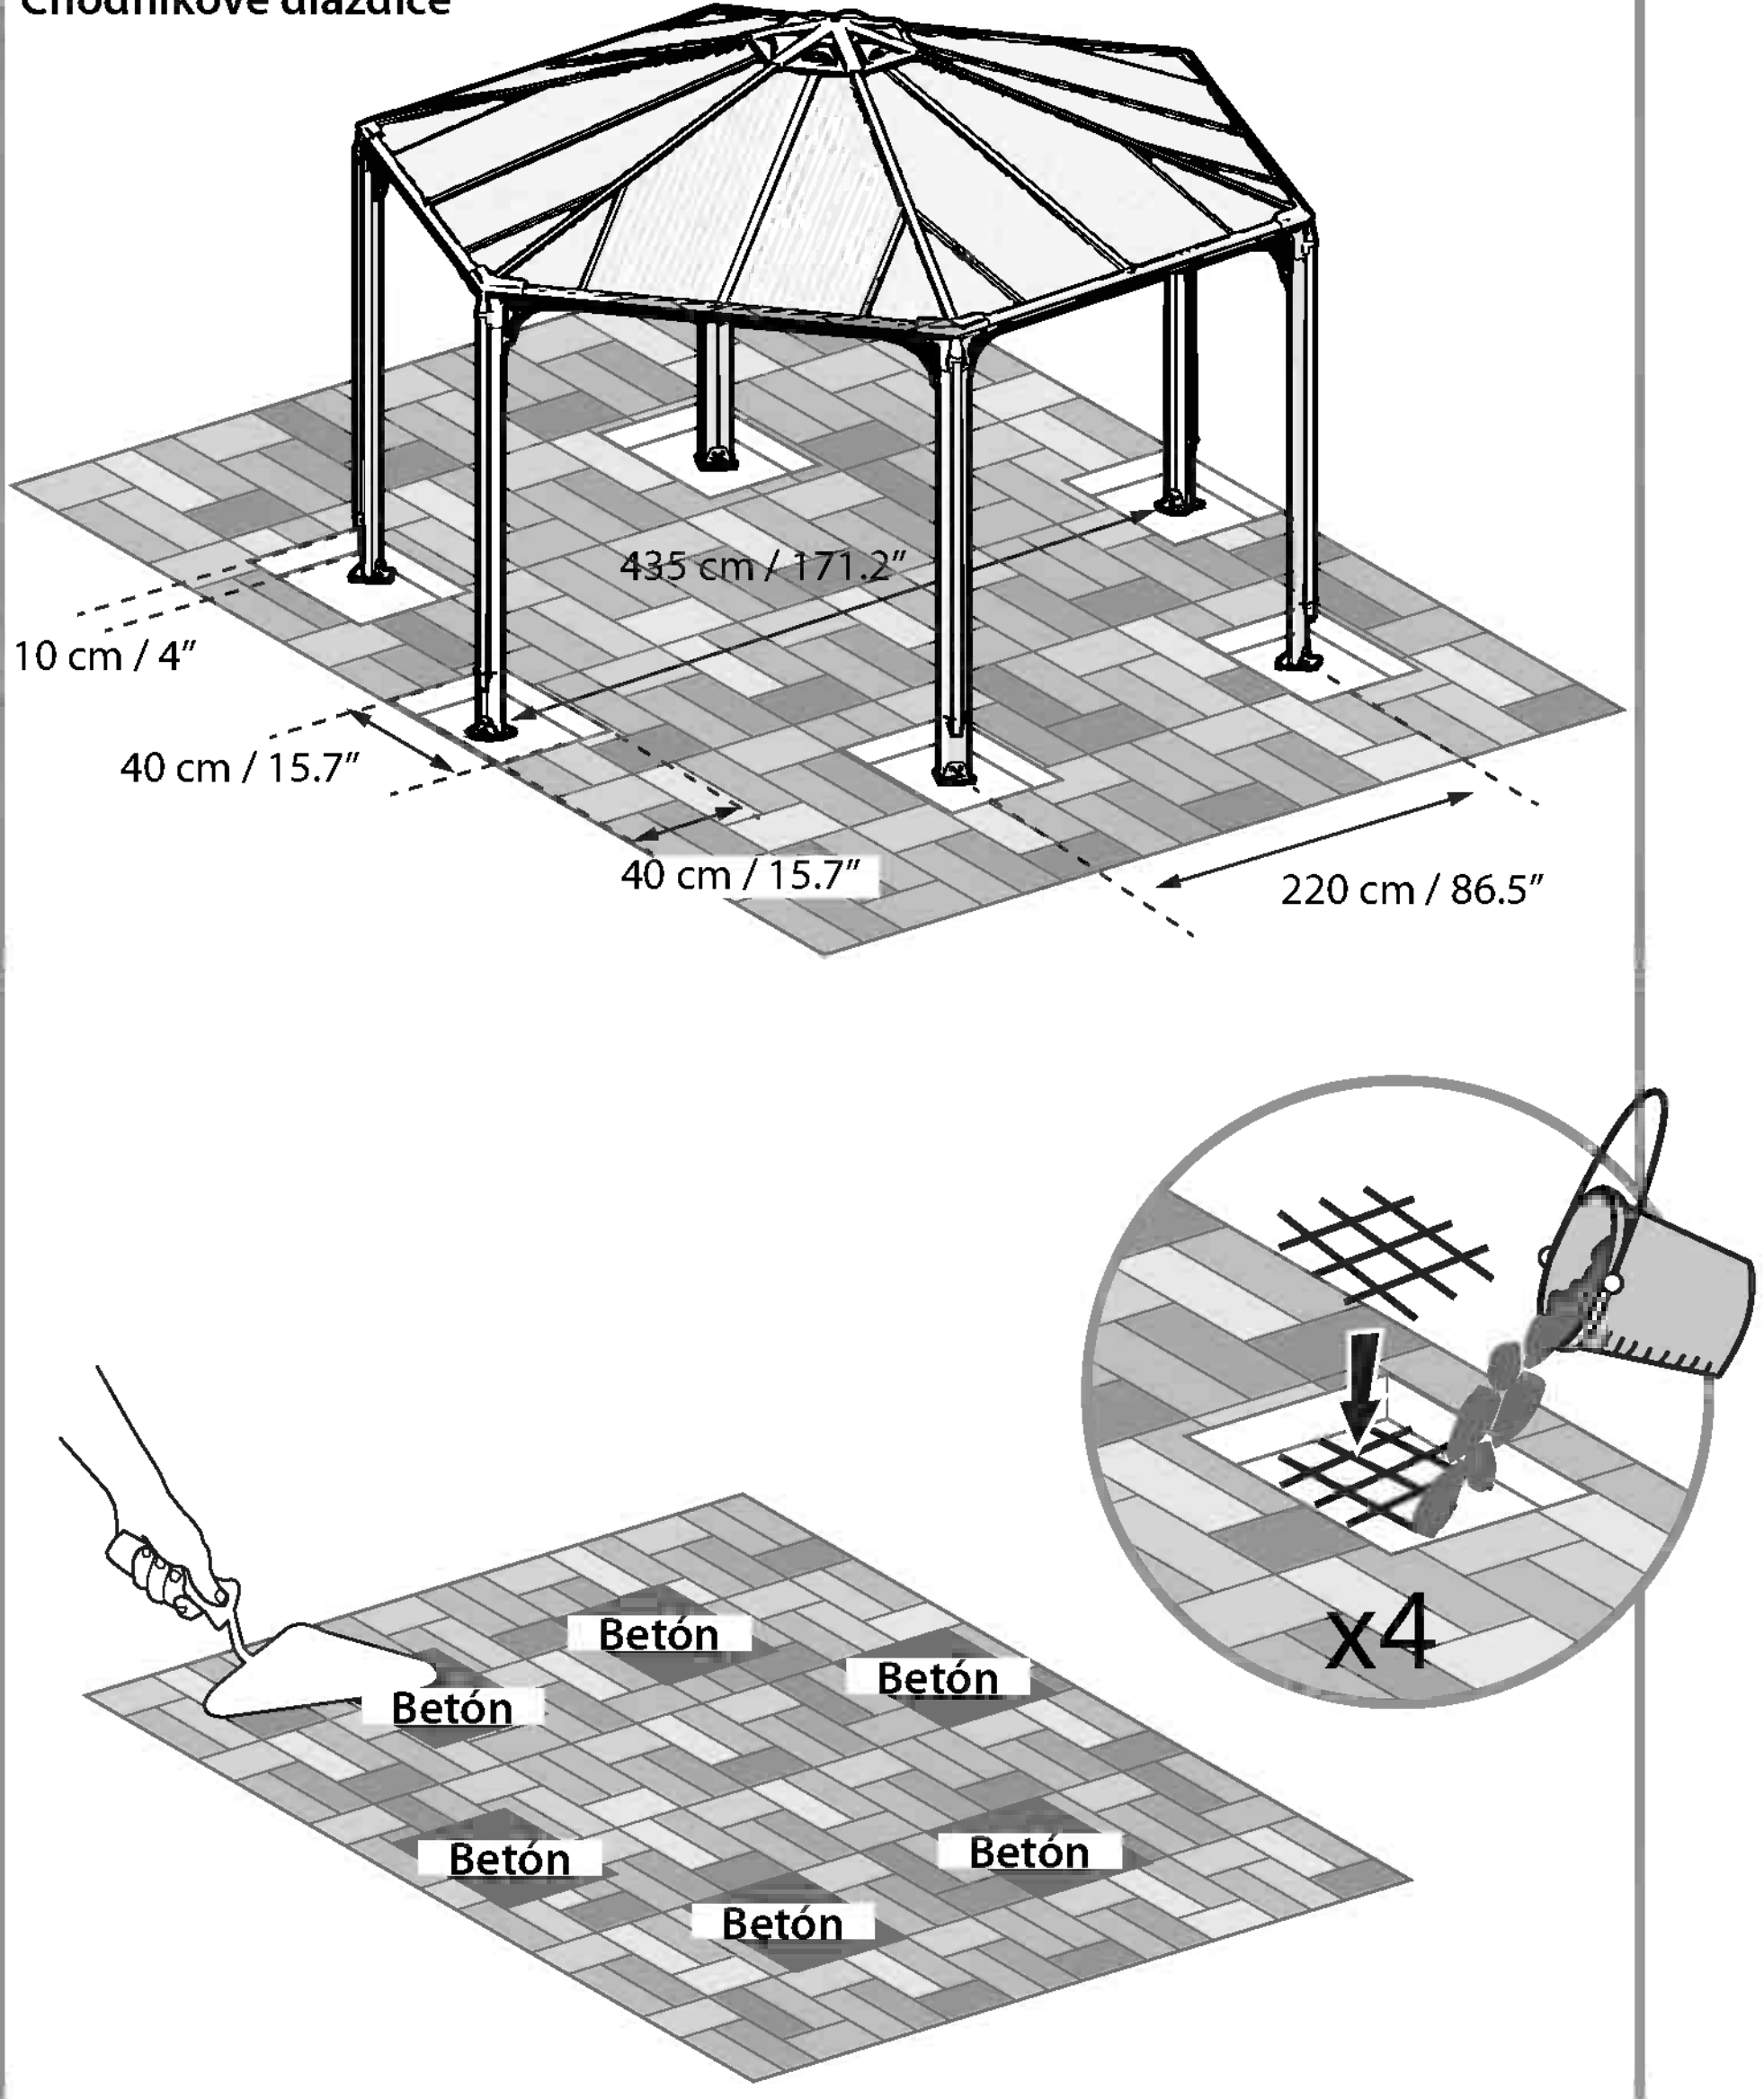




Asfalt / pôda







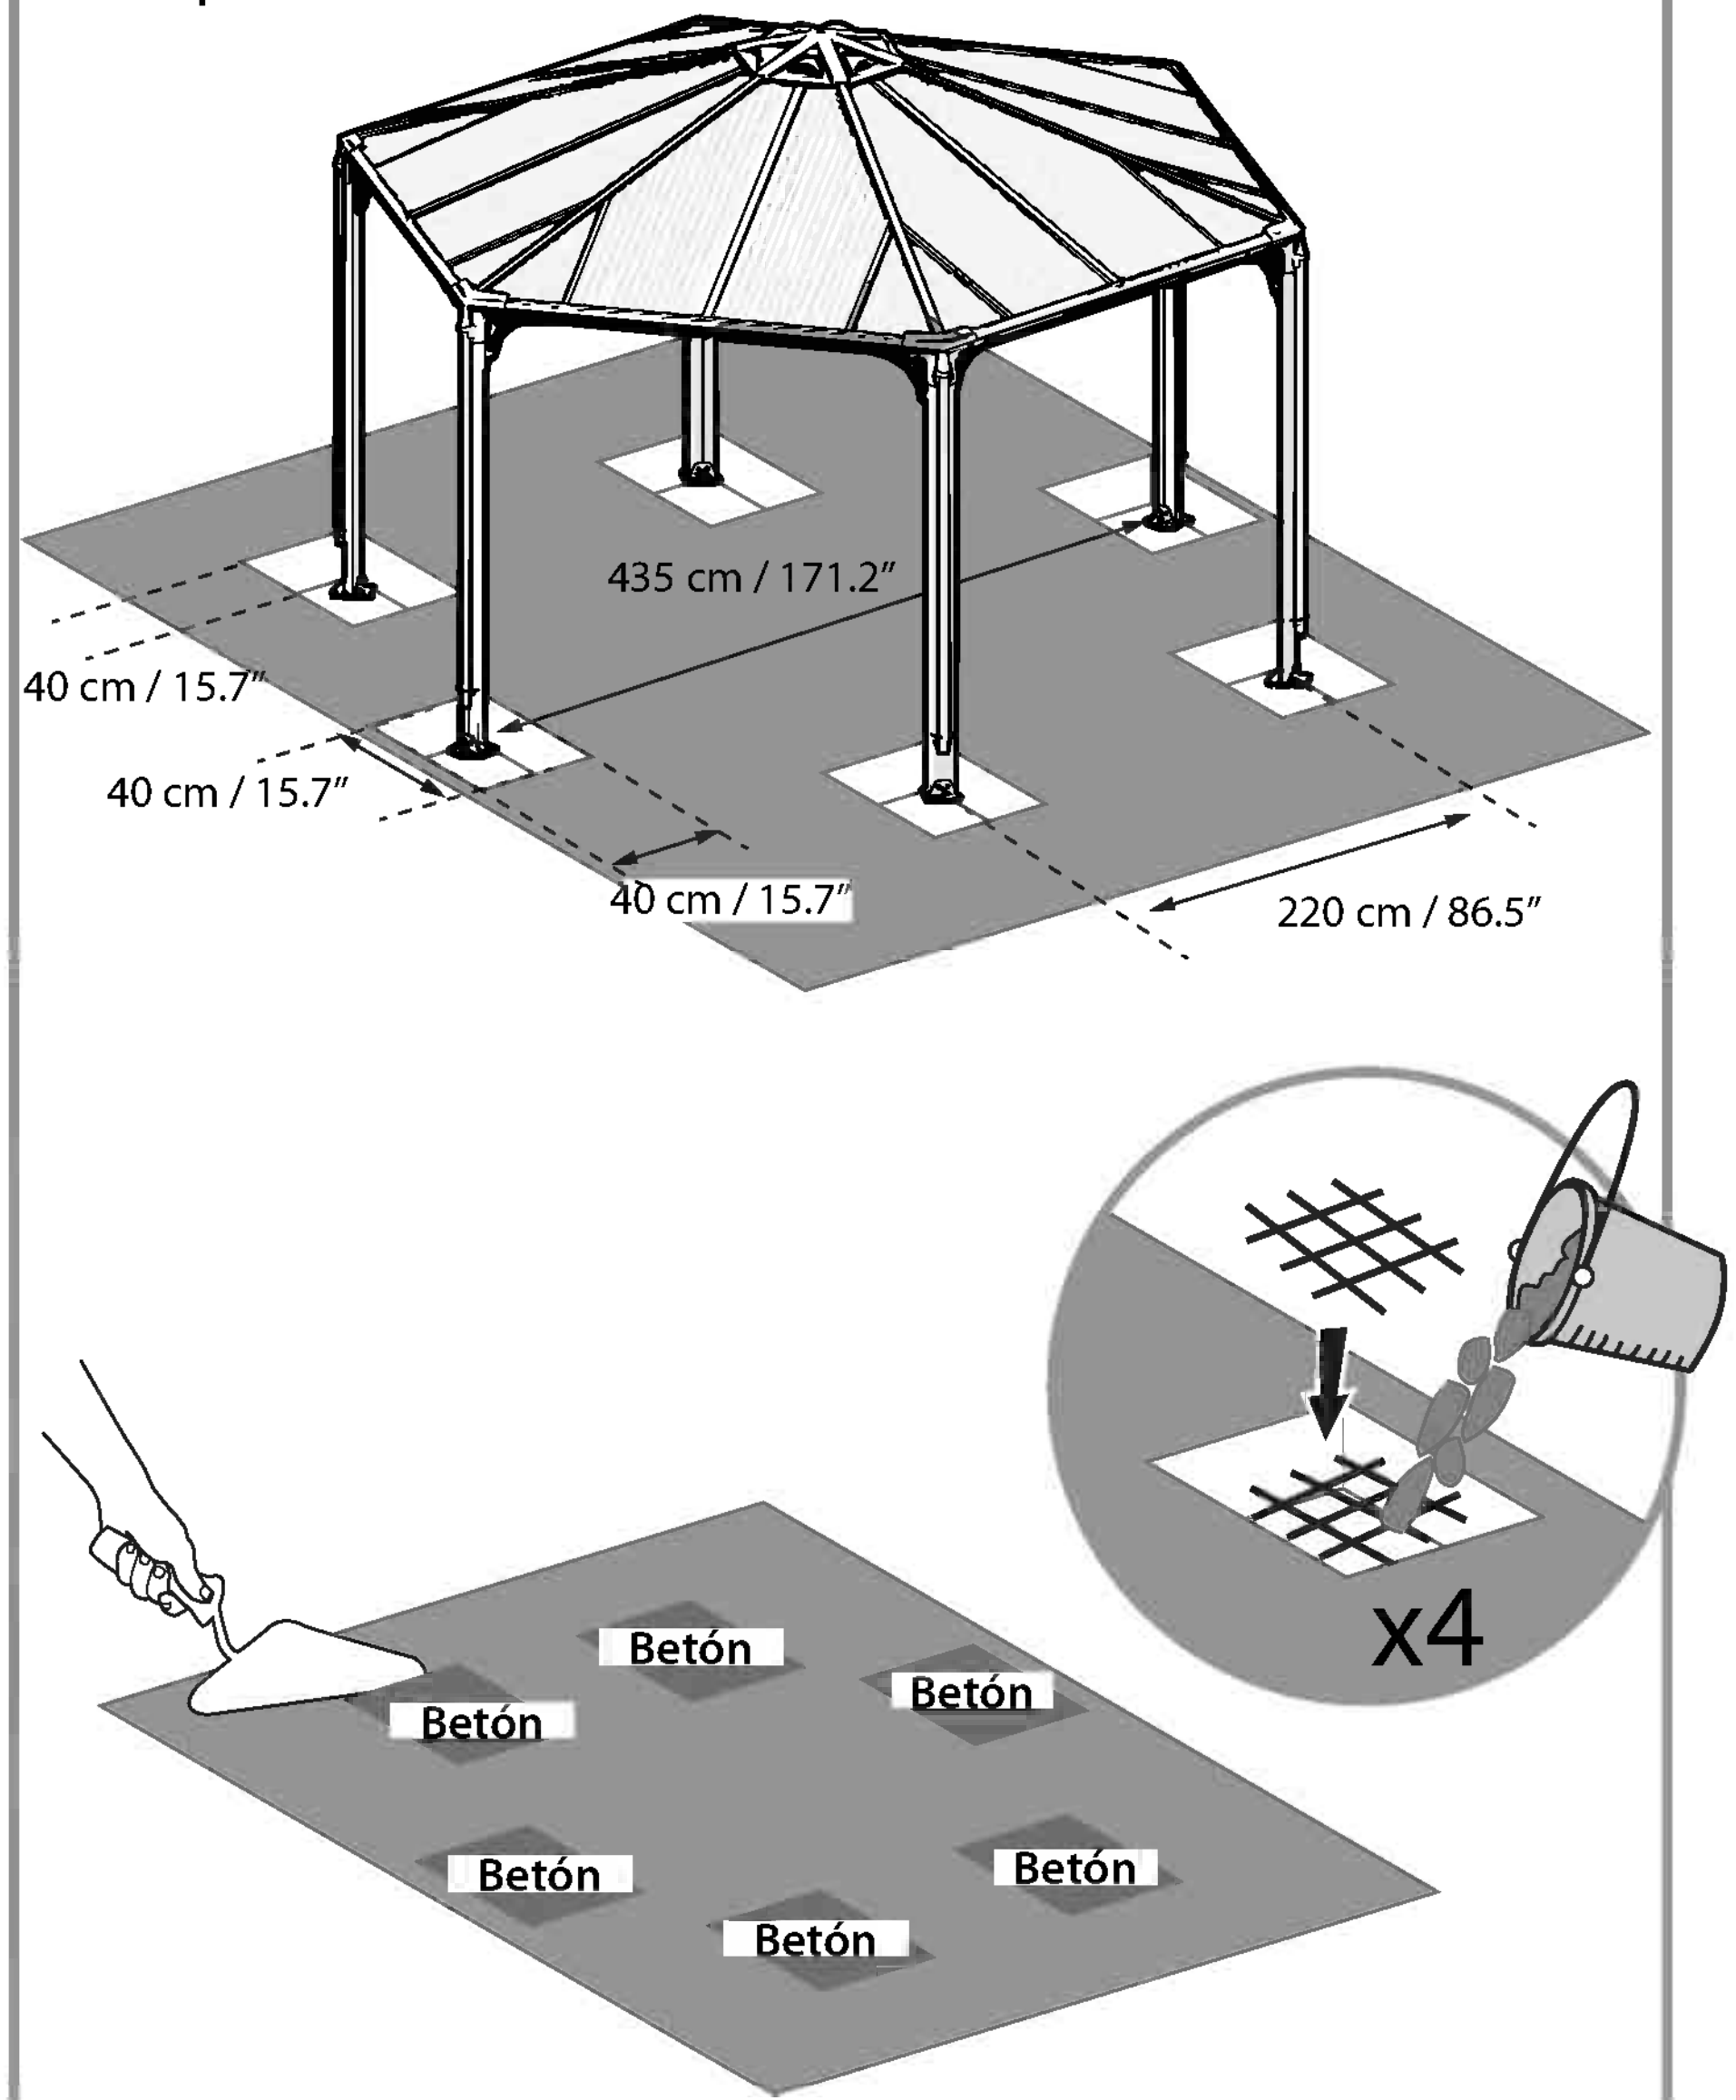



Contents

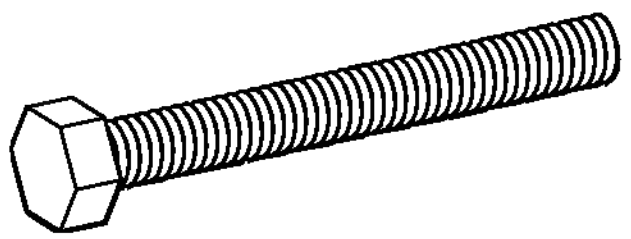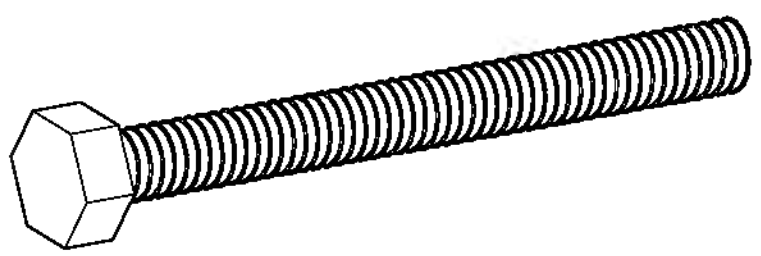Item		Qty.
411		26 (+3)
466		26 (+3)
421		36 (+4)
4000		24 (+1)
4010		24 (+1)
4008		12 (+2)
7680		30
7119		24
7679		12
7567		12
7579		1

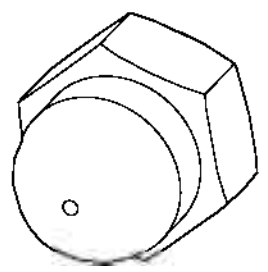

Item		Qty.
426		180 (+10)
8082		1
427		36 (+4)
7024		36 (+4)
414		1
7121		80 (+4)

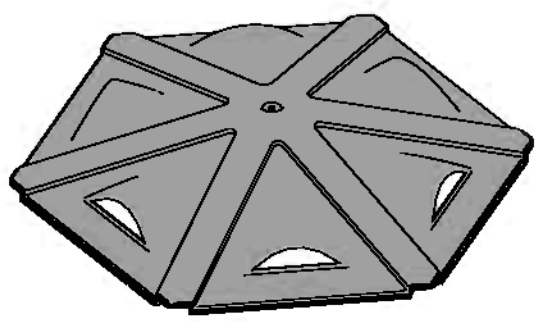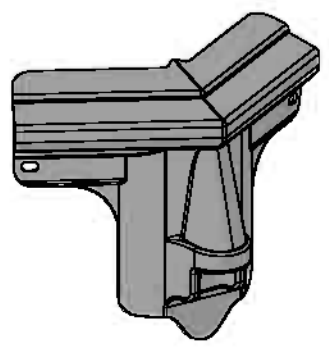8031		1
8030		6

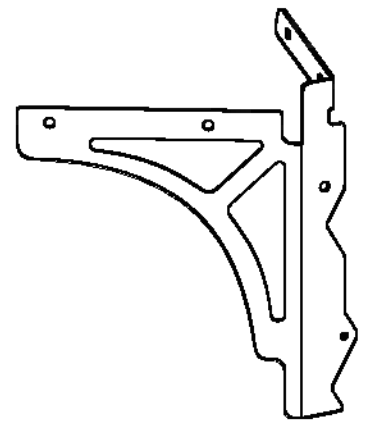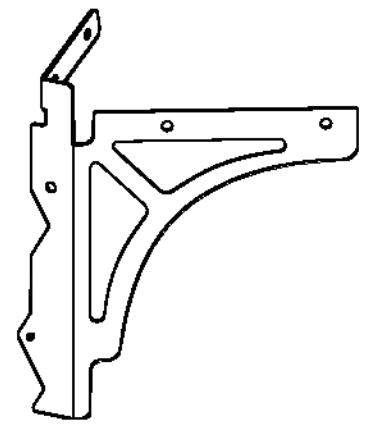




Item		Qty.
8027		6
8028		6
8029		6
8026		6
8025		1
8098		6
212		12
T001		1





Item		Qty.
7829		70

Option


5000		169 (+5)
5001		26 (+4)


Contents

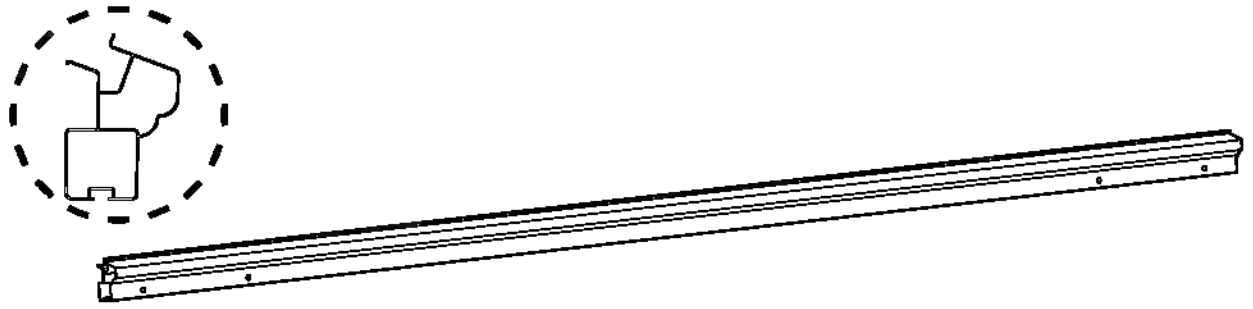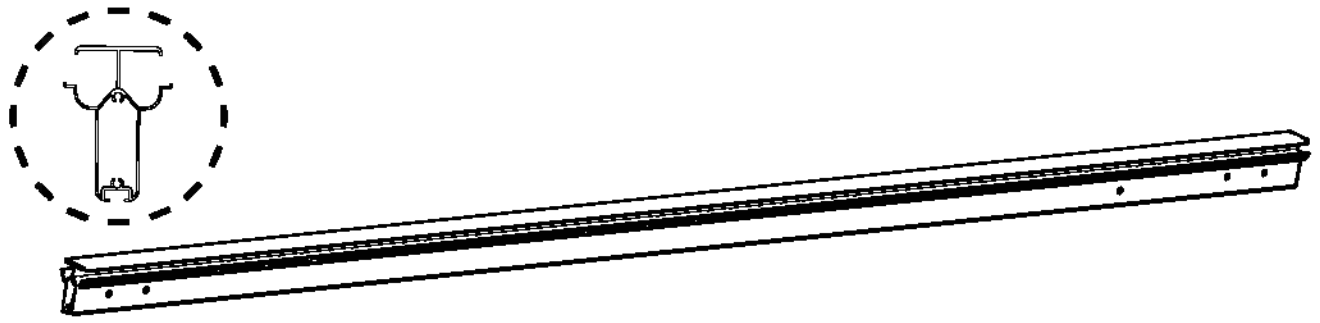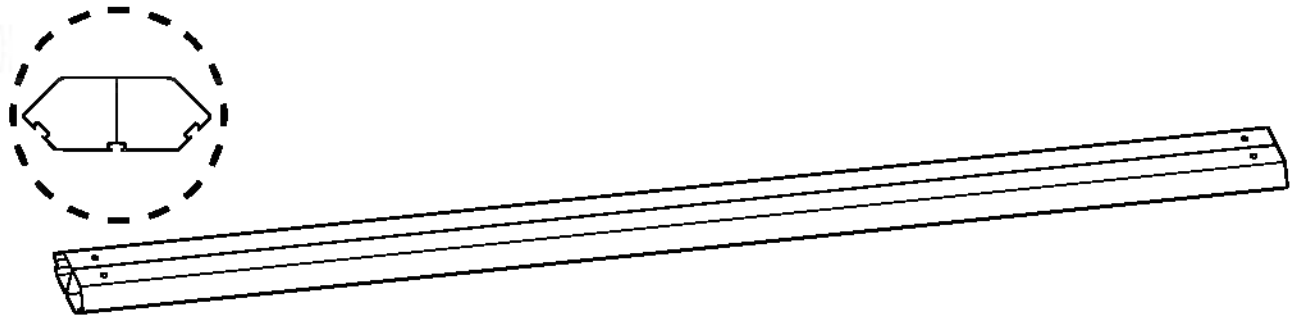Item		Qty.
8023		6
8021		6
8024		6
7664		6
8022		12
8081		6

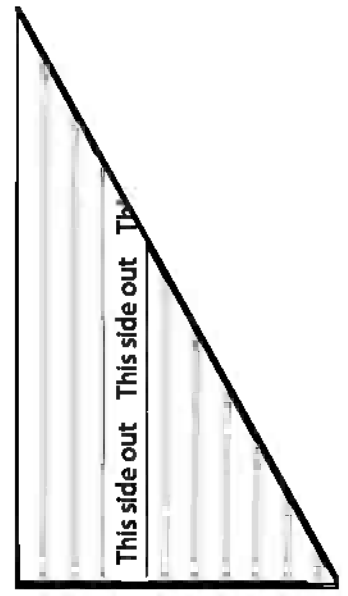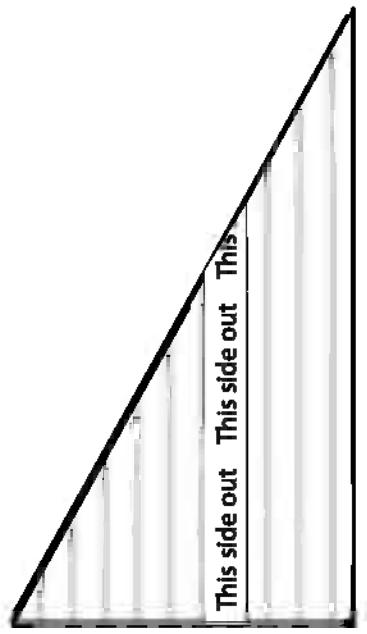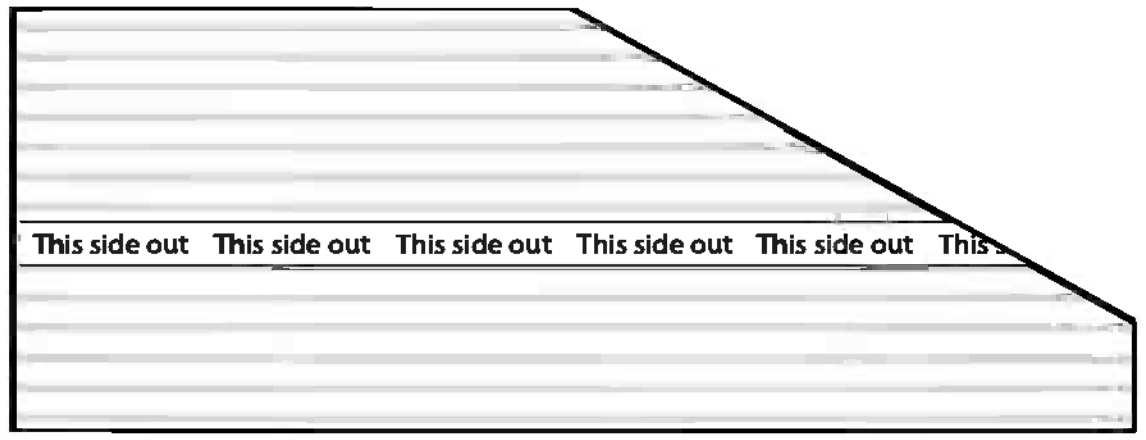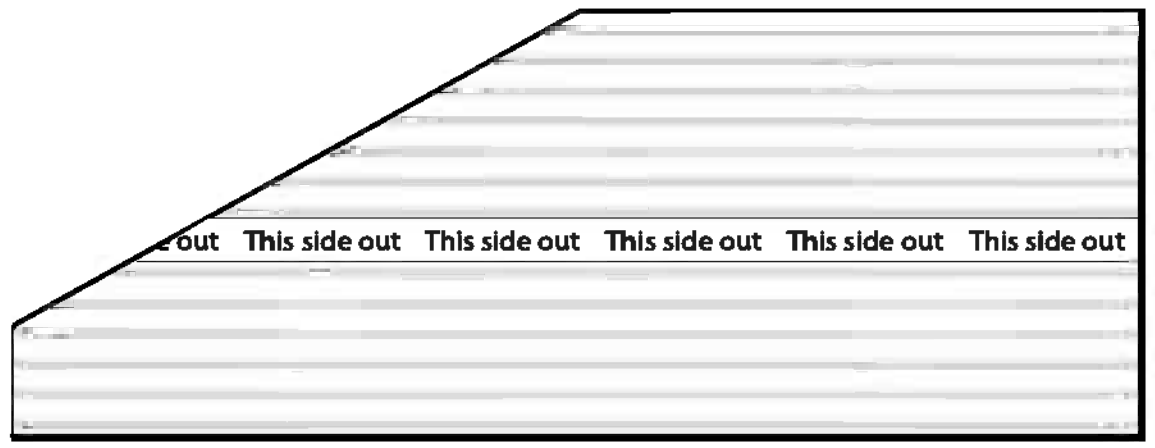
Item		Qty.
8034		6
8035		6
8033		6
8032		6


1

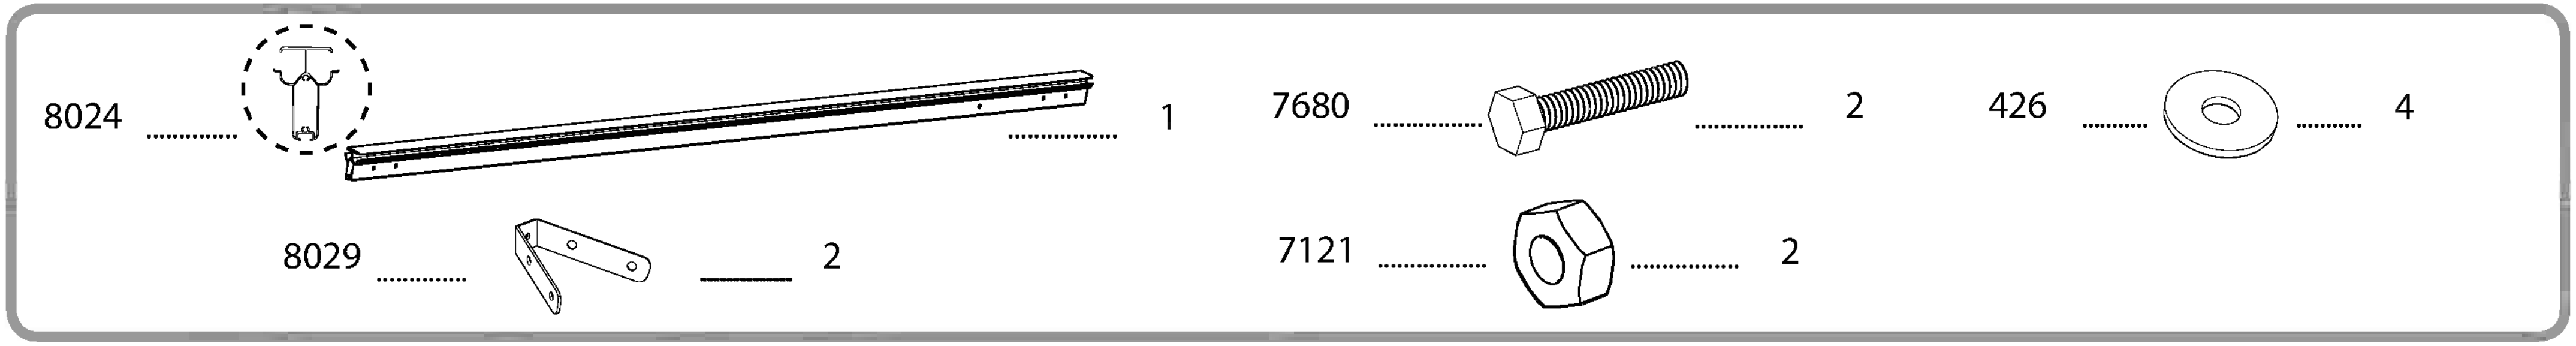

8024 1
7680 2
426 4
8029 2
7121 2

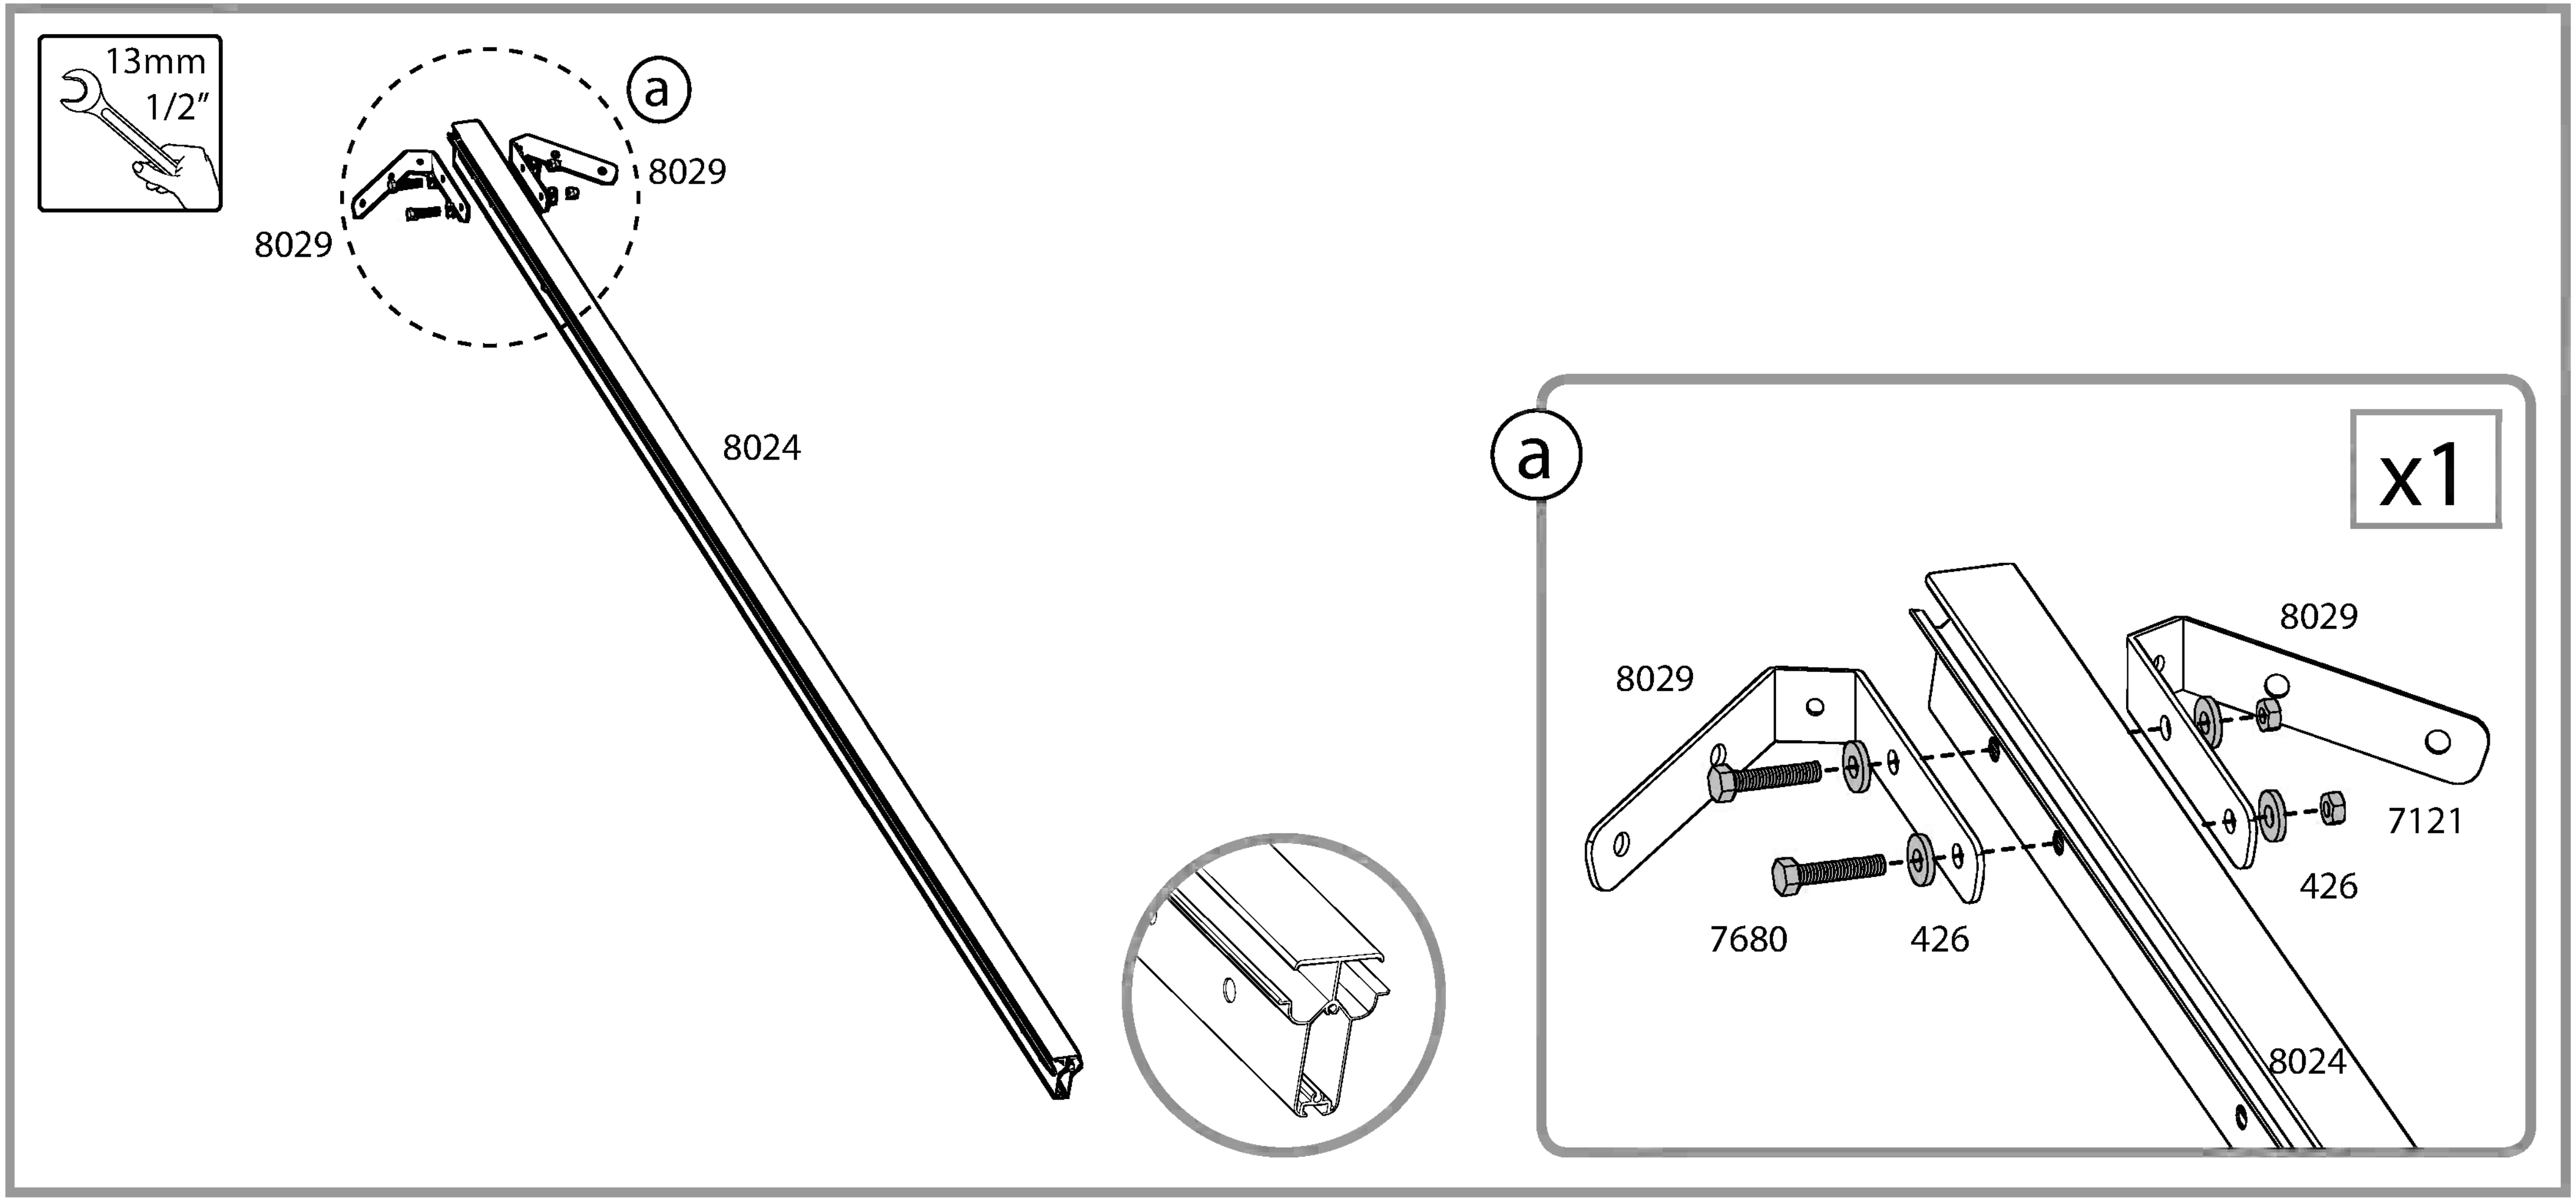

13mm
1/2"
a
8029
8029
8024
a
x1
8029
8029
7121
426
7680
426
8024


2

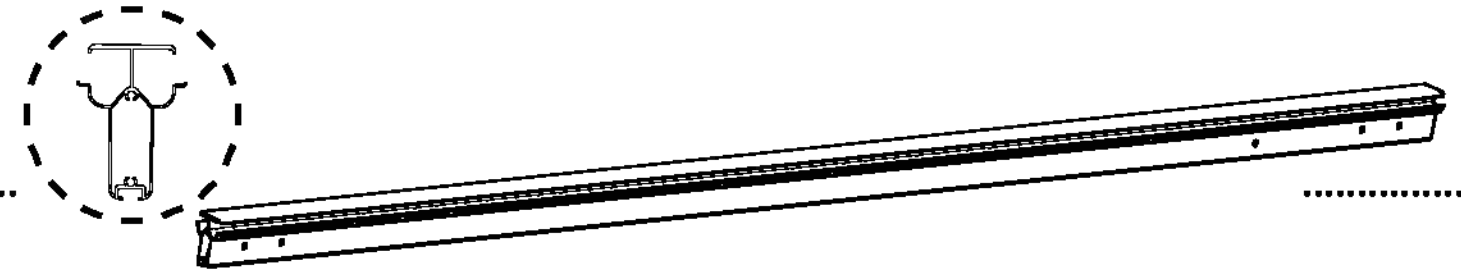
8024  5


7680  10


426  20

8029  4


7121  10

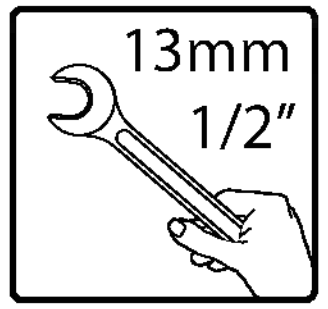

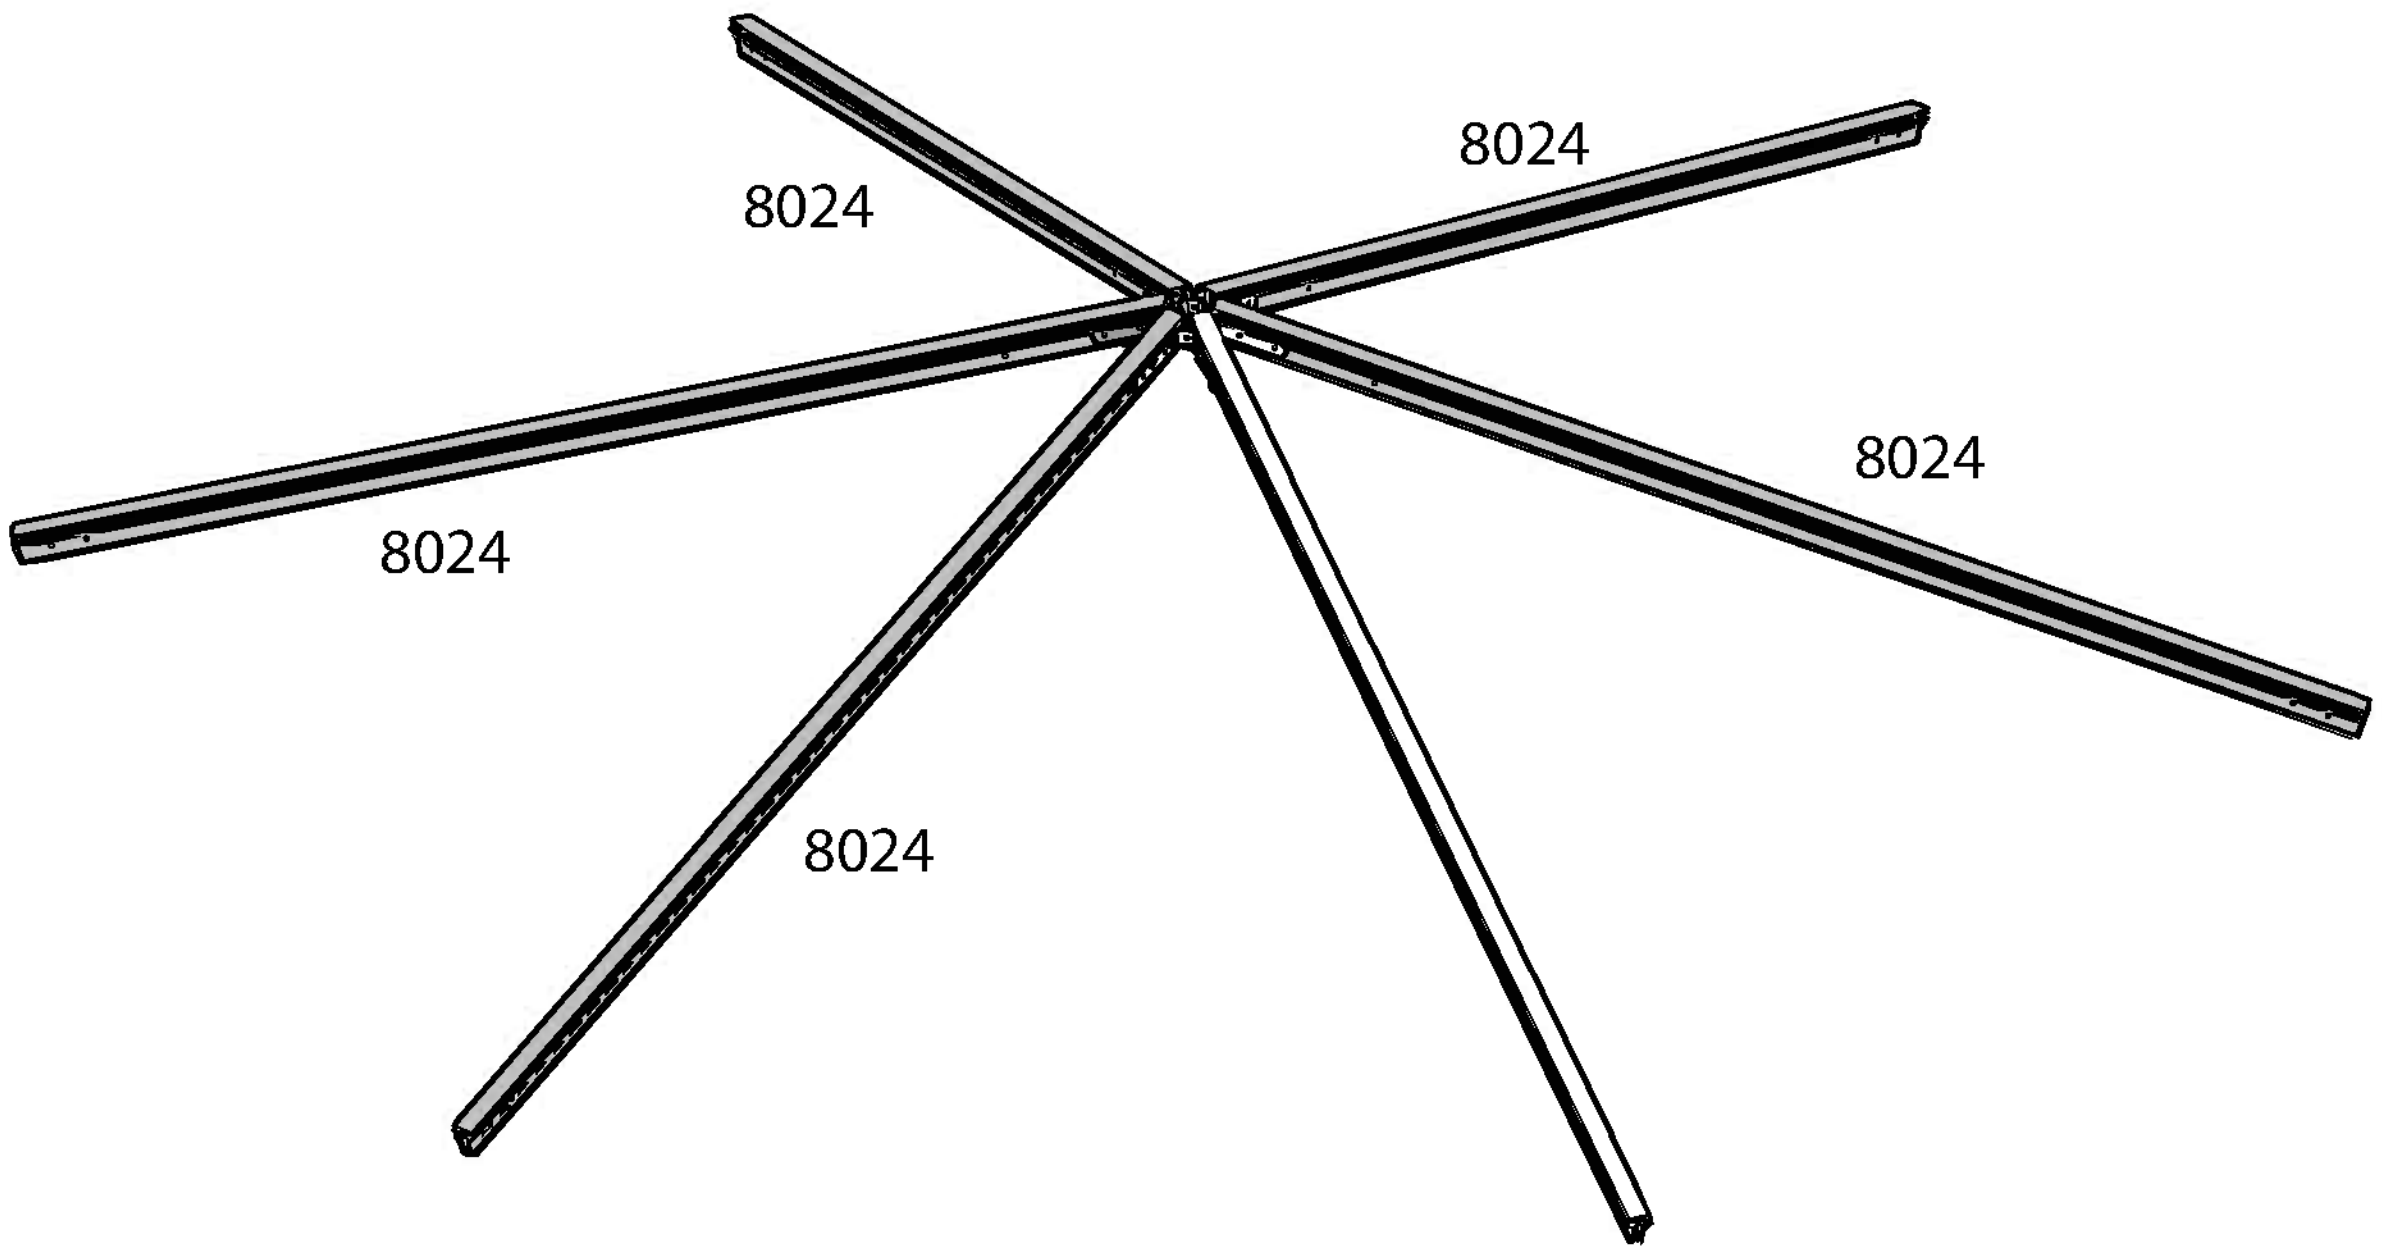


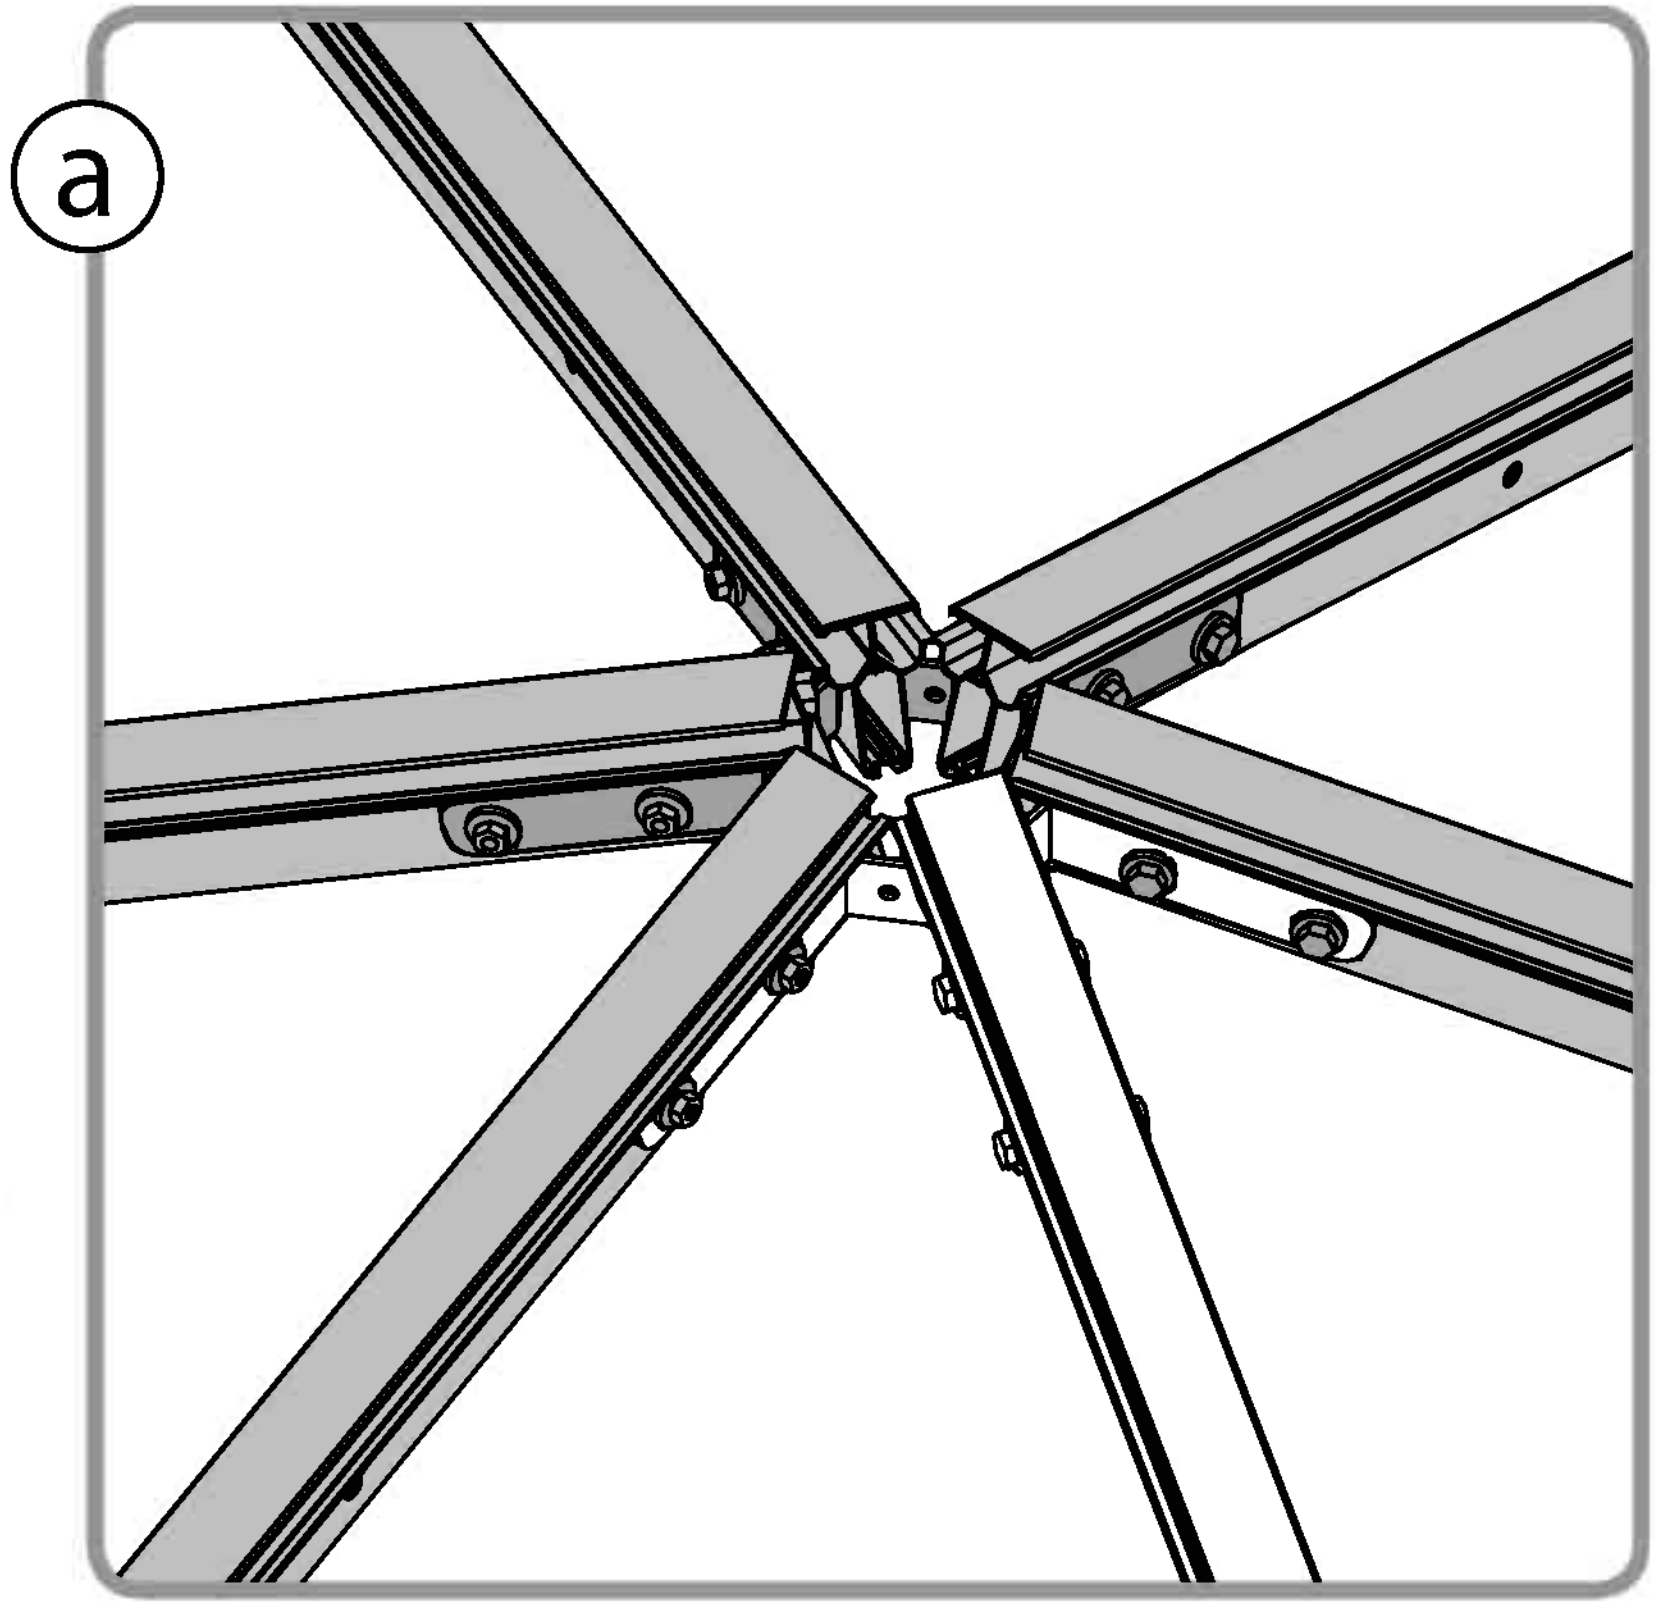

3

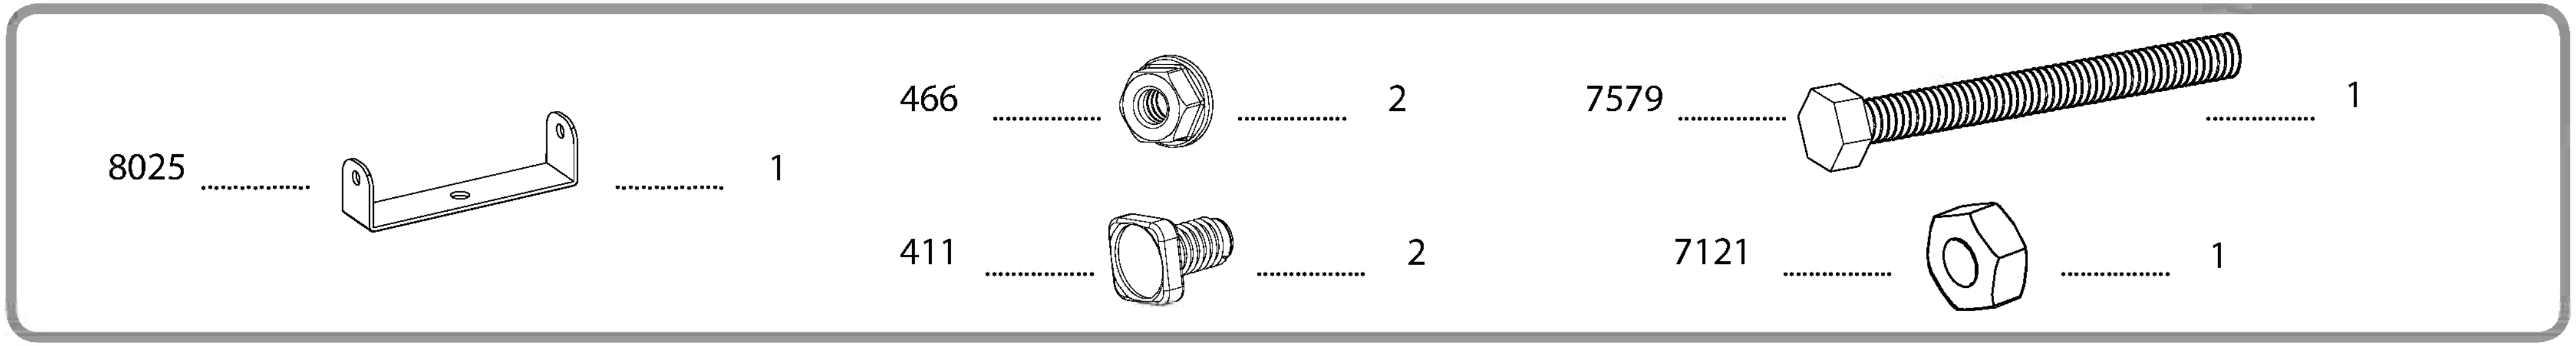



8025 1
466 2
411 2
7579 1
7121 1

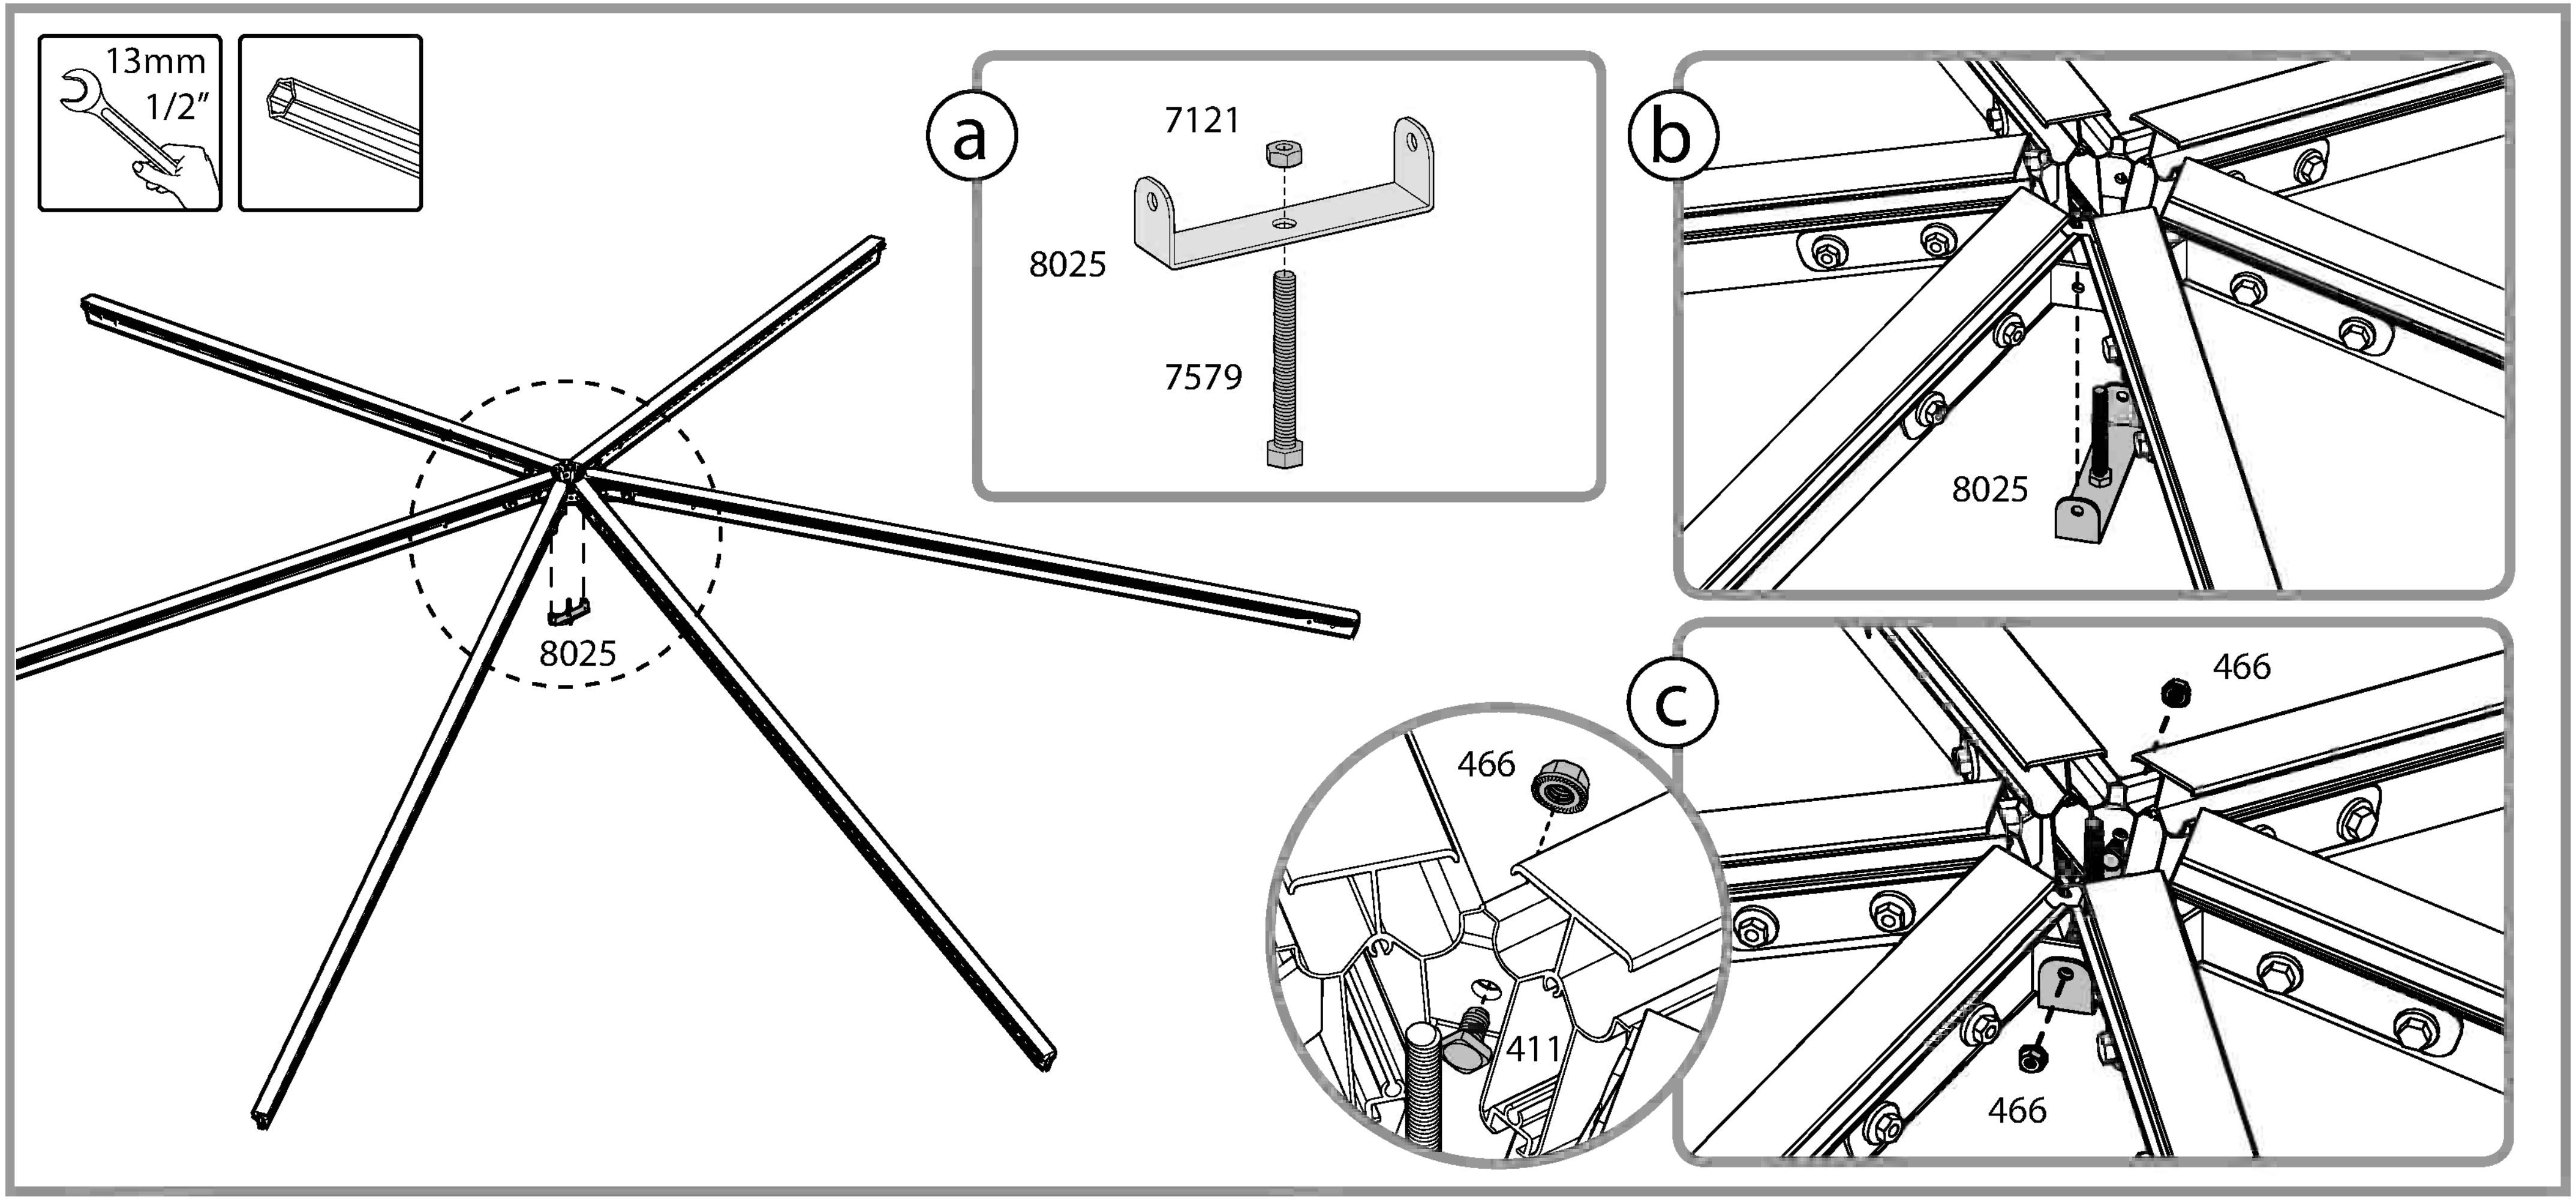


13mm
1/2"
8025
a
7121
8025
7579
b
8025
c
466
466
411
466


4

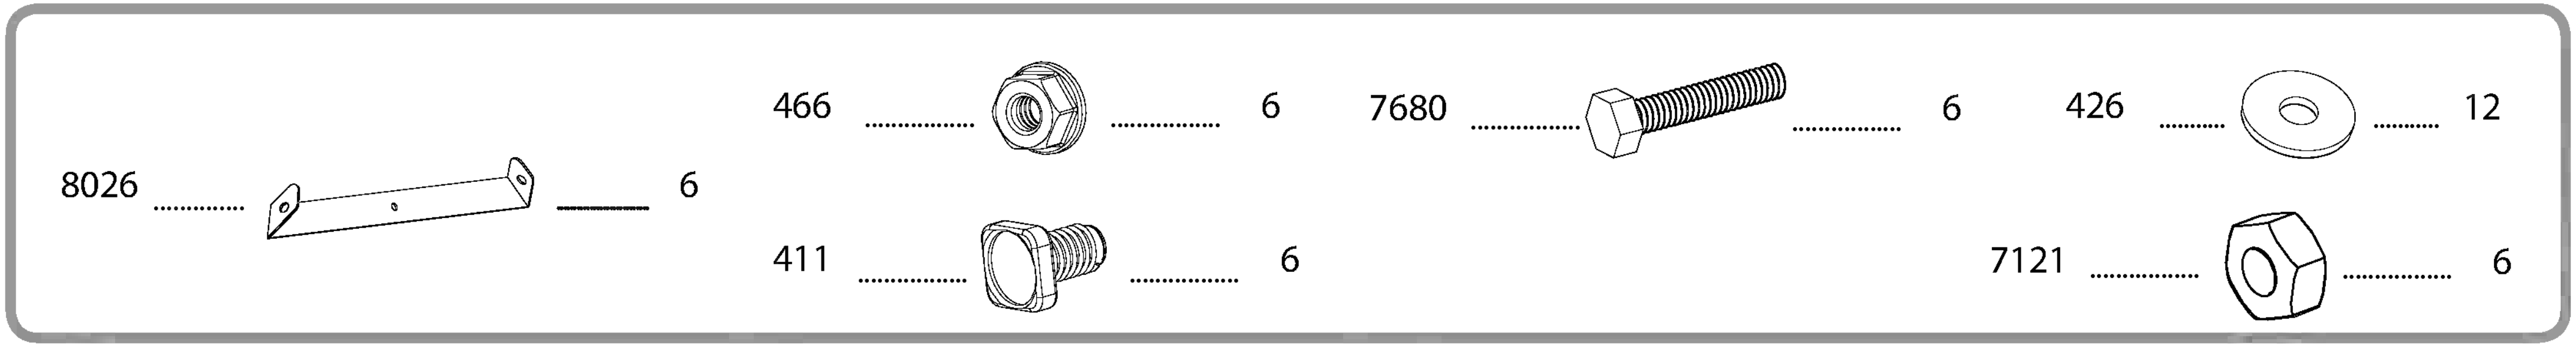

8026 6
466 6
411 6
7680 6
426 12
7121 6

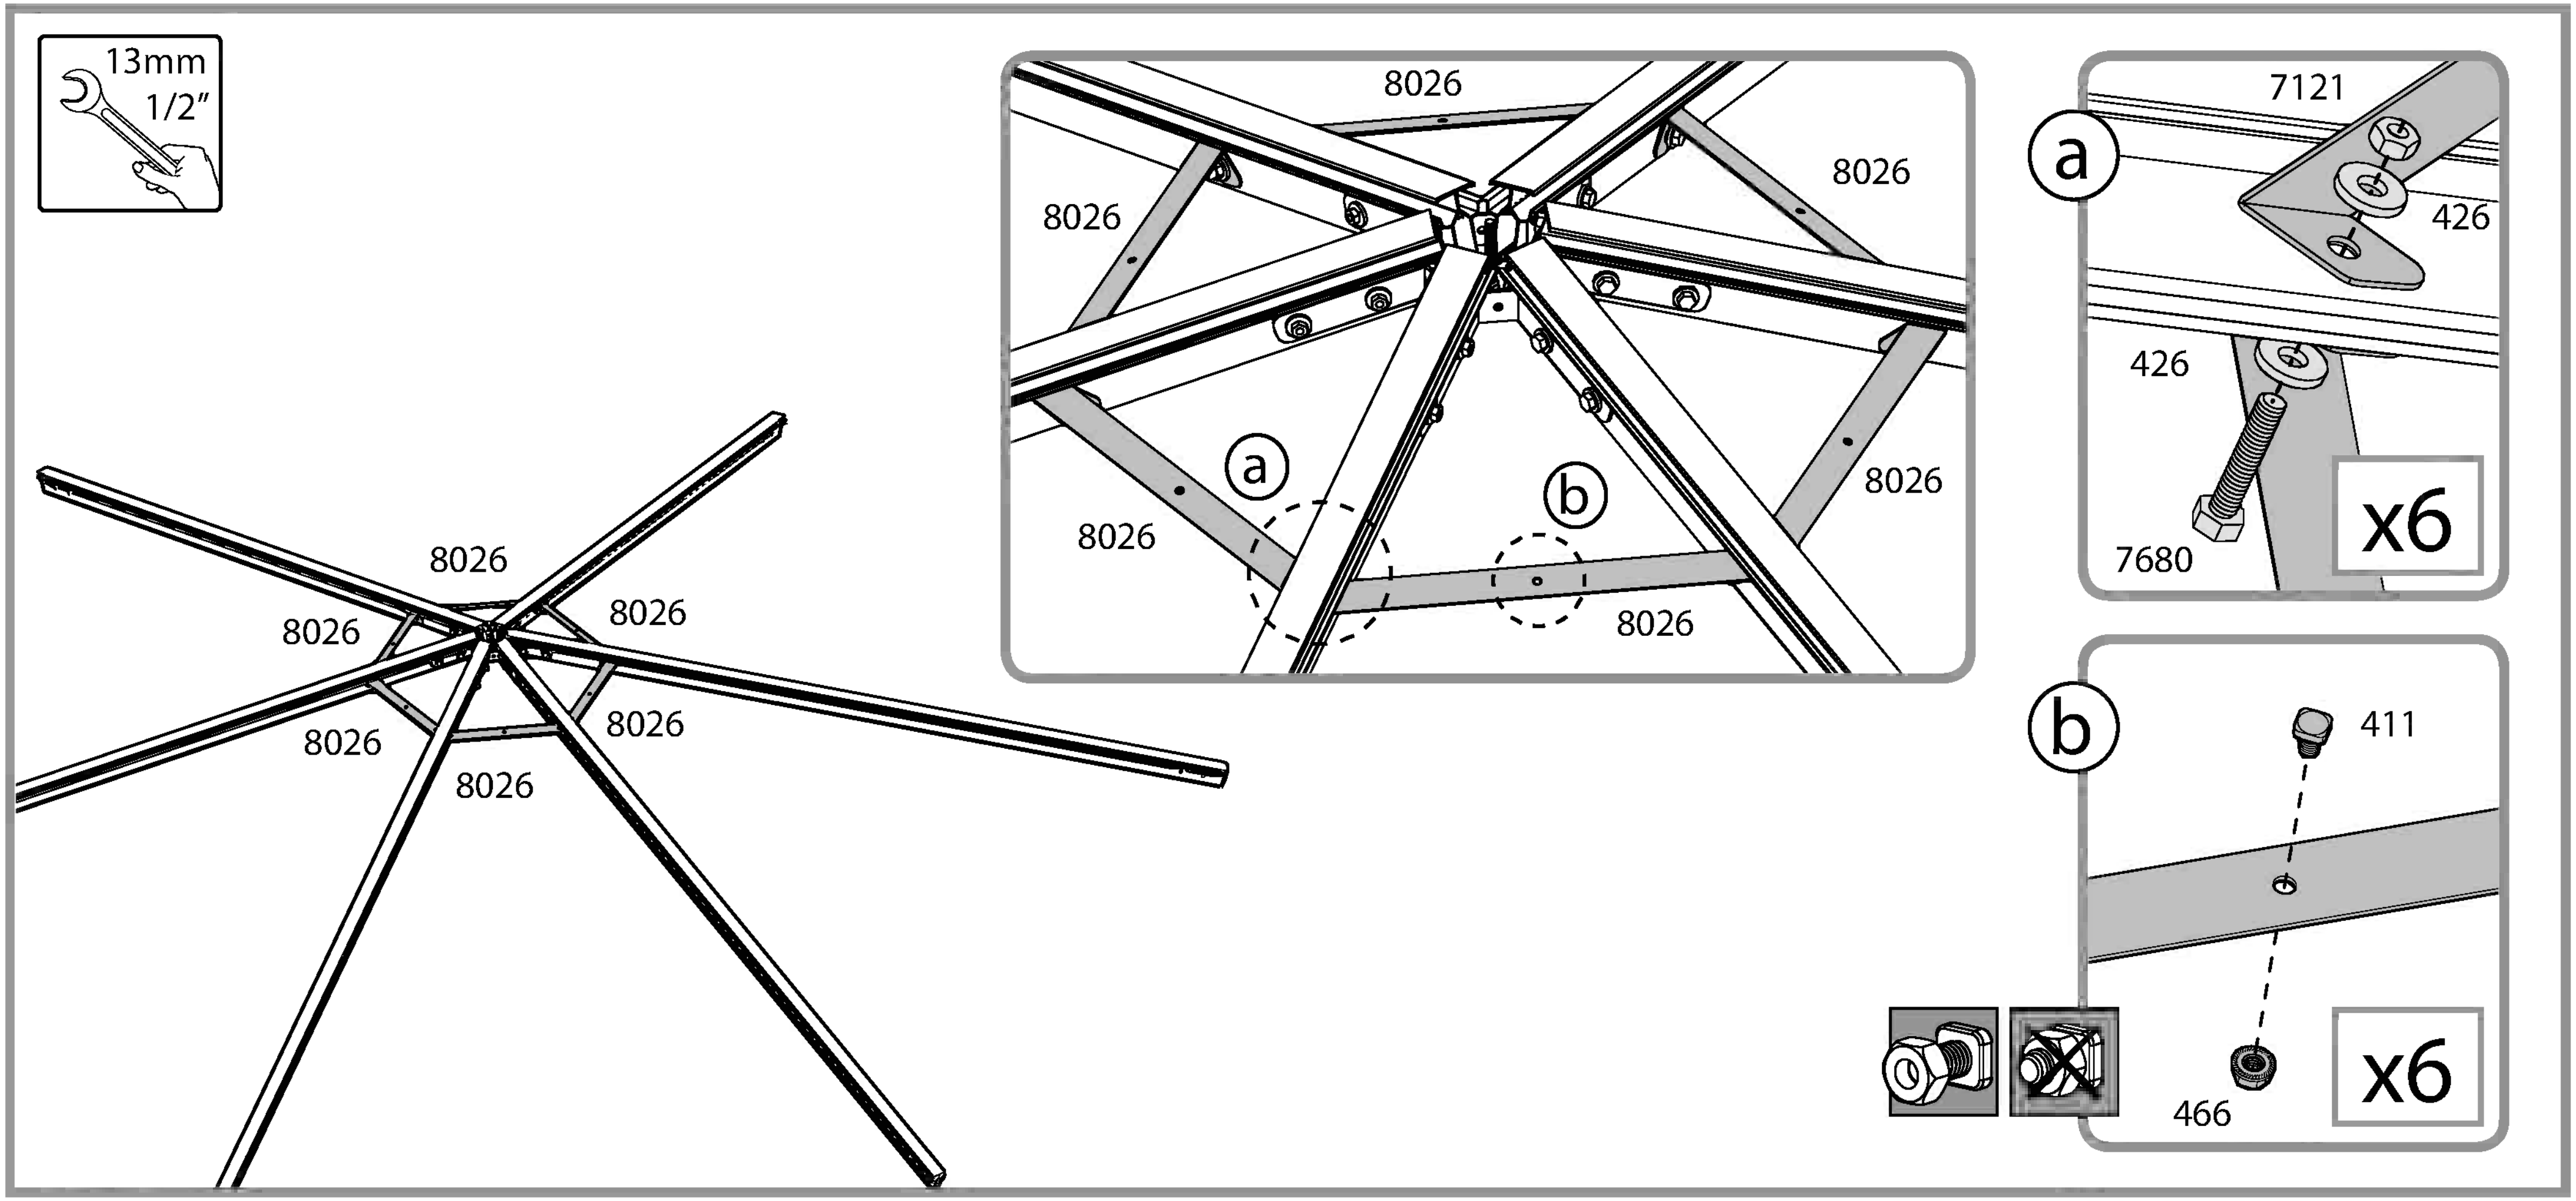

13mm
1/2"
8026
8026
8026
8026
8026
8026
8026
8026
8026
8026
8026
8026
a
b
a
7121
426
426
7680
x6
b
411
466
x6


5

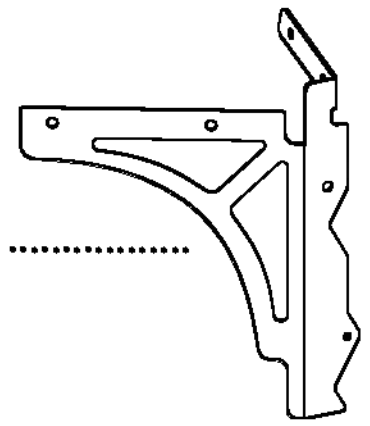

8027 6

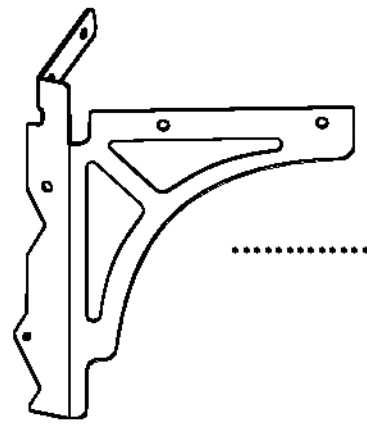

8028 6



7680 12


426 24



7121 12

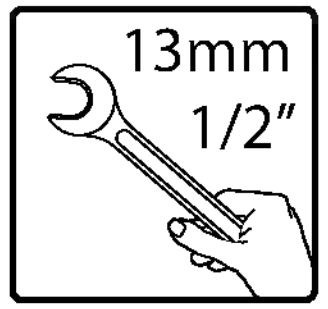


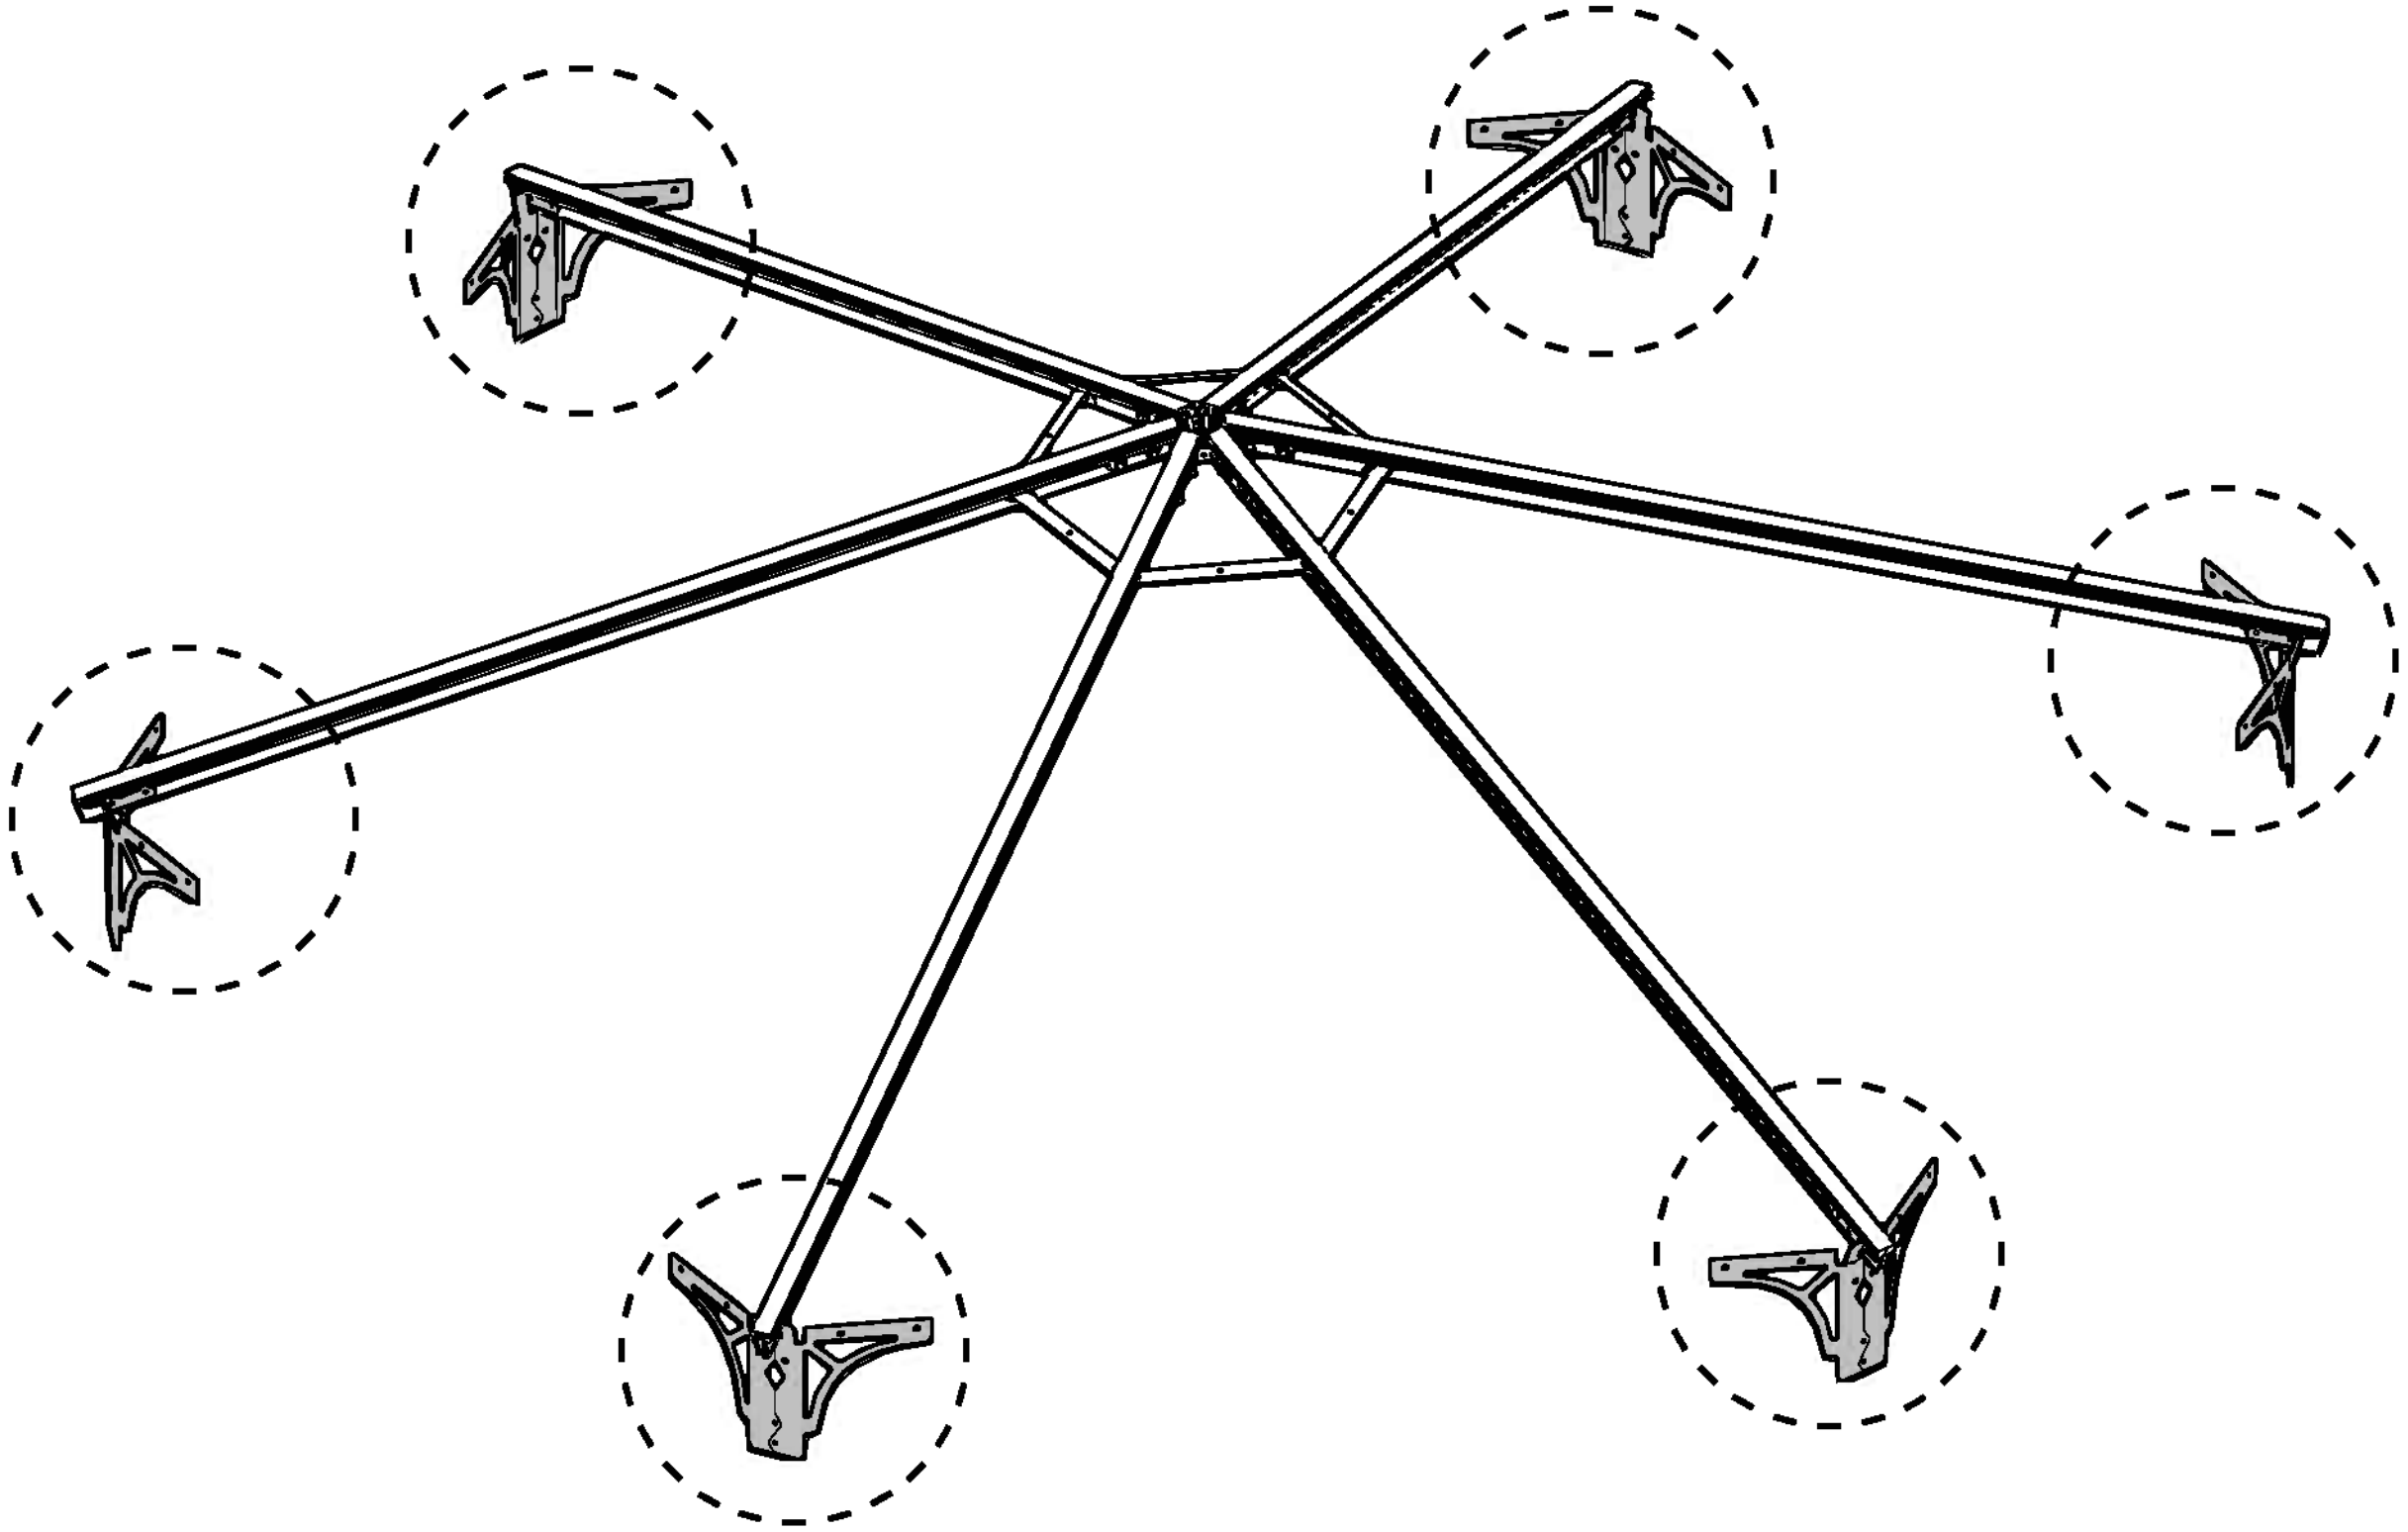


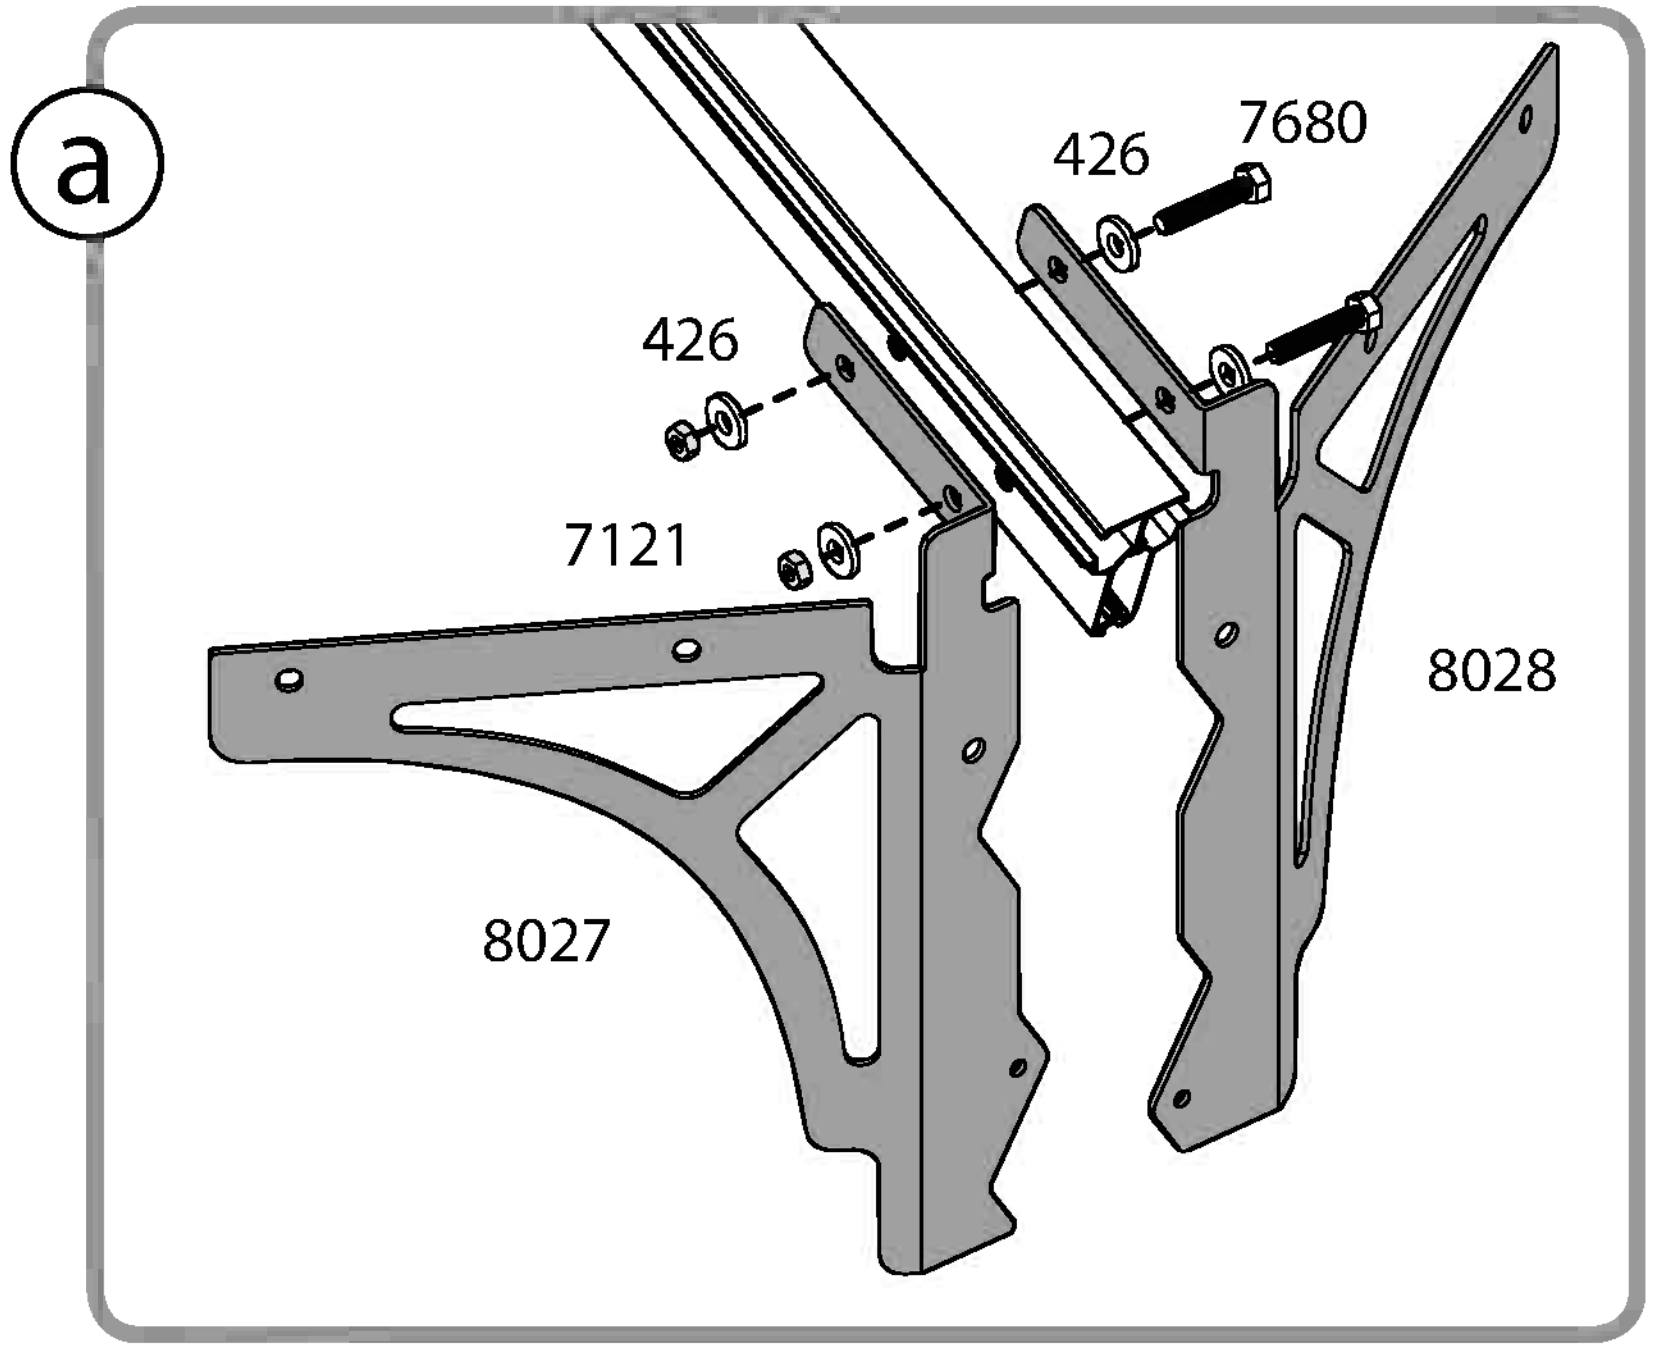


6

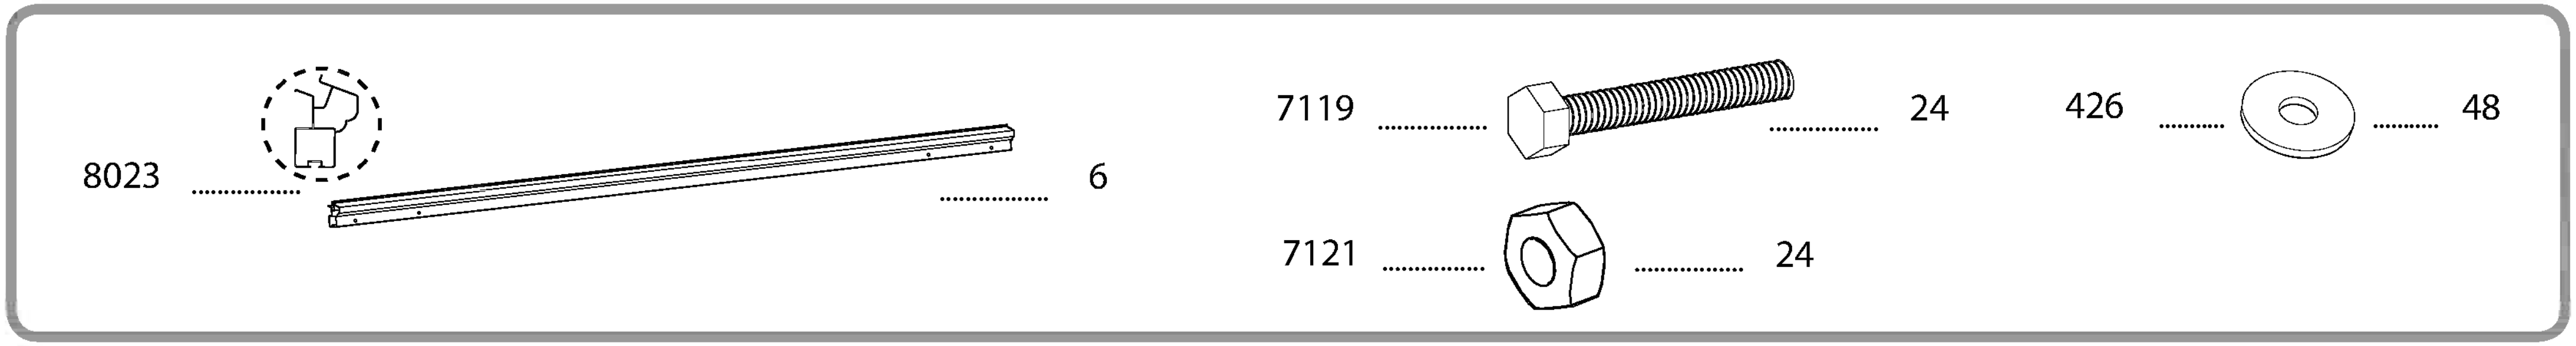
8023
6
7119
24
426
48
7121
24

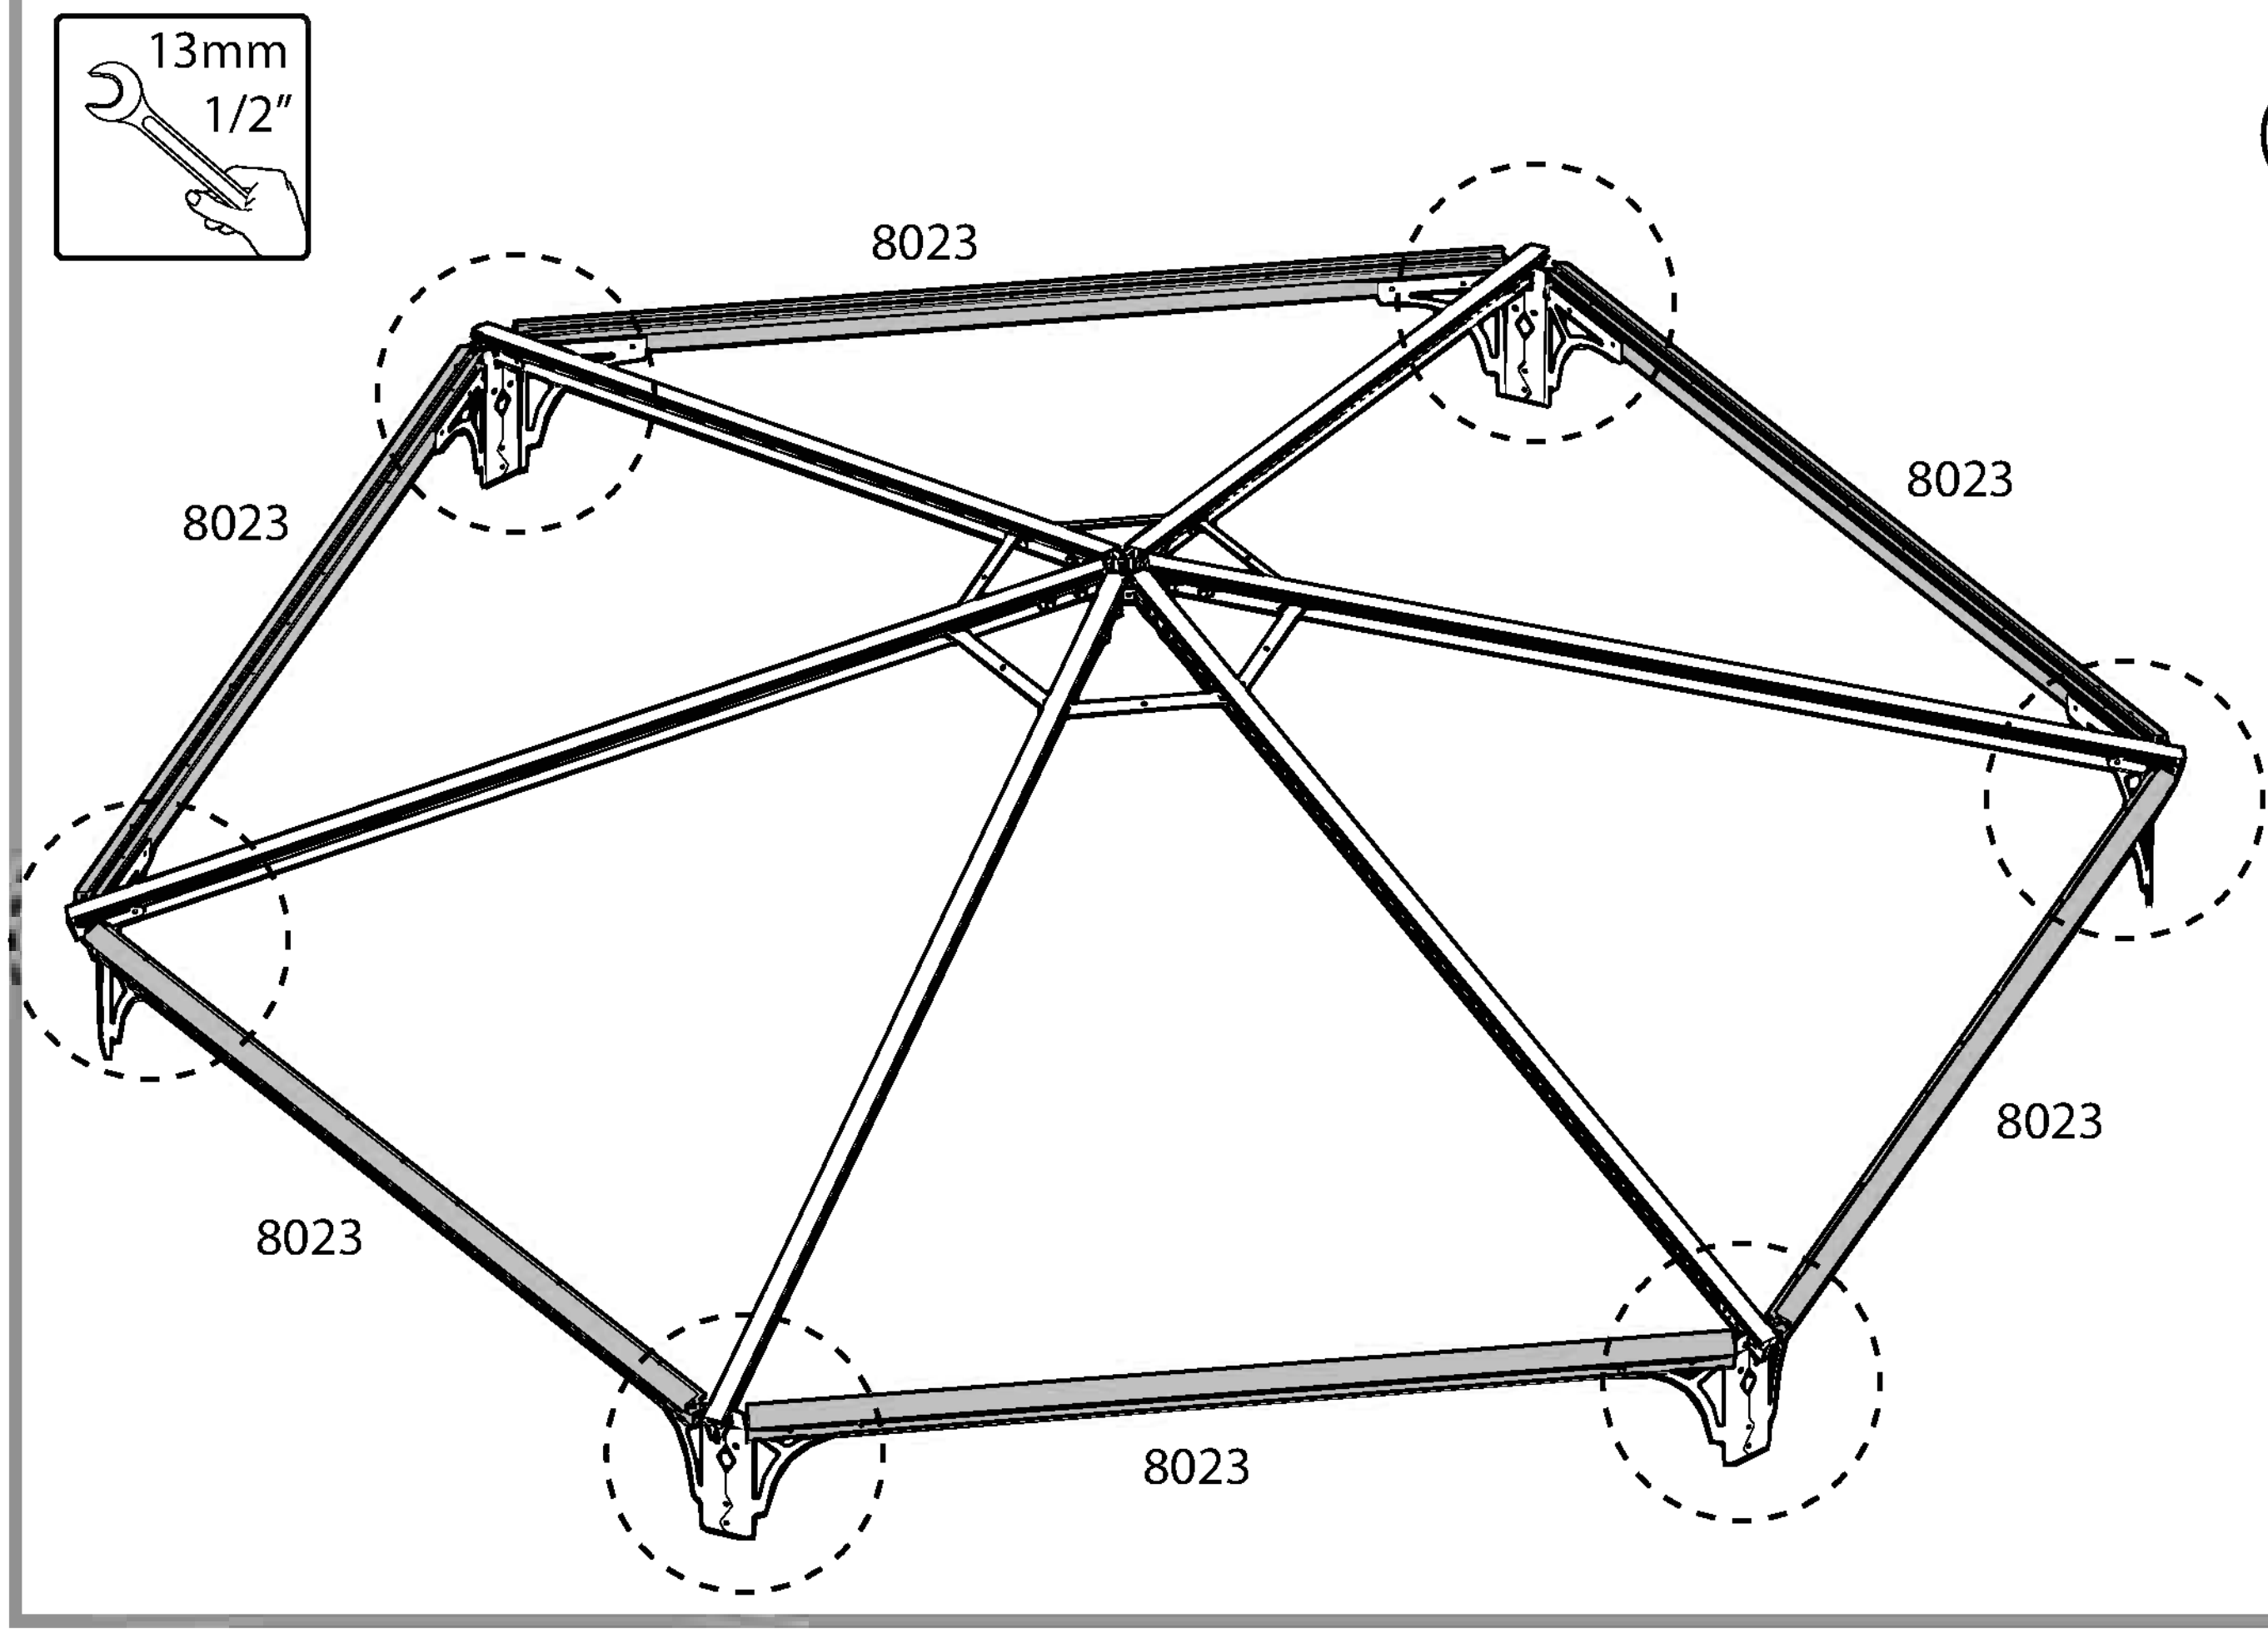

13mm
1/2"
8023
8023
8023
8023
8023
8023

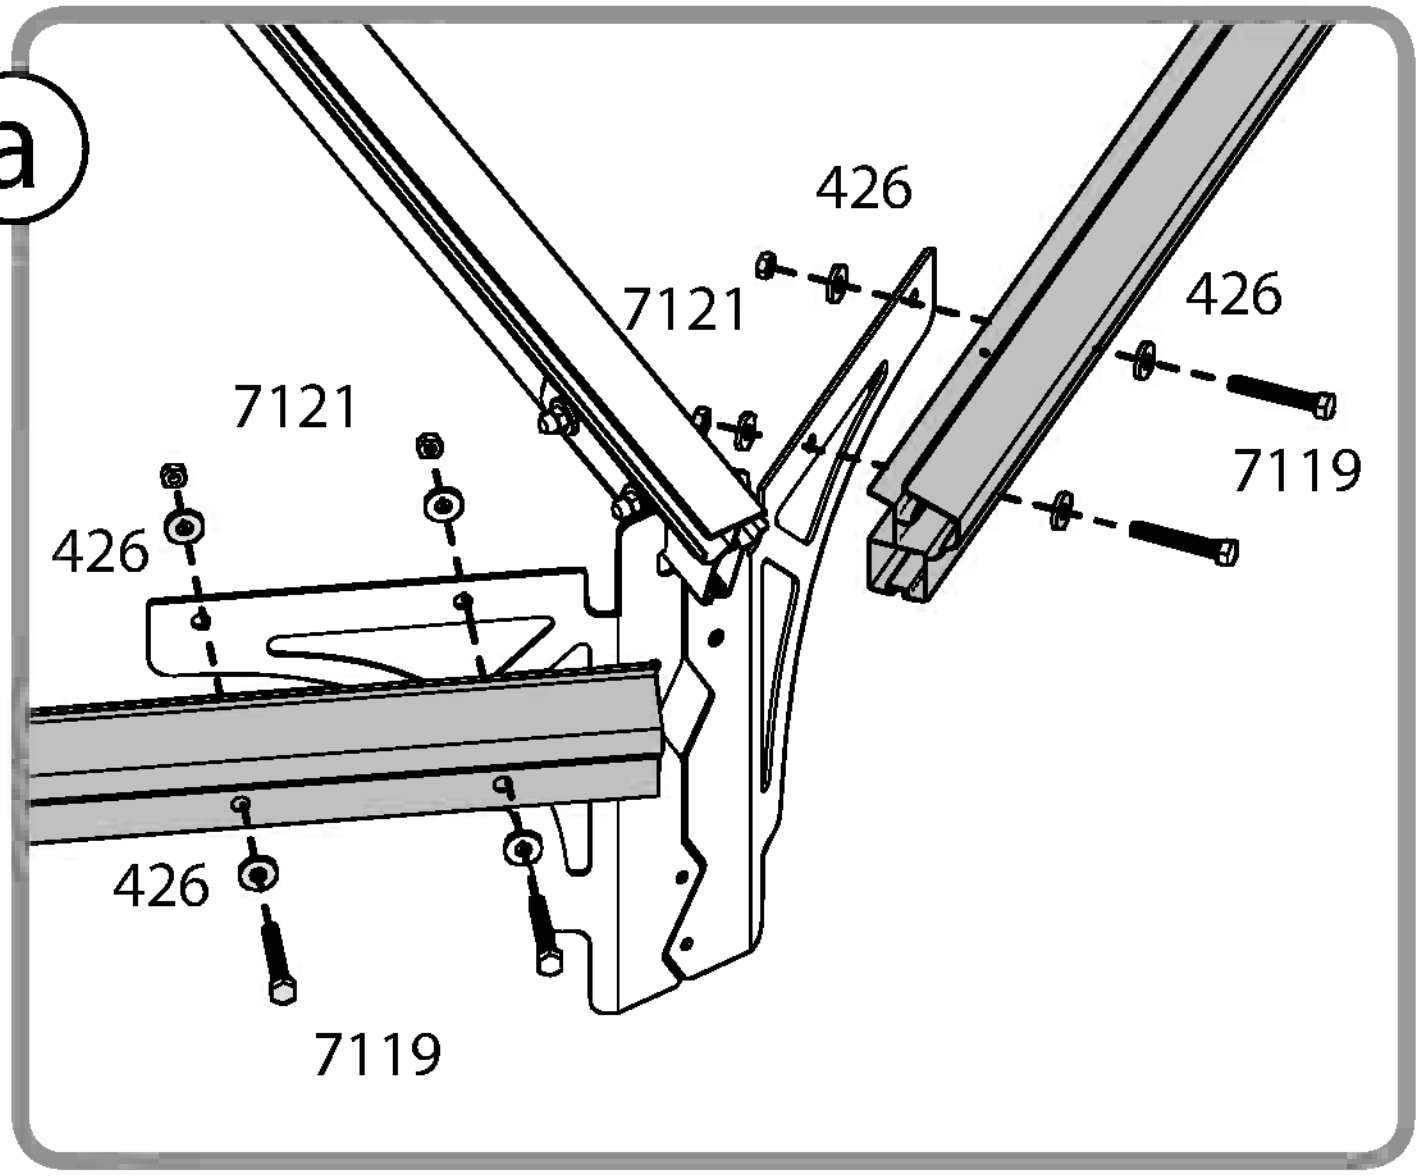
a
426
426
7121
7121
7119
426
426
7119

7

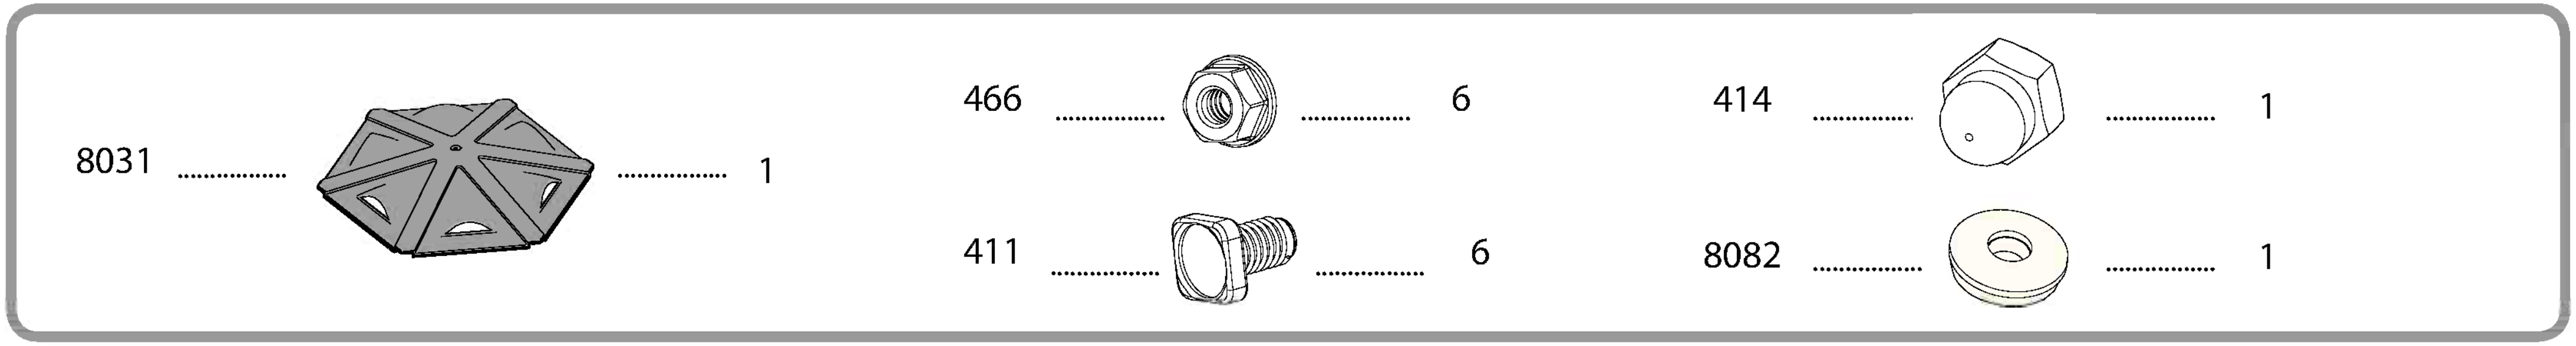



8031 1
466 6
411 6
414 1
8082 1

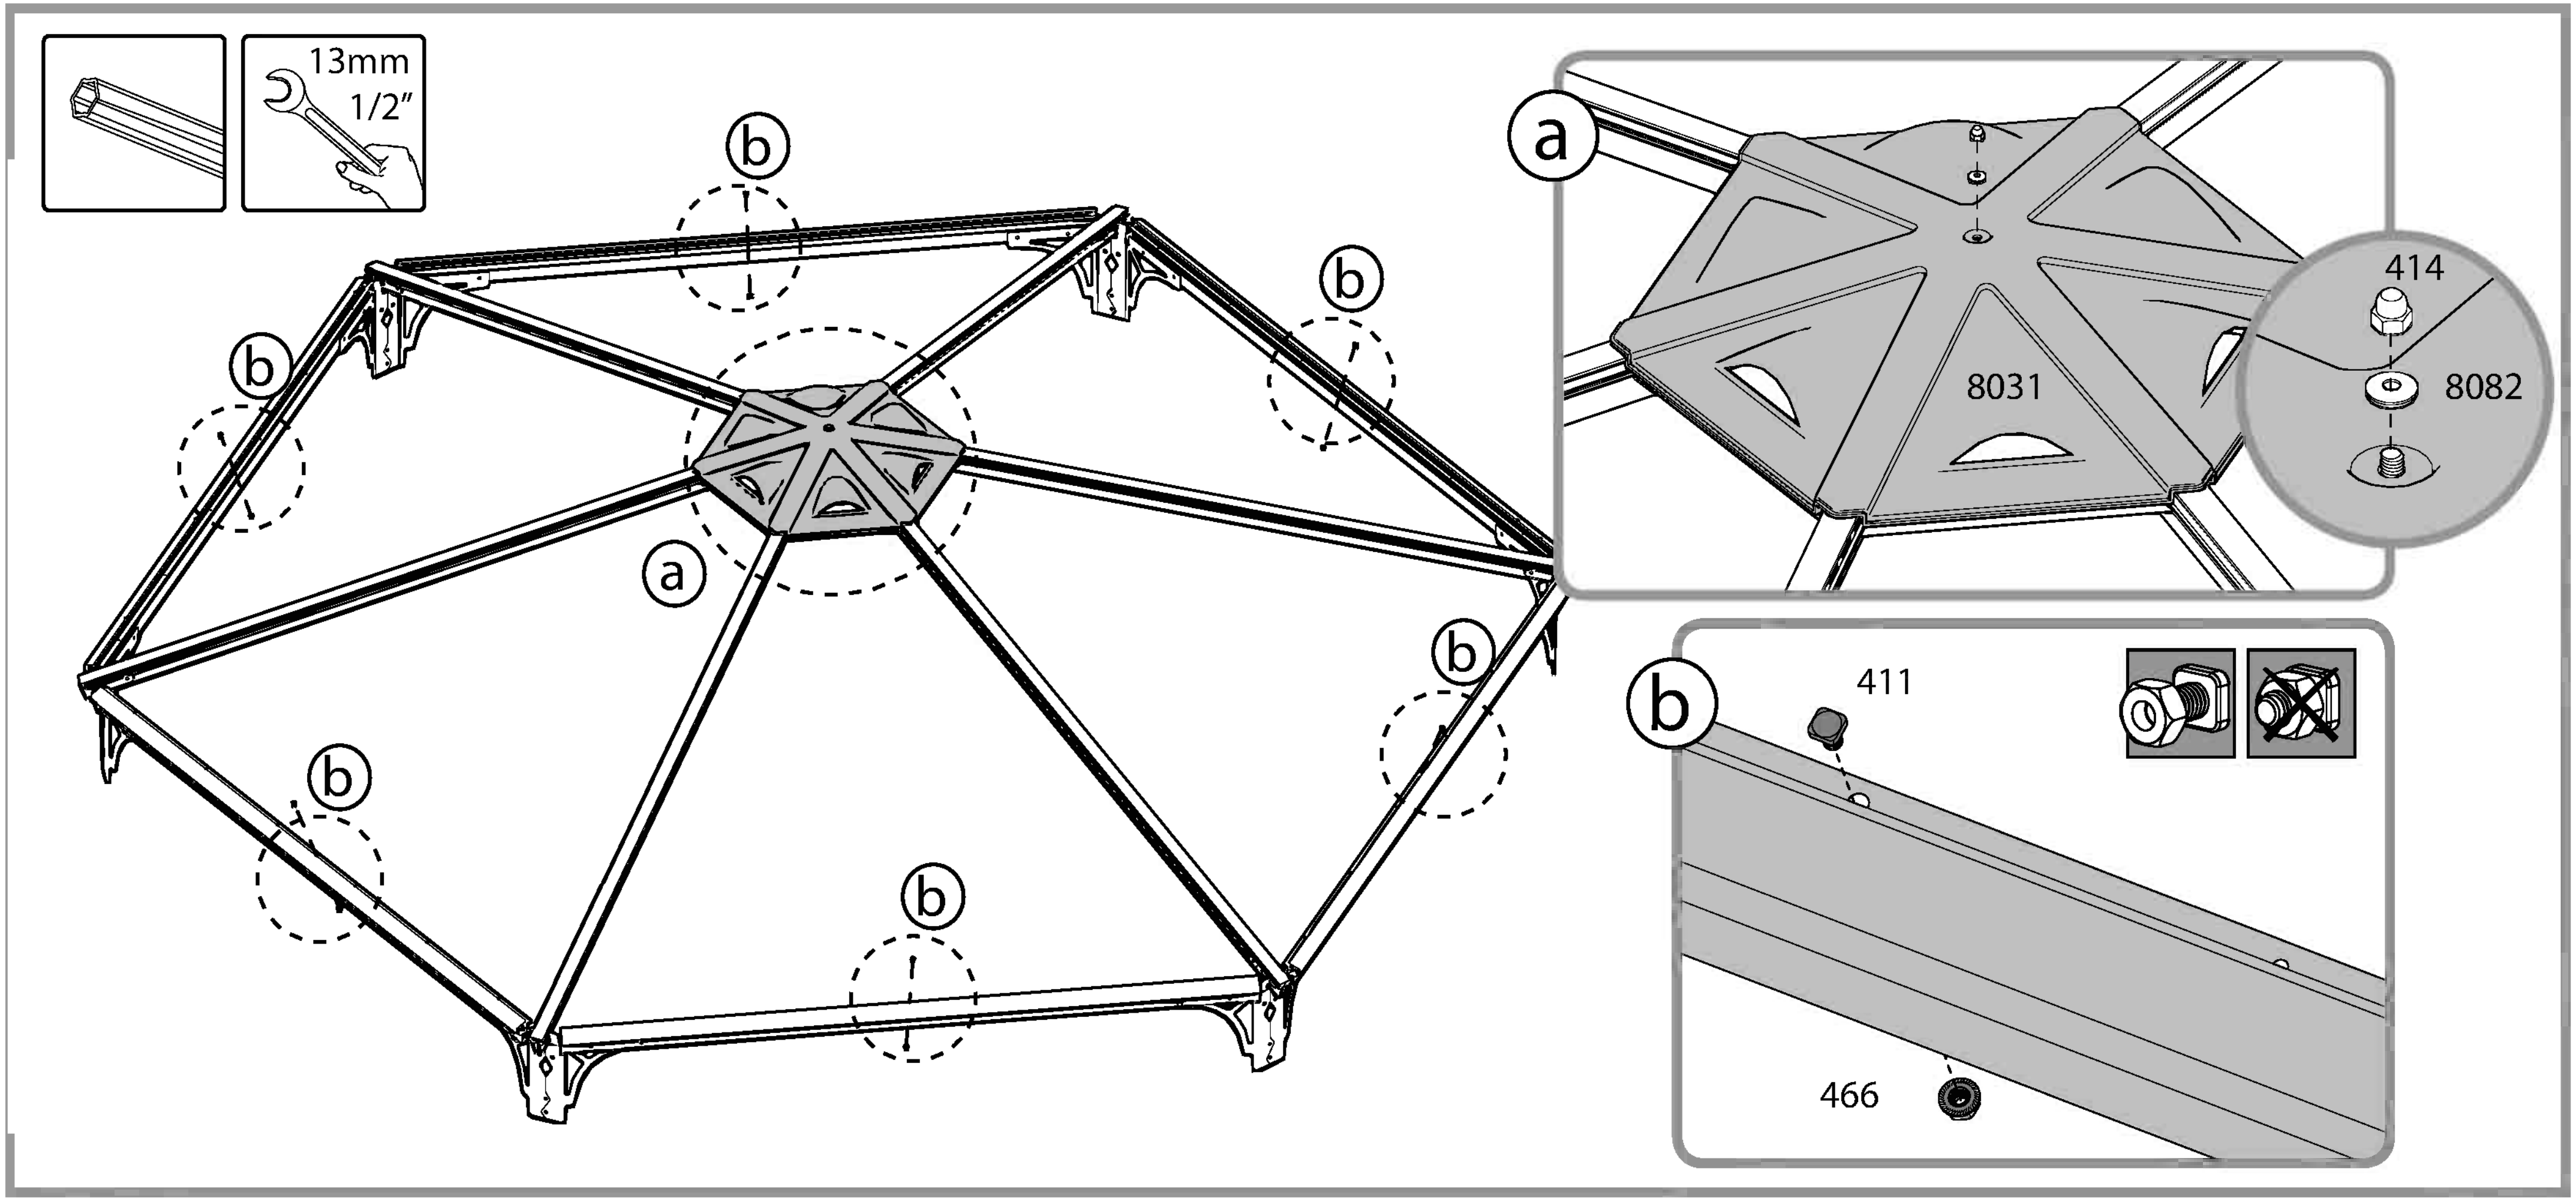


13mm
1/2"
b
b
b
b
b
b
a
a
414
8031
8082
b
411
466


8

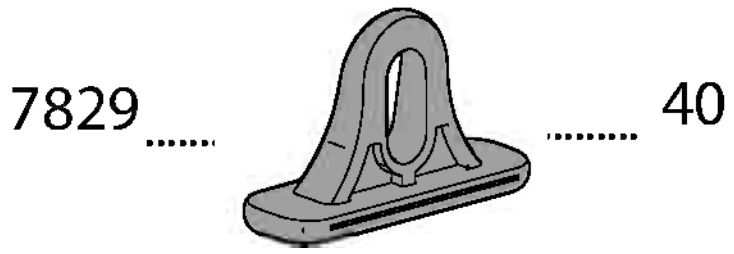


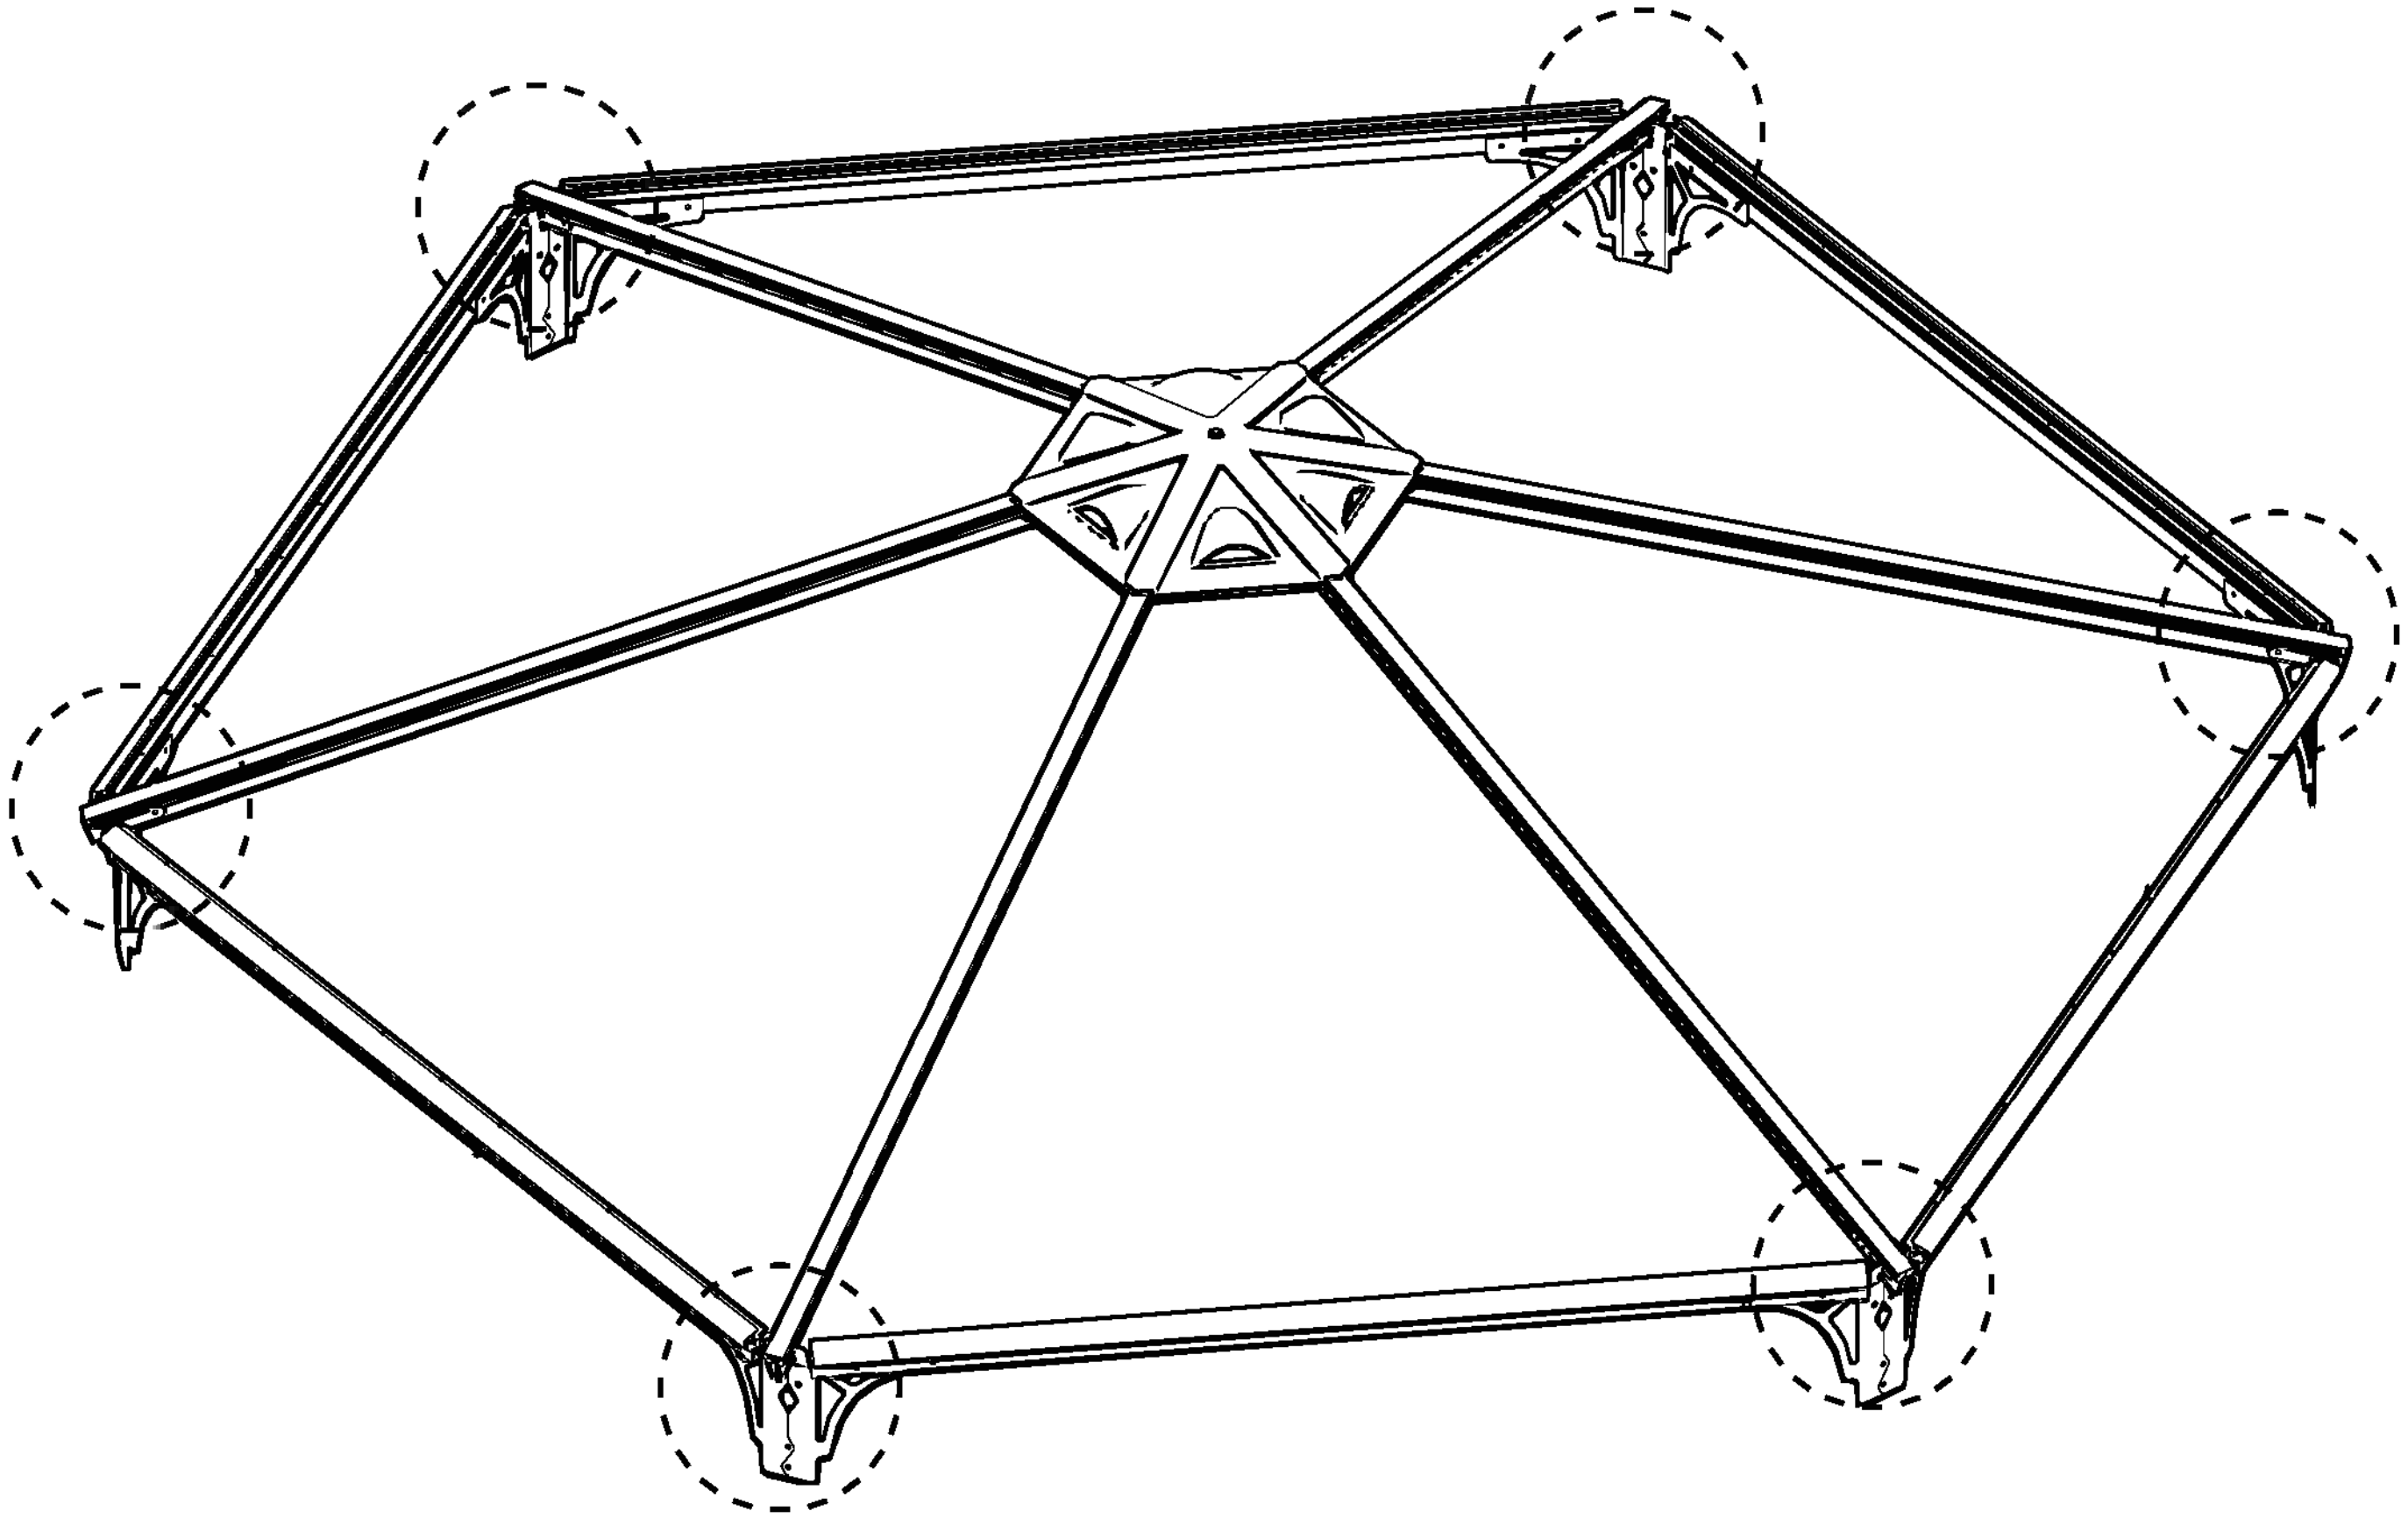

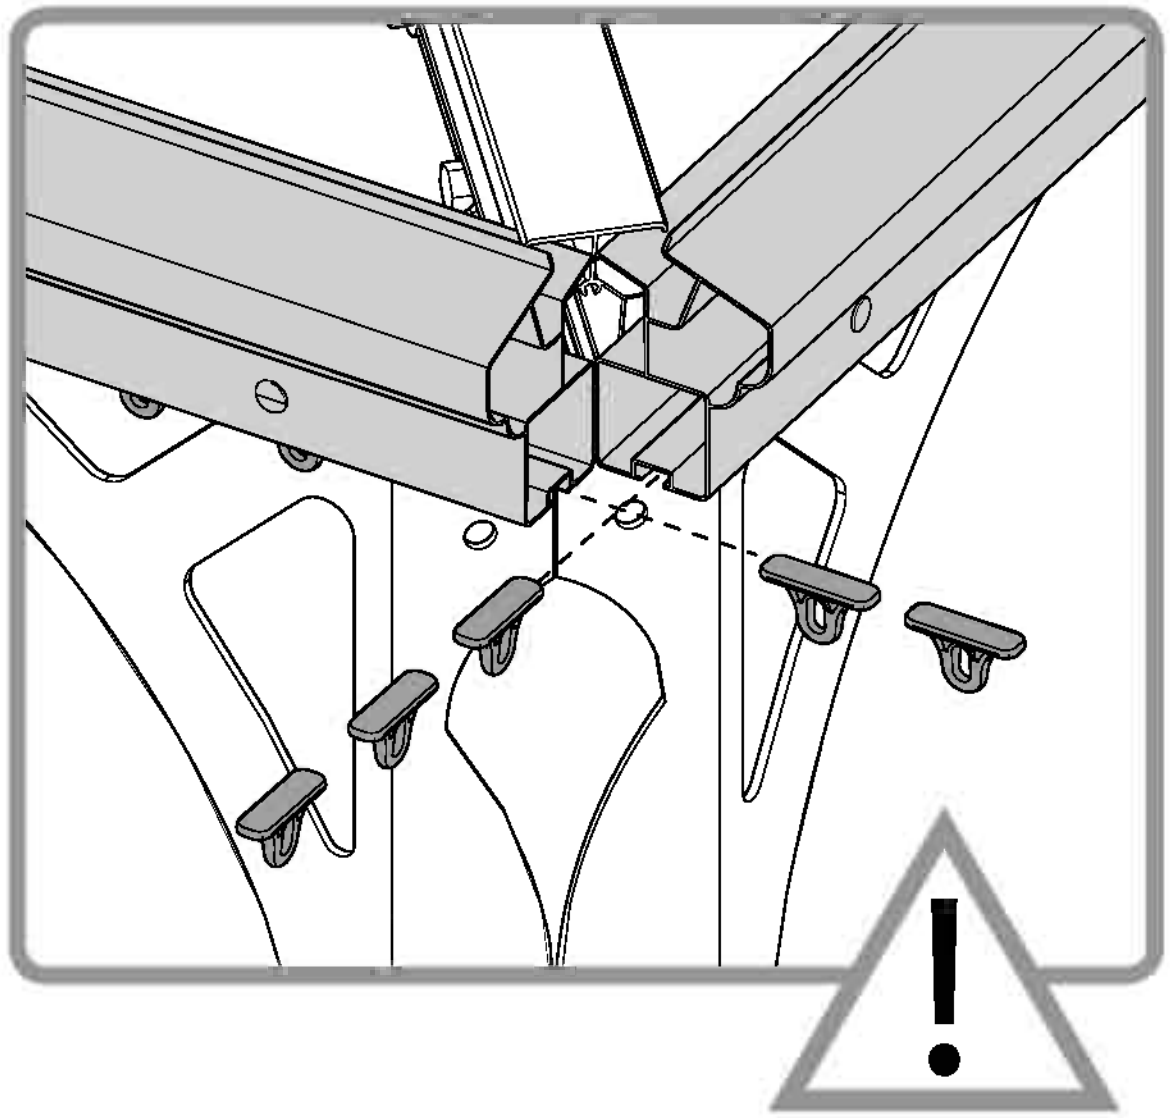


9

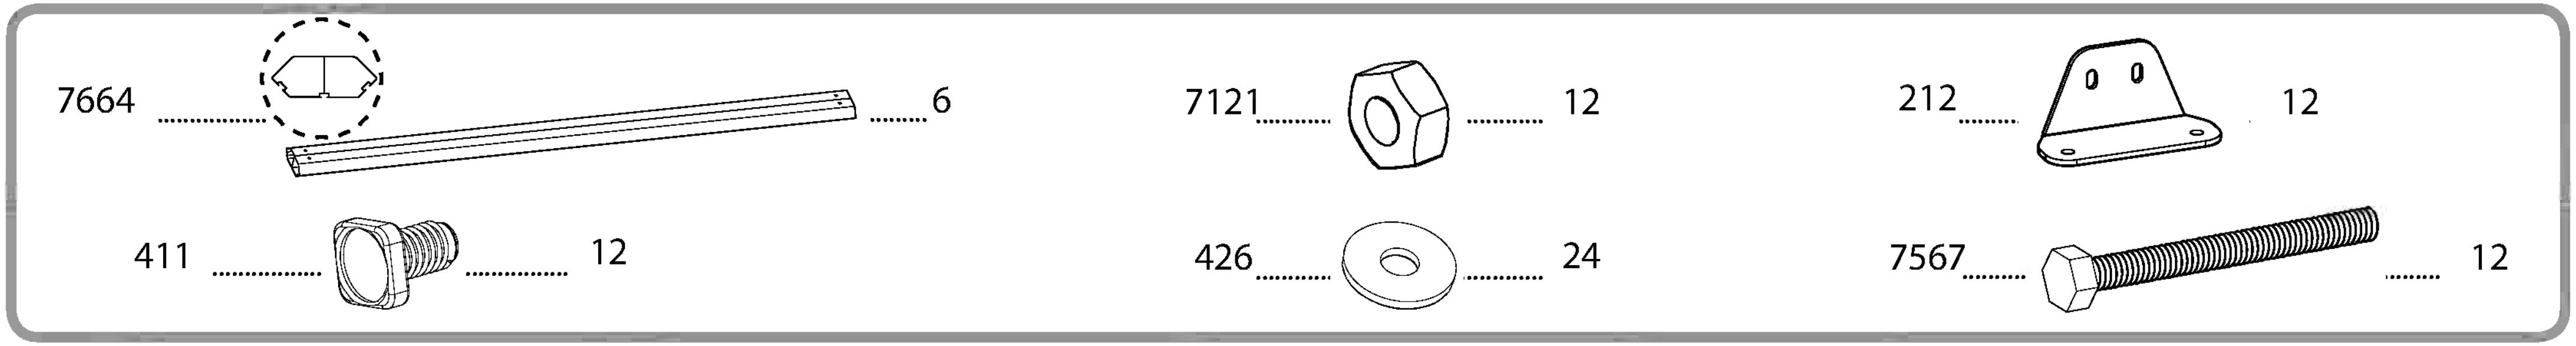

7664 6
7121 12
212 12
411 12
426 24
7567 12

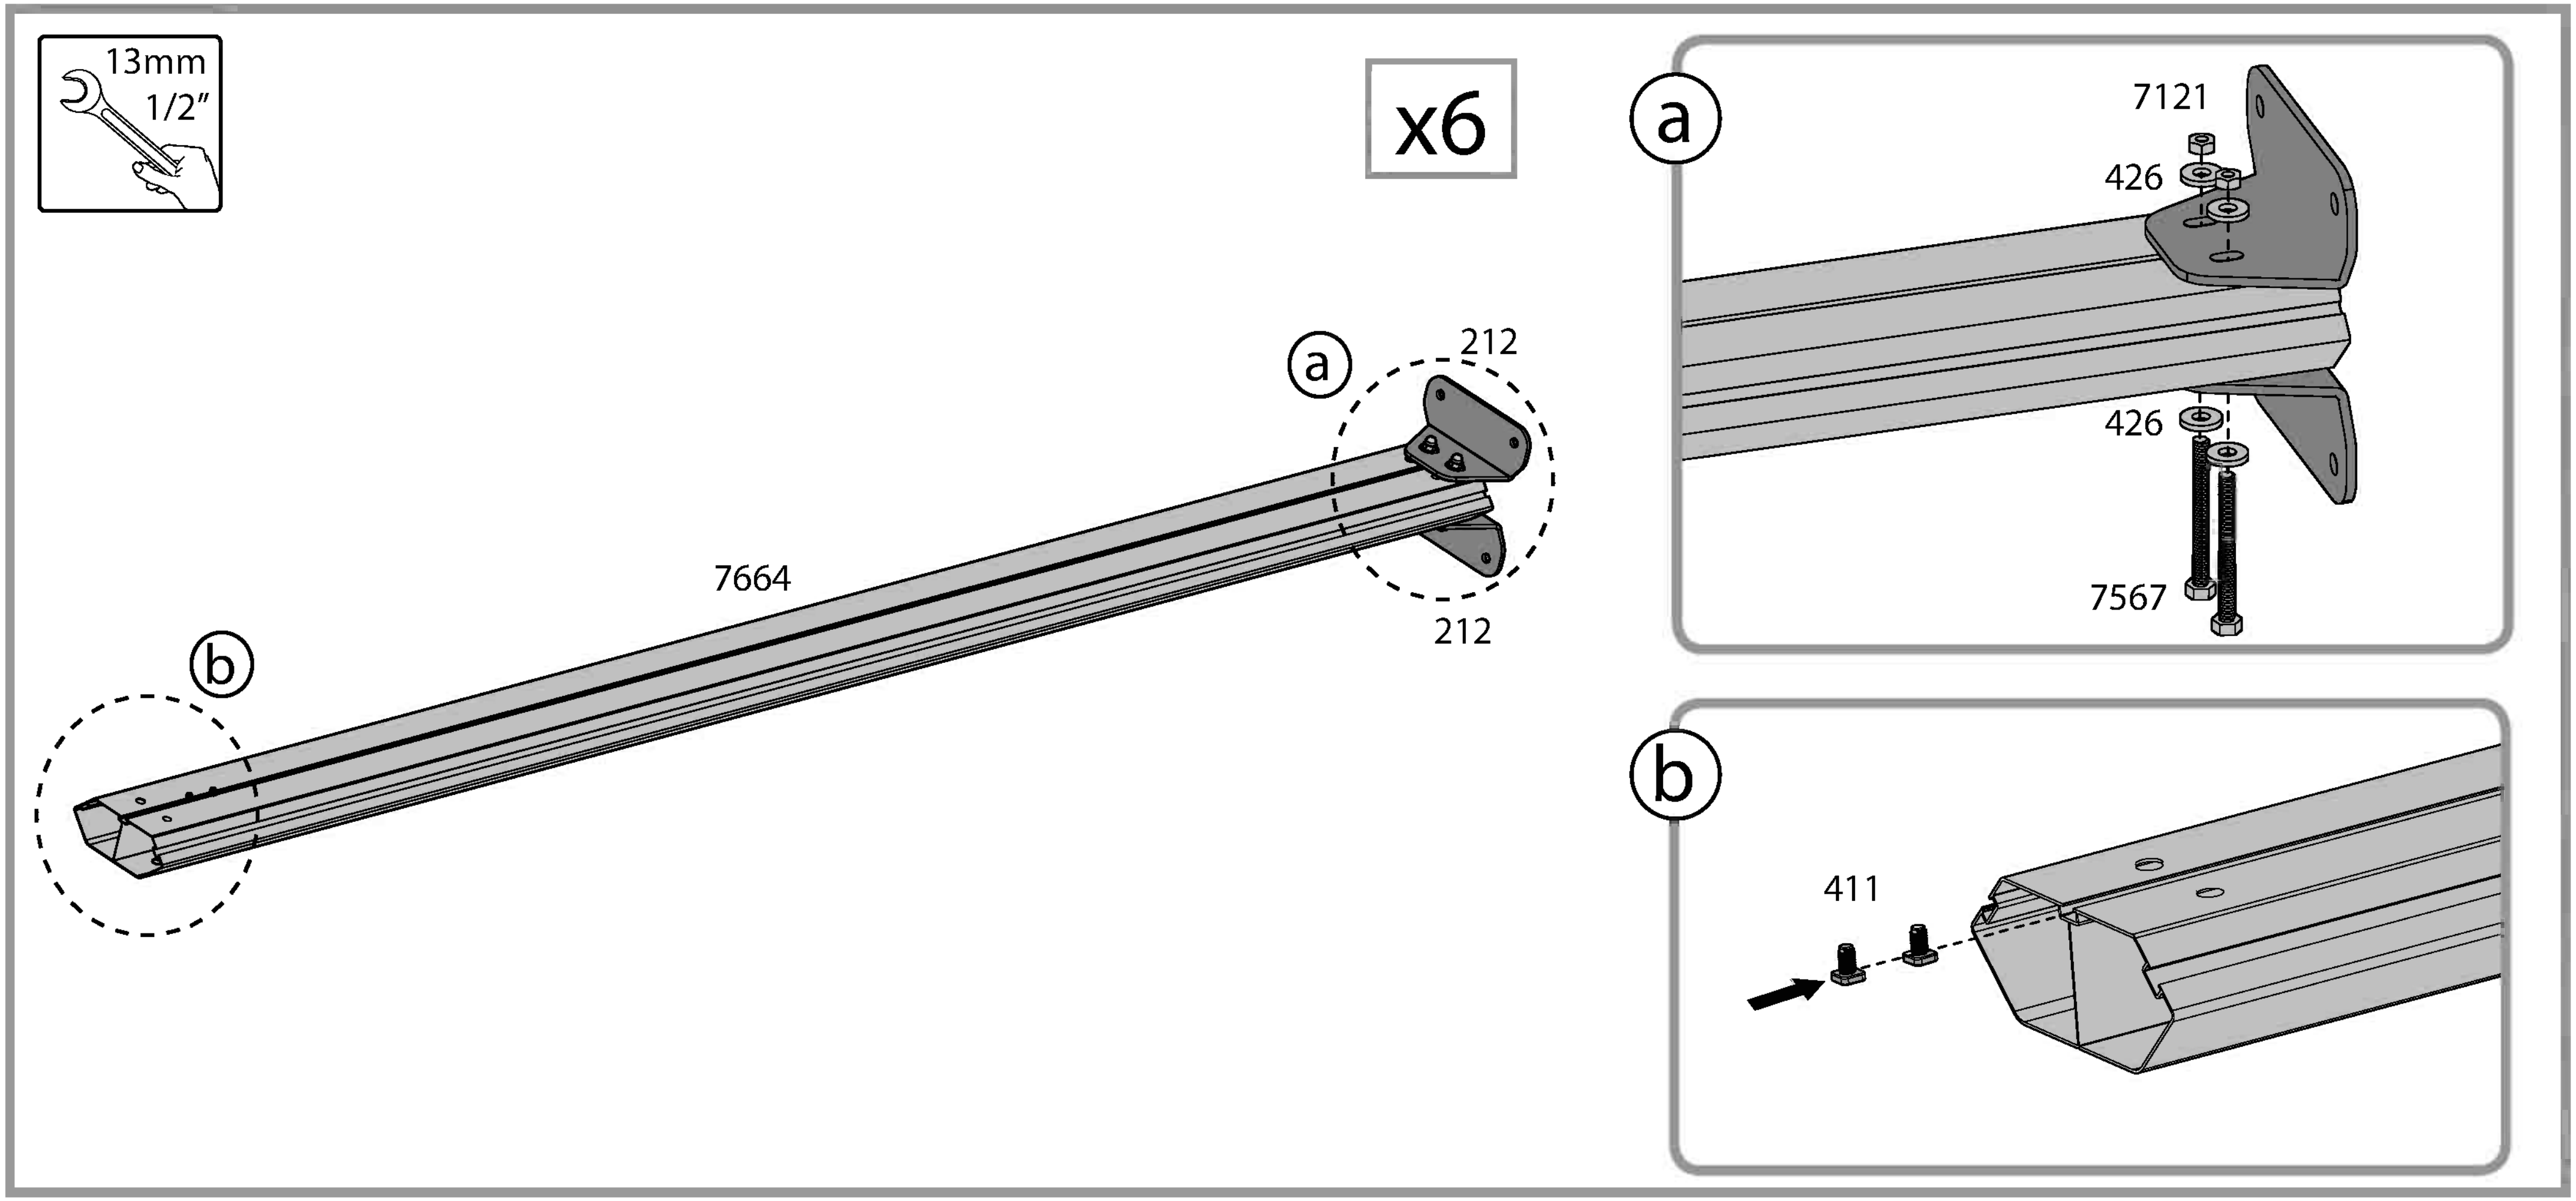
13mm
1/2"
x6
a
212
7664
212
b
a
7121
426
426
7567
b
411


10




7679 4
7121 4
426 8

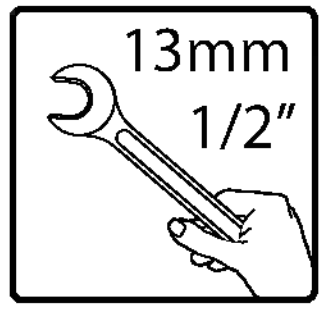


13mm
1/2"

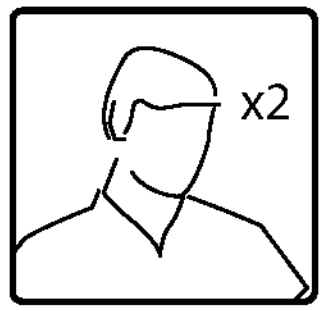


x2

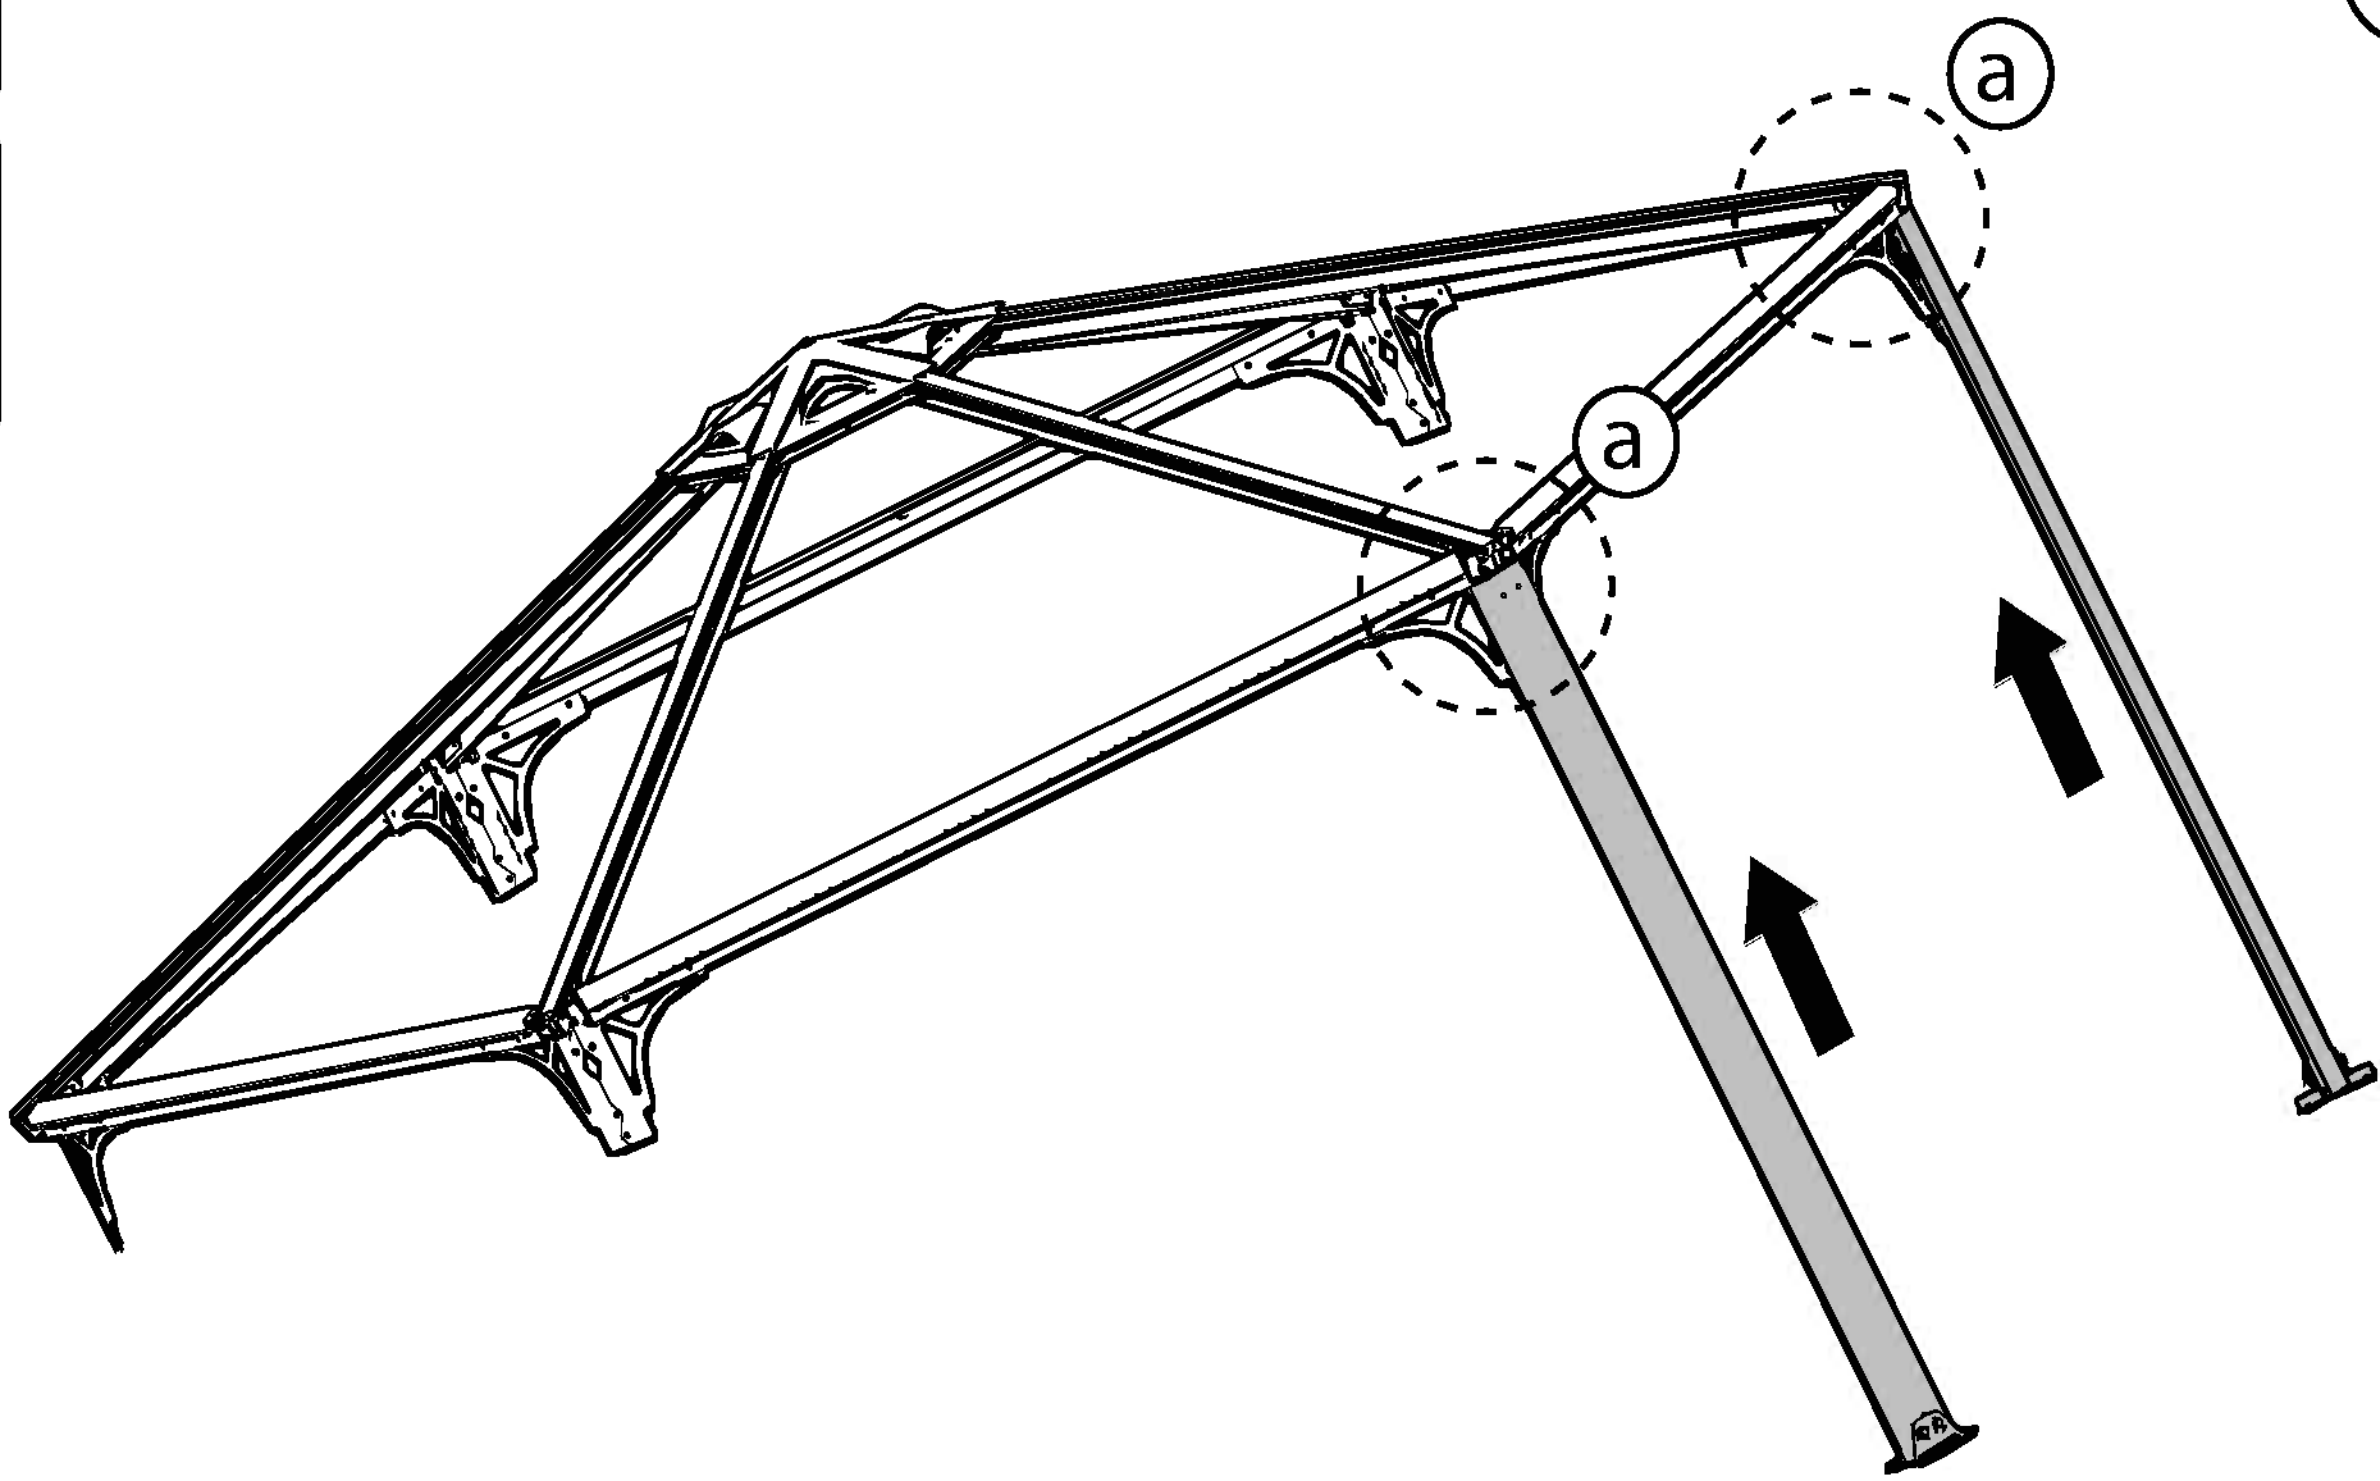

a
a

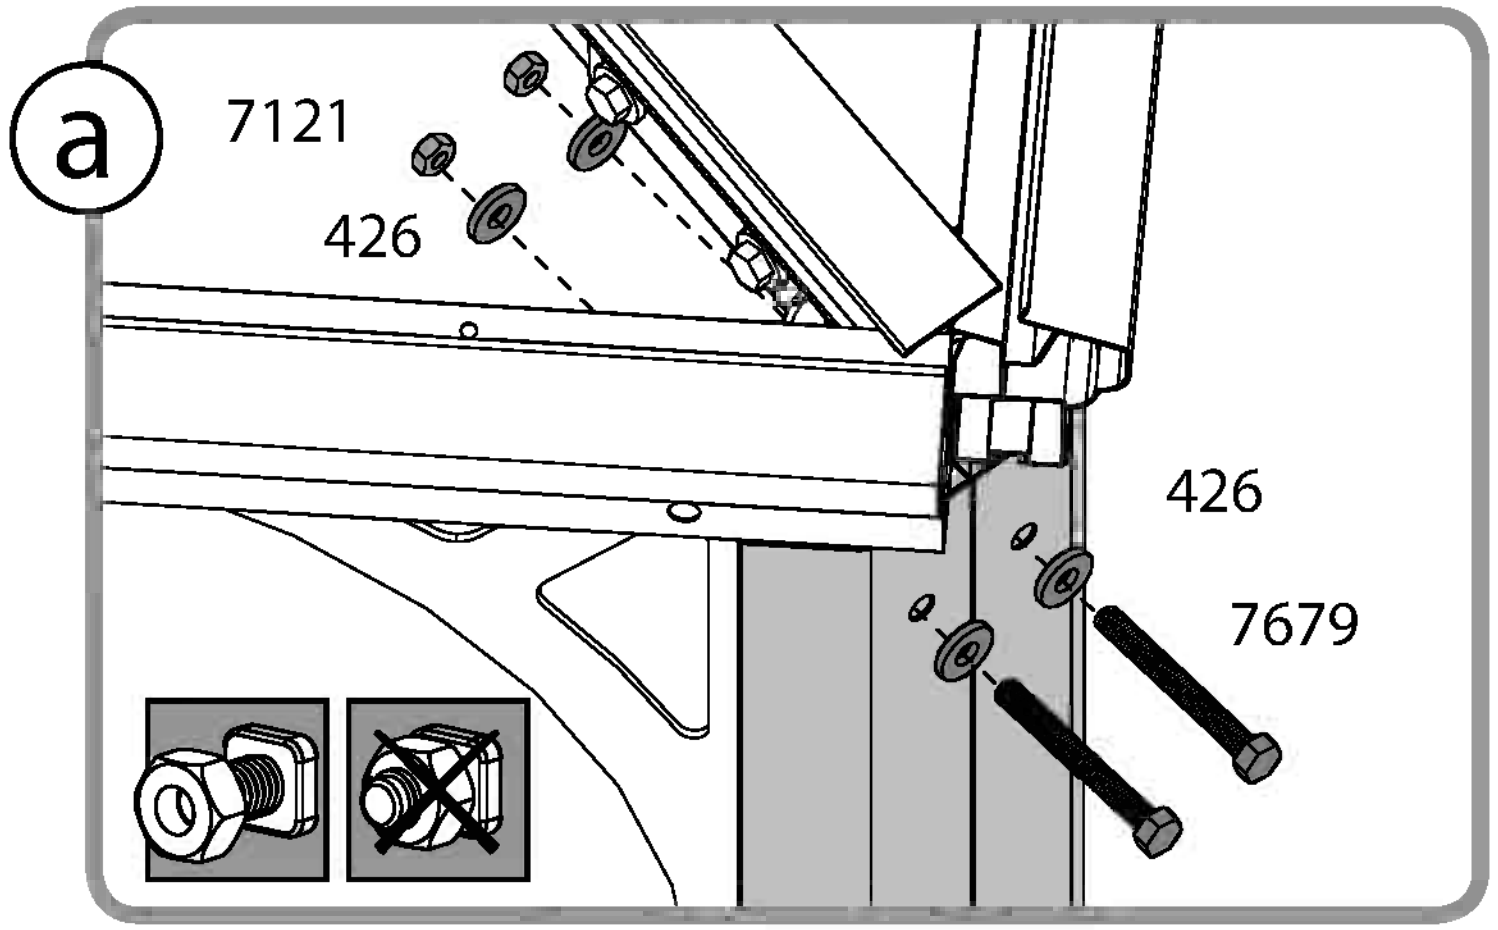


a
7121
426
426
7679

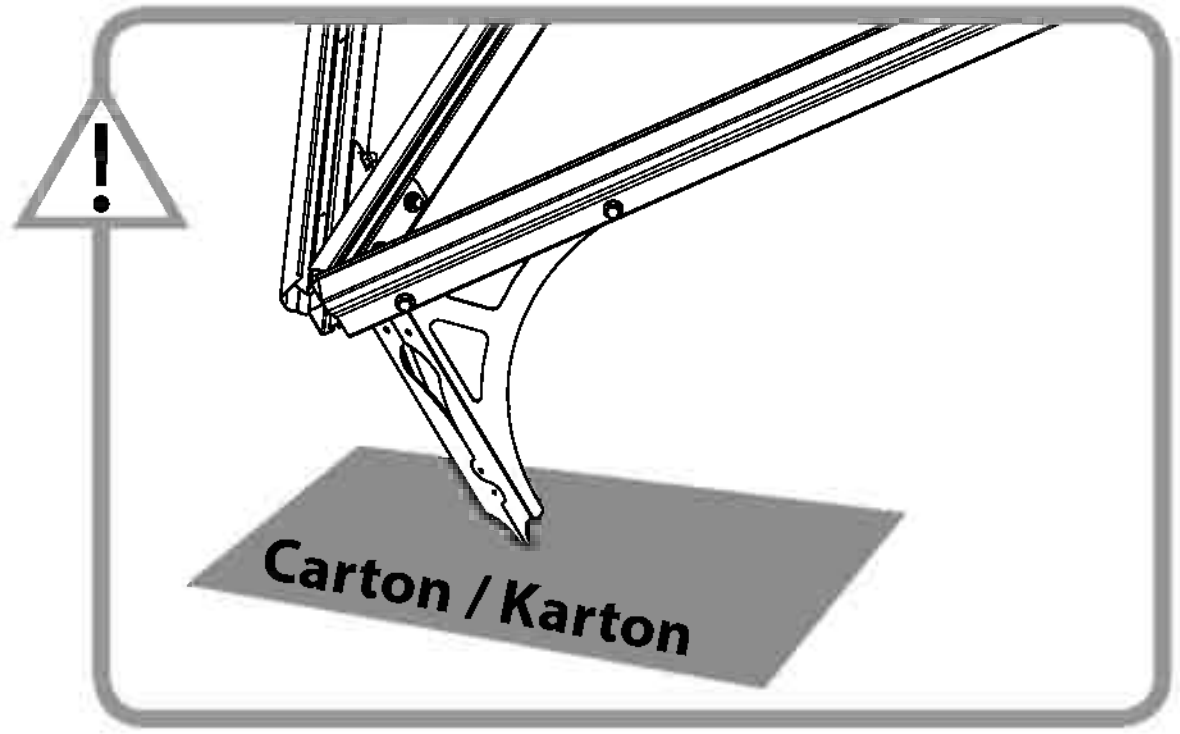


!
Carton / Karton


11





466 ....  4

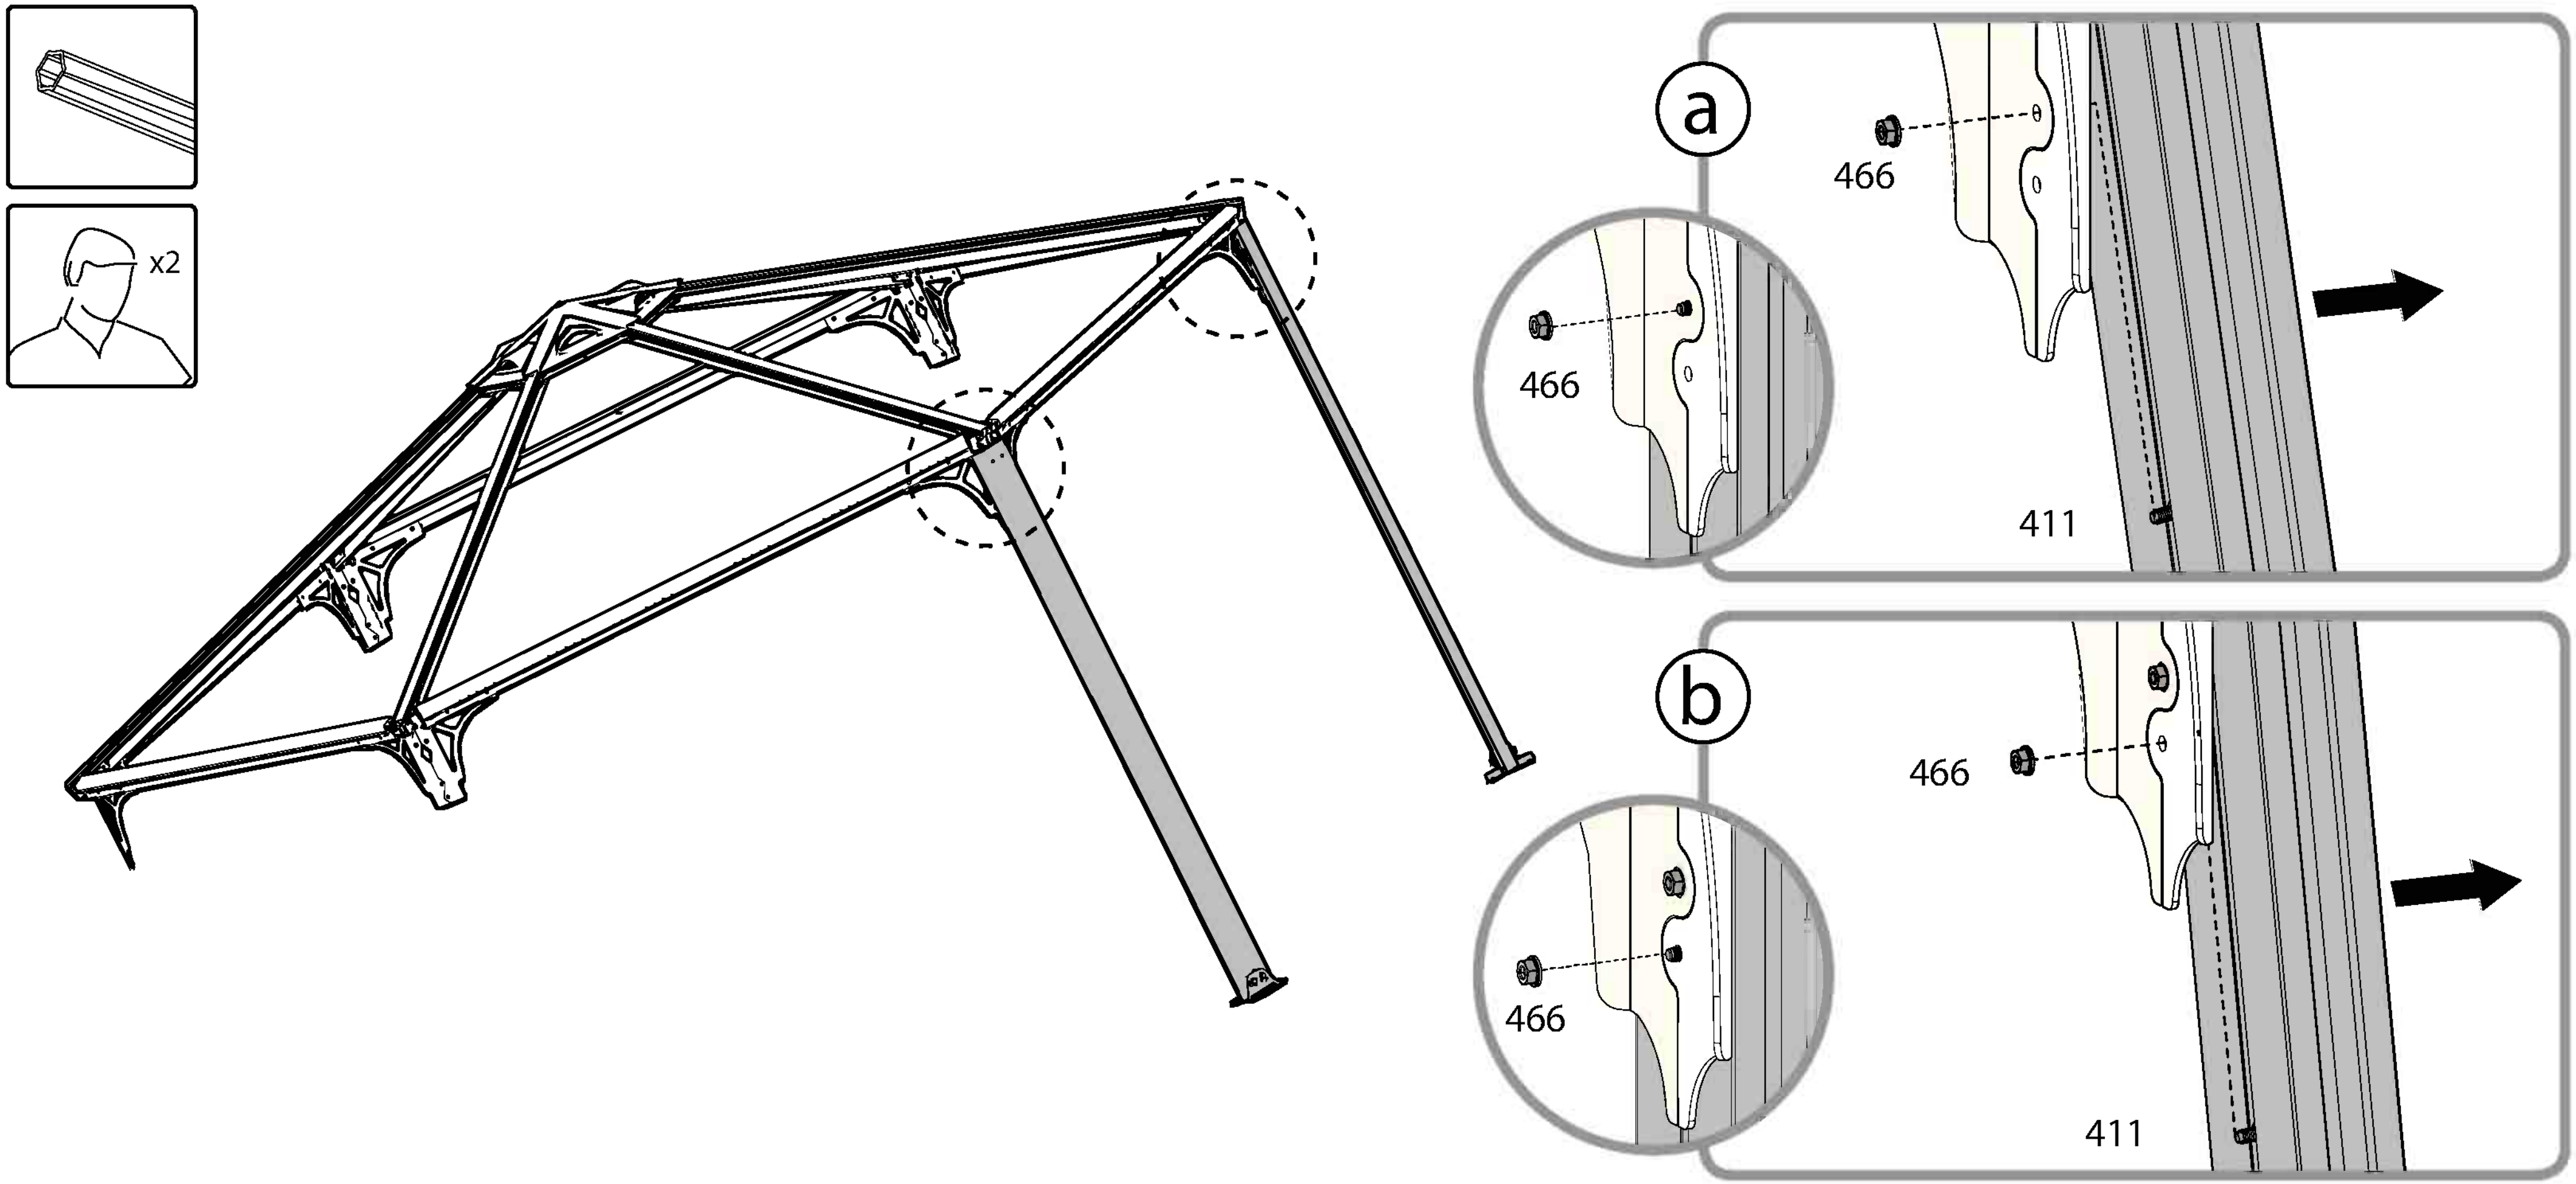



12


7679  8


7121  8


426  16

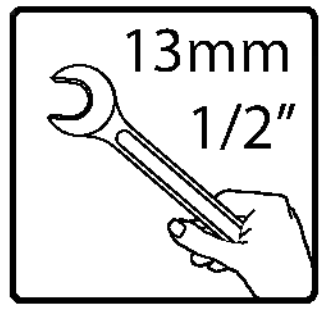

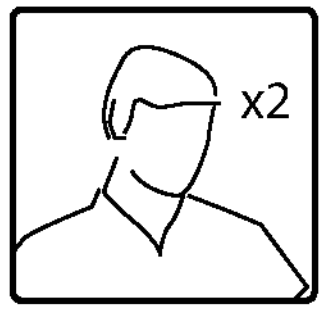


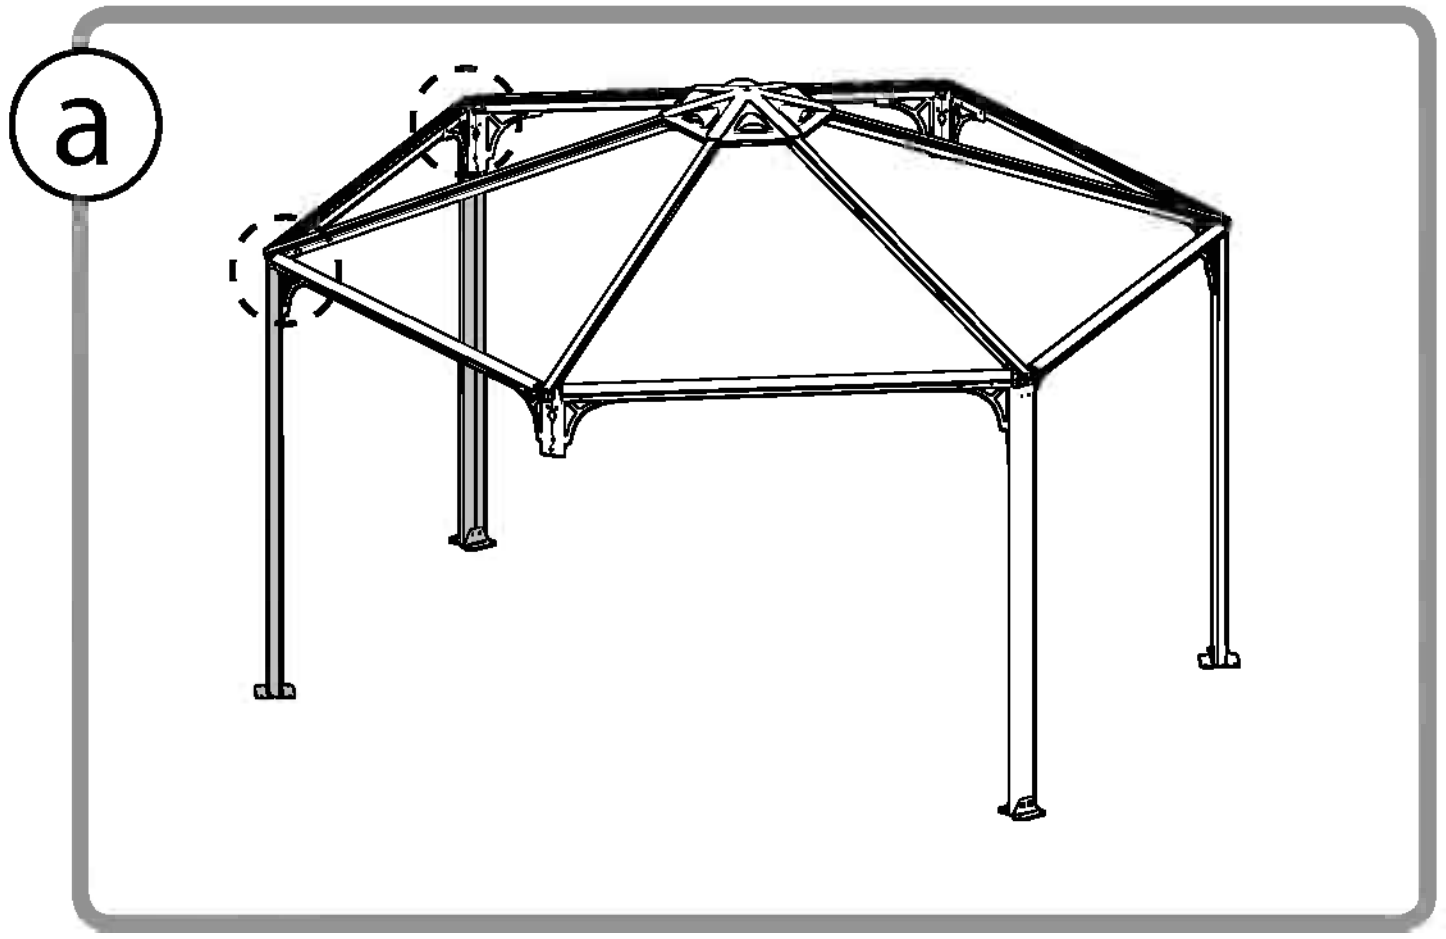


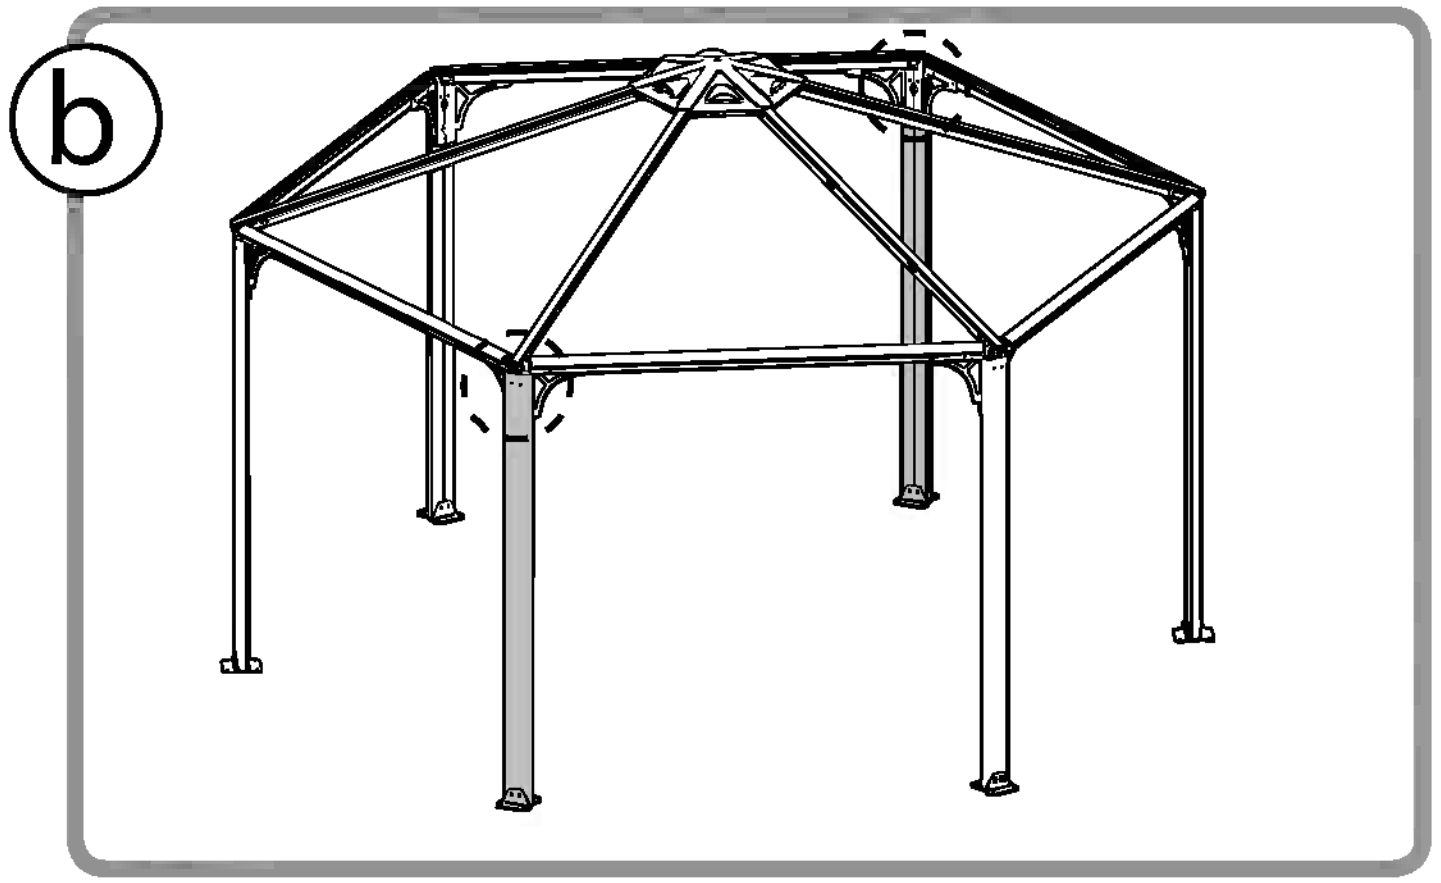


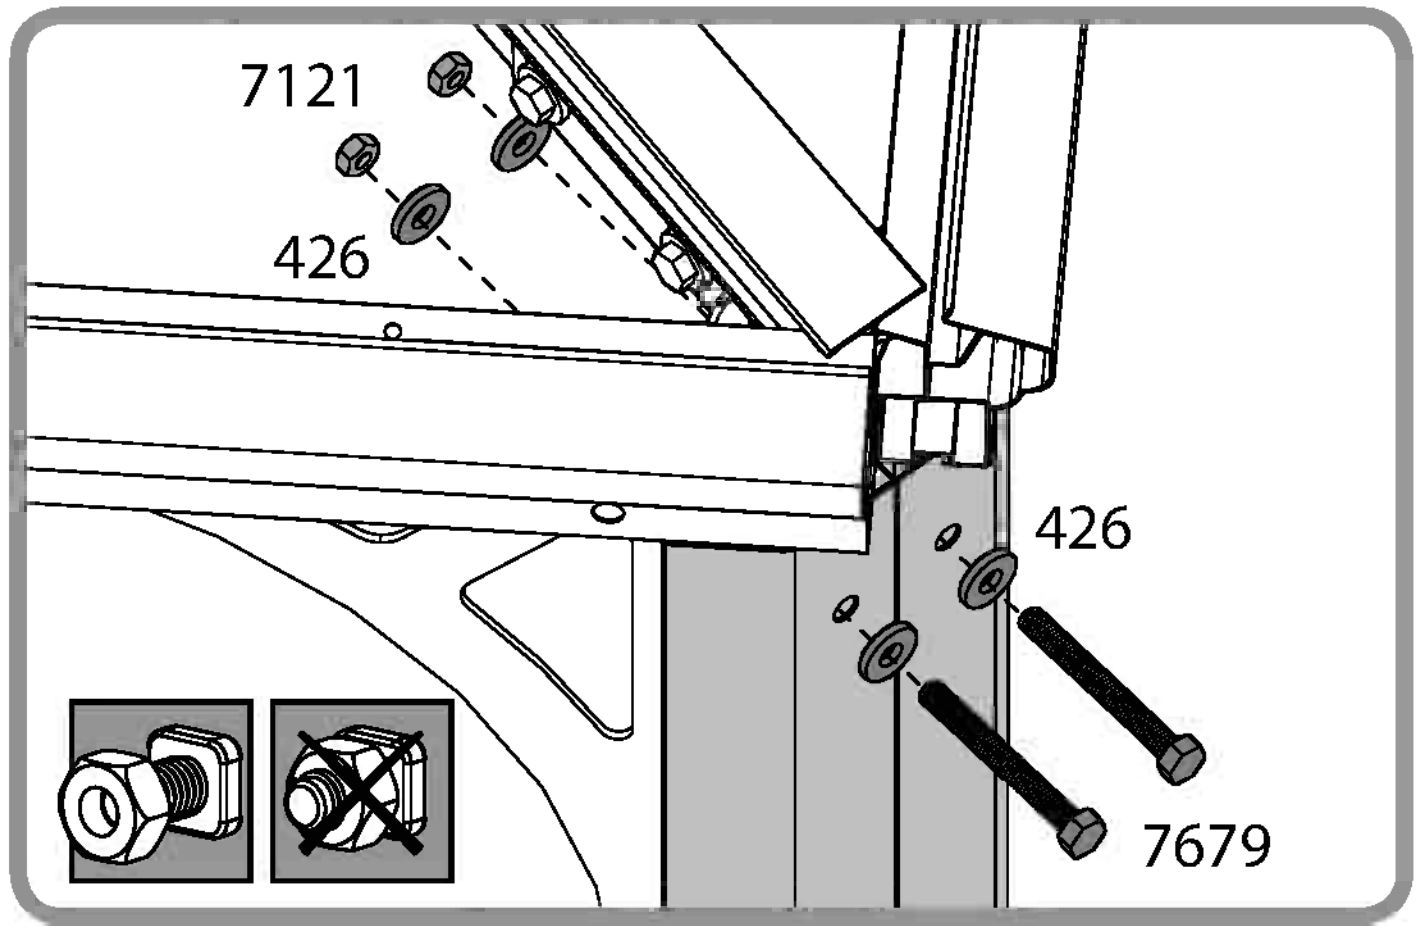



13

466 ....  8

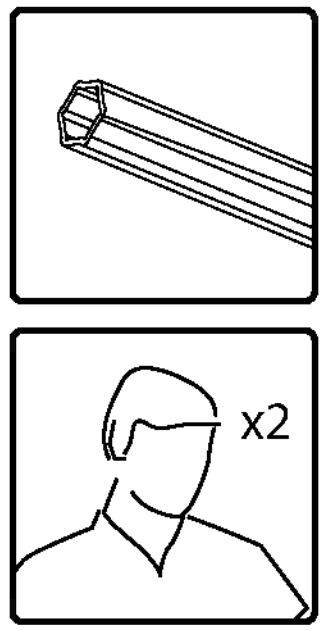

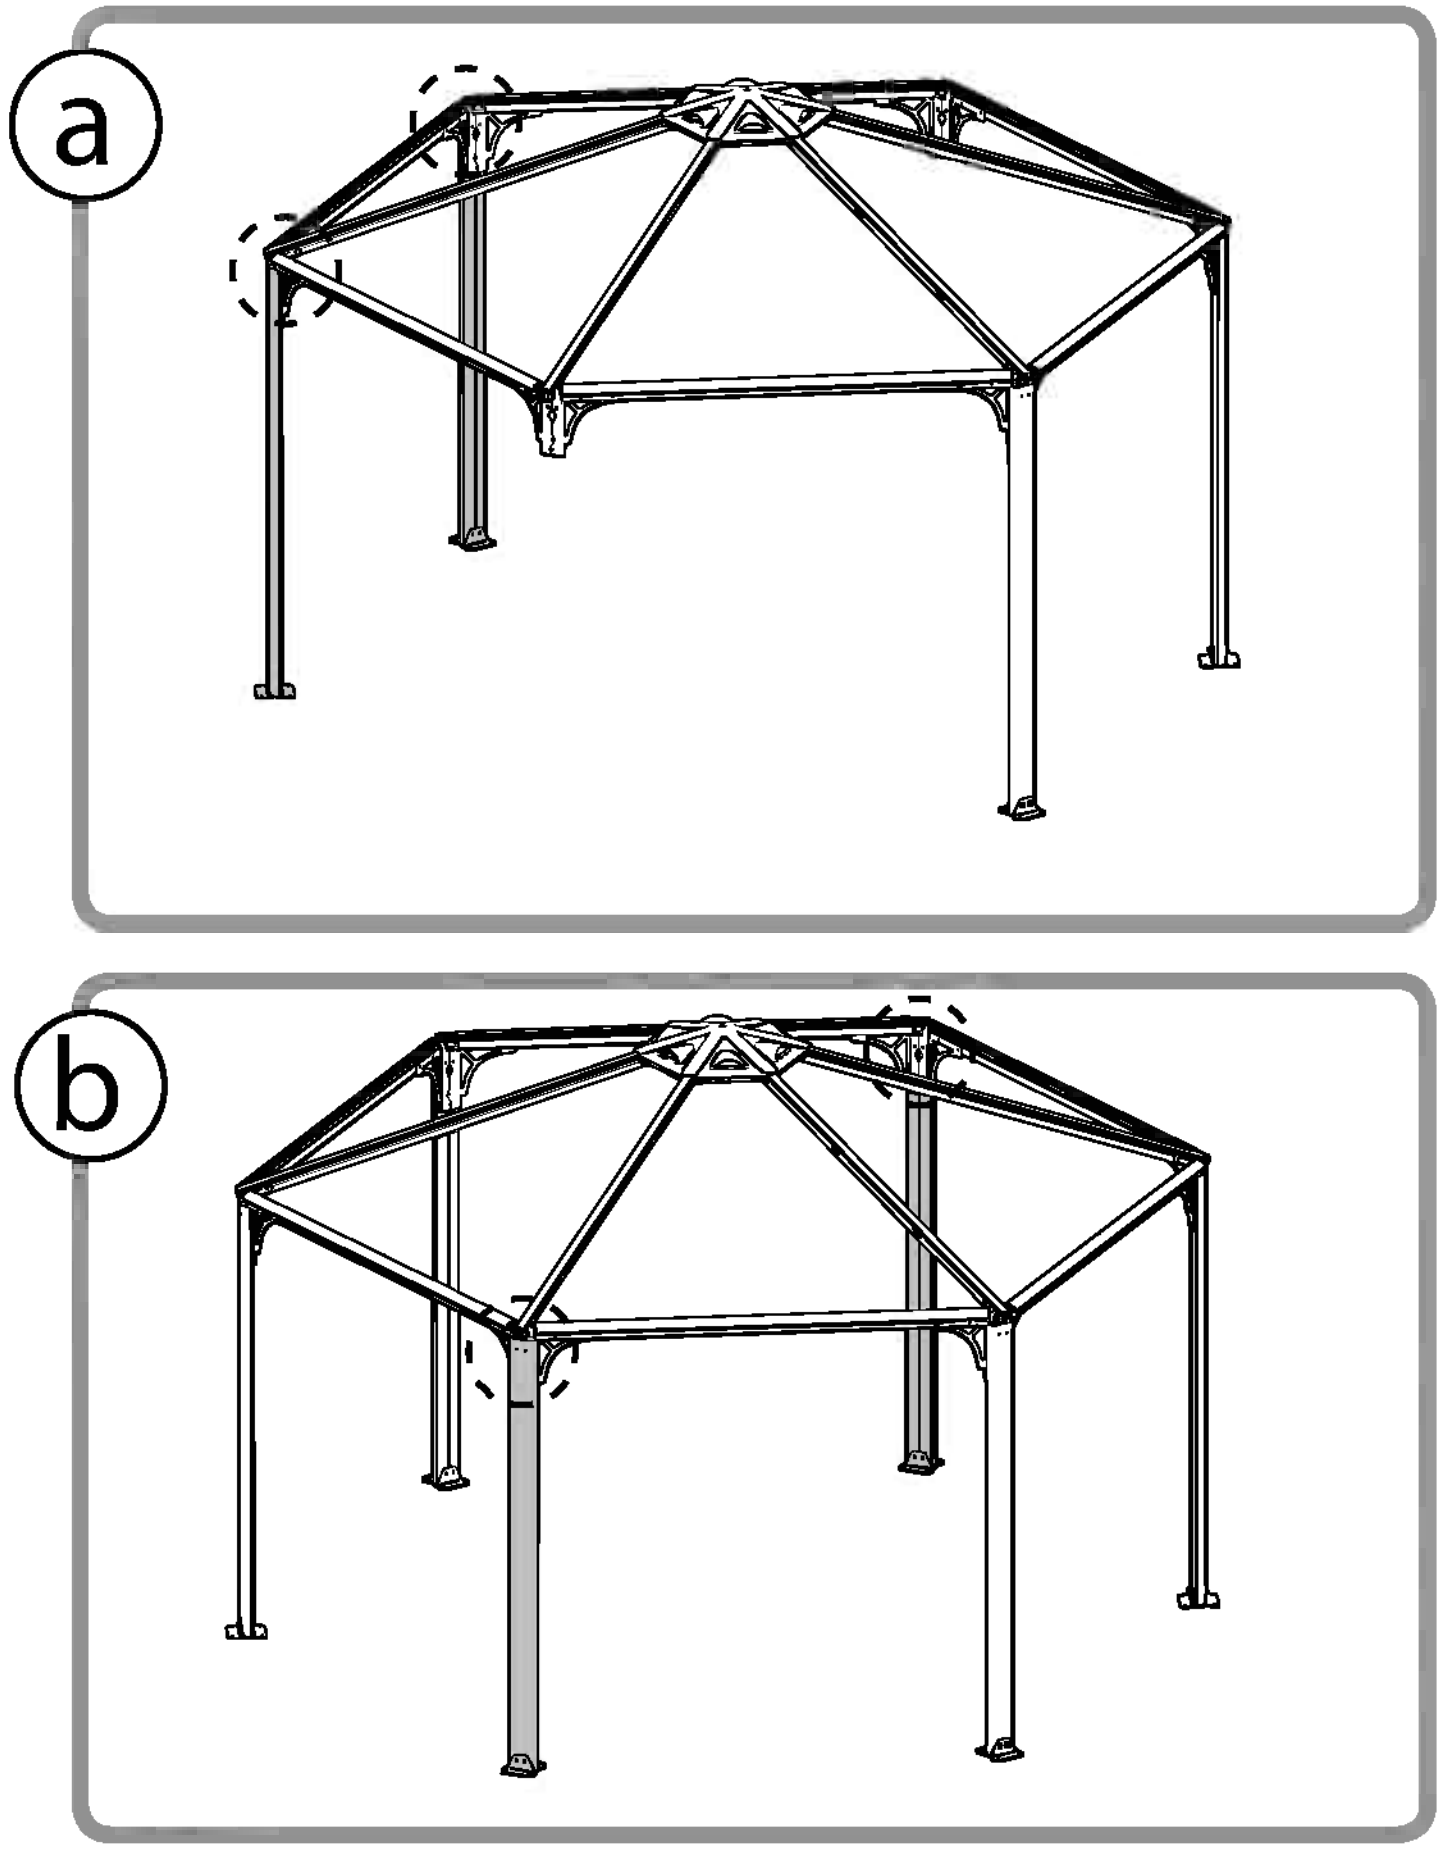

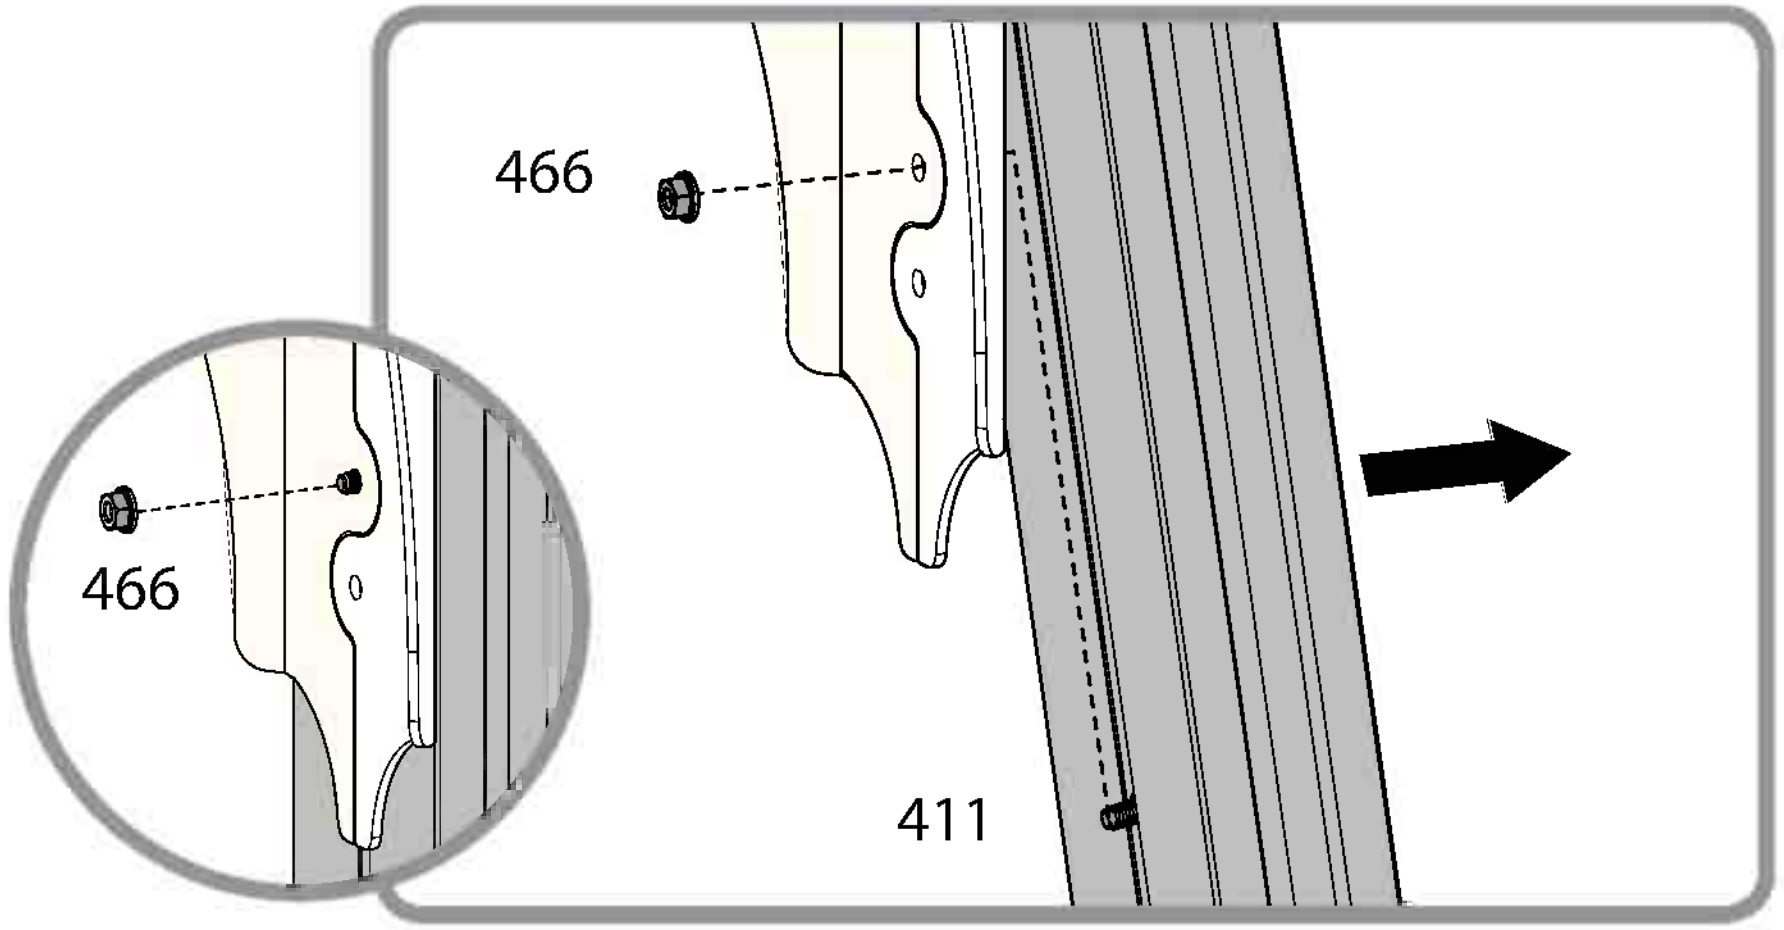


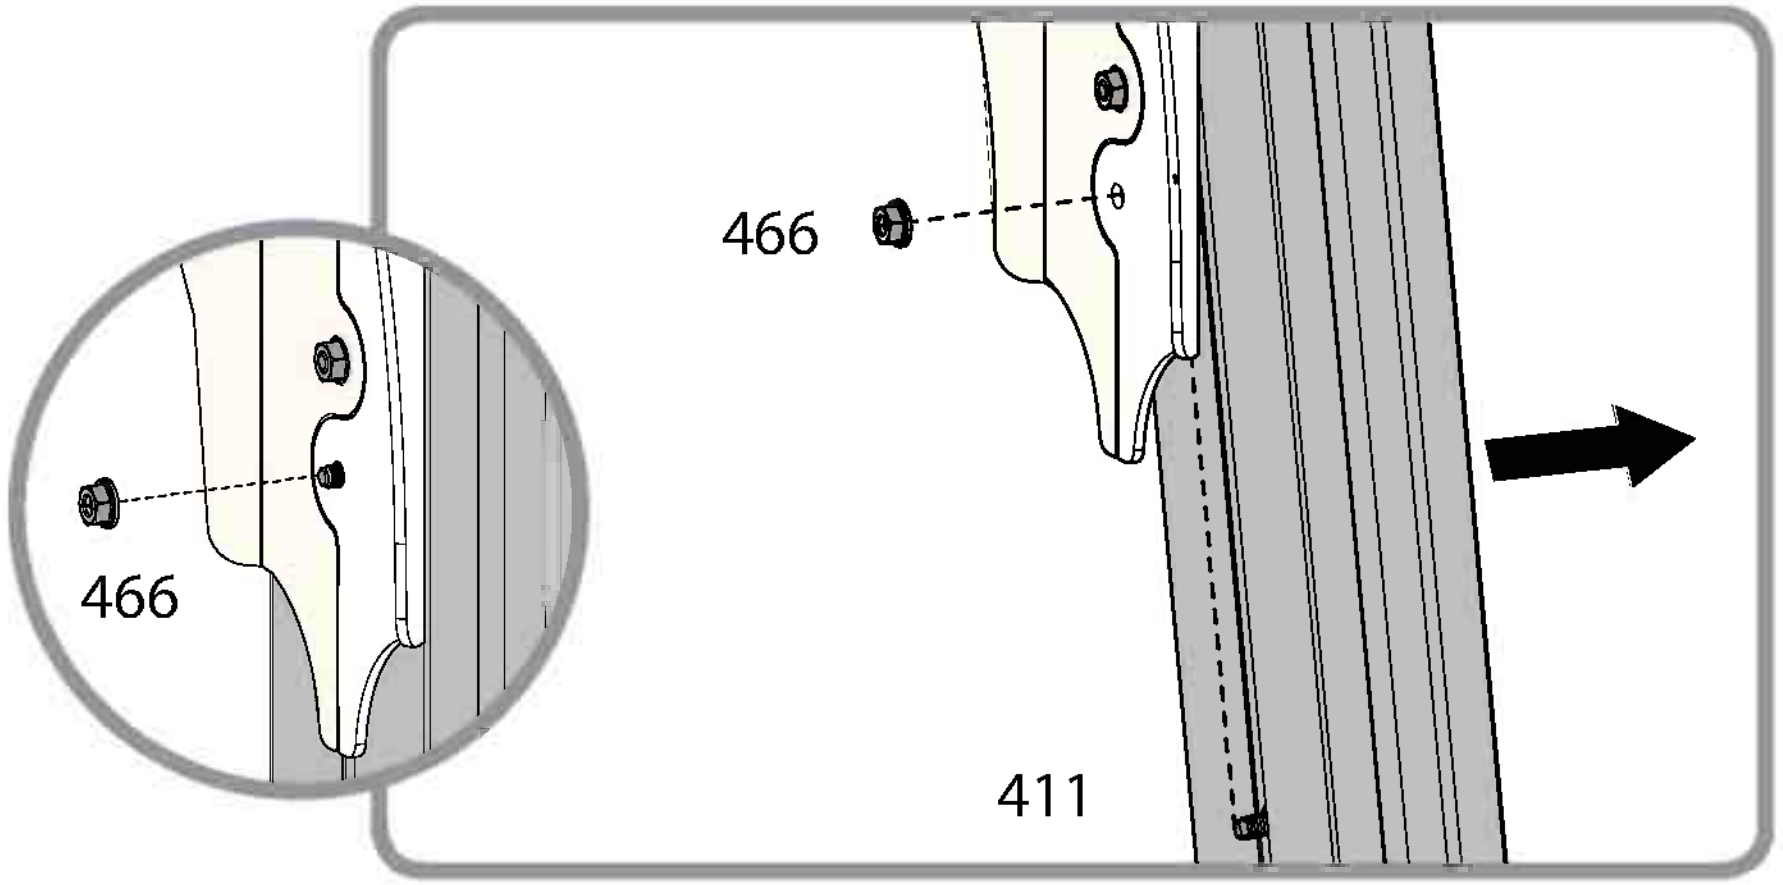



14






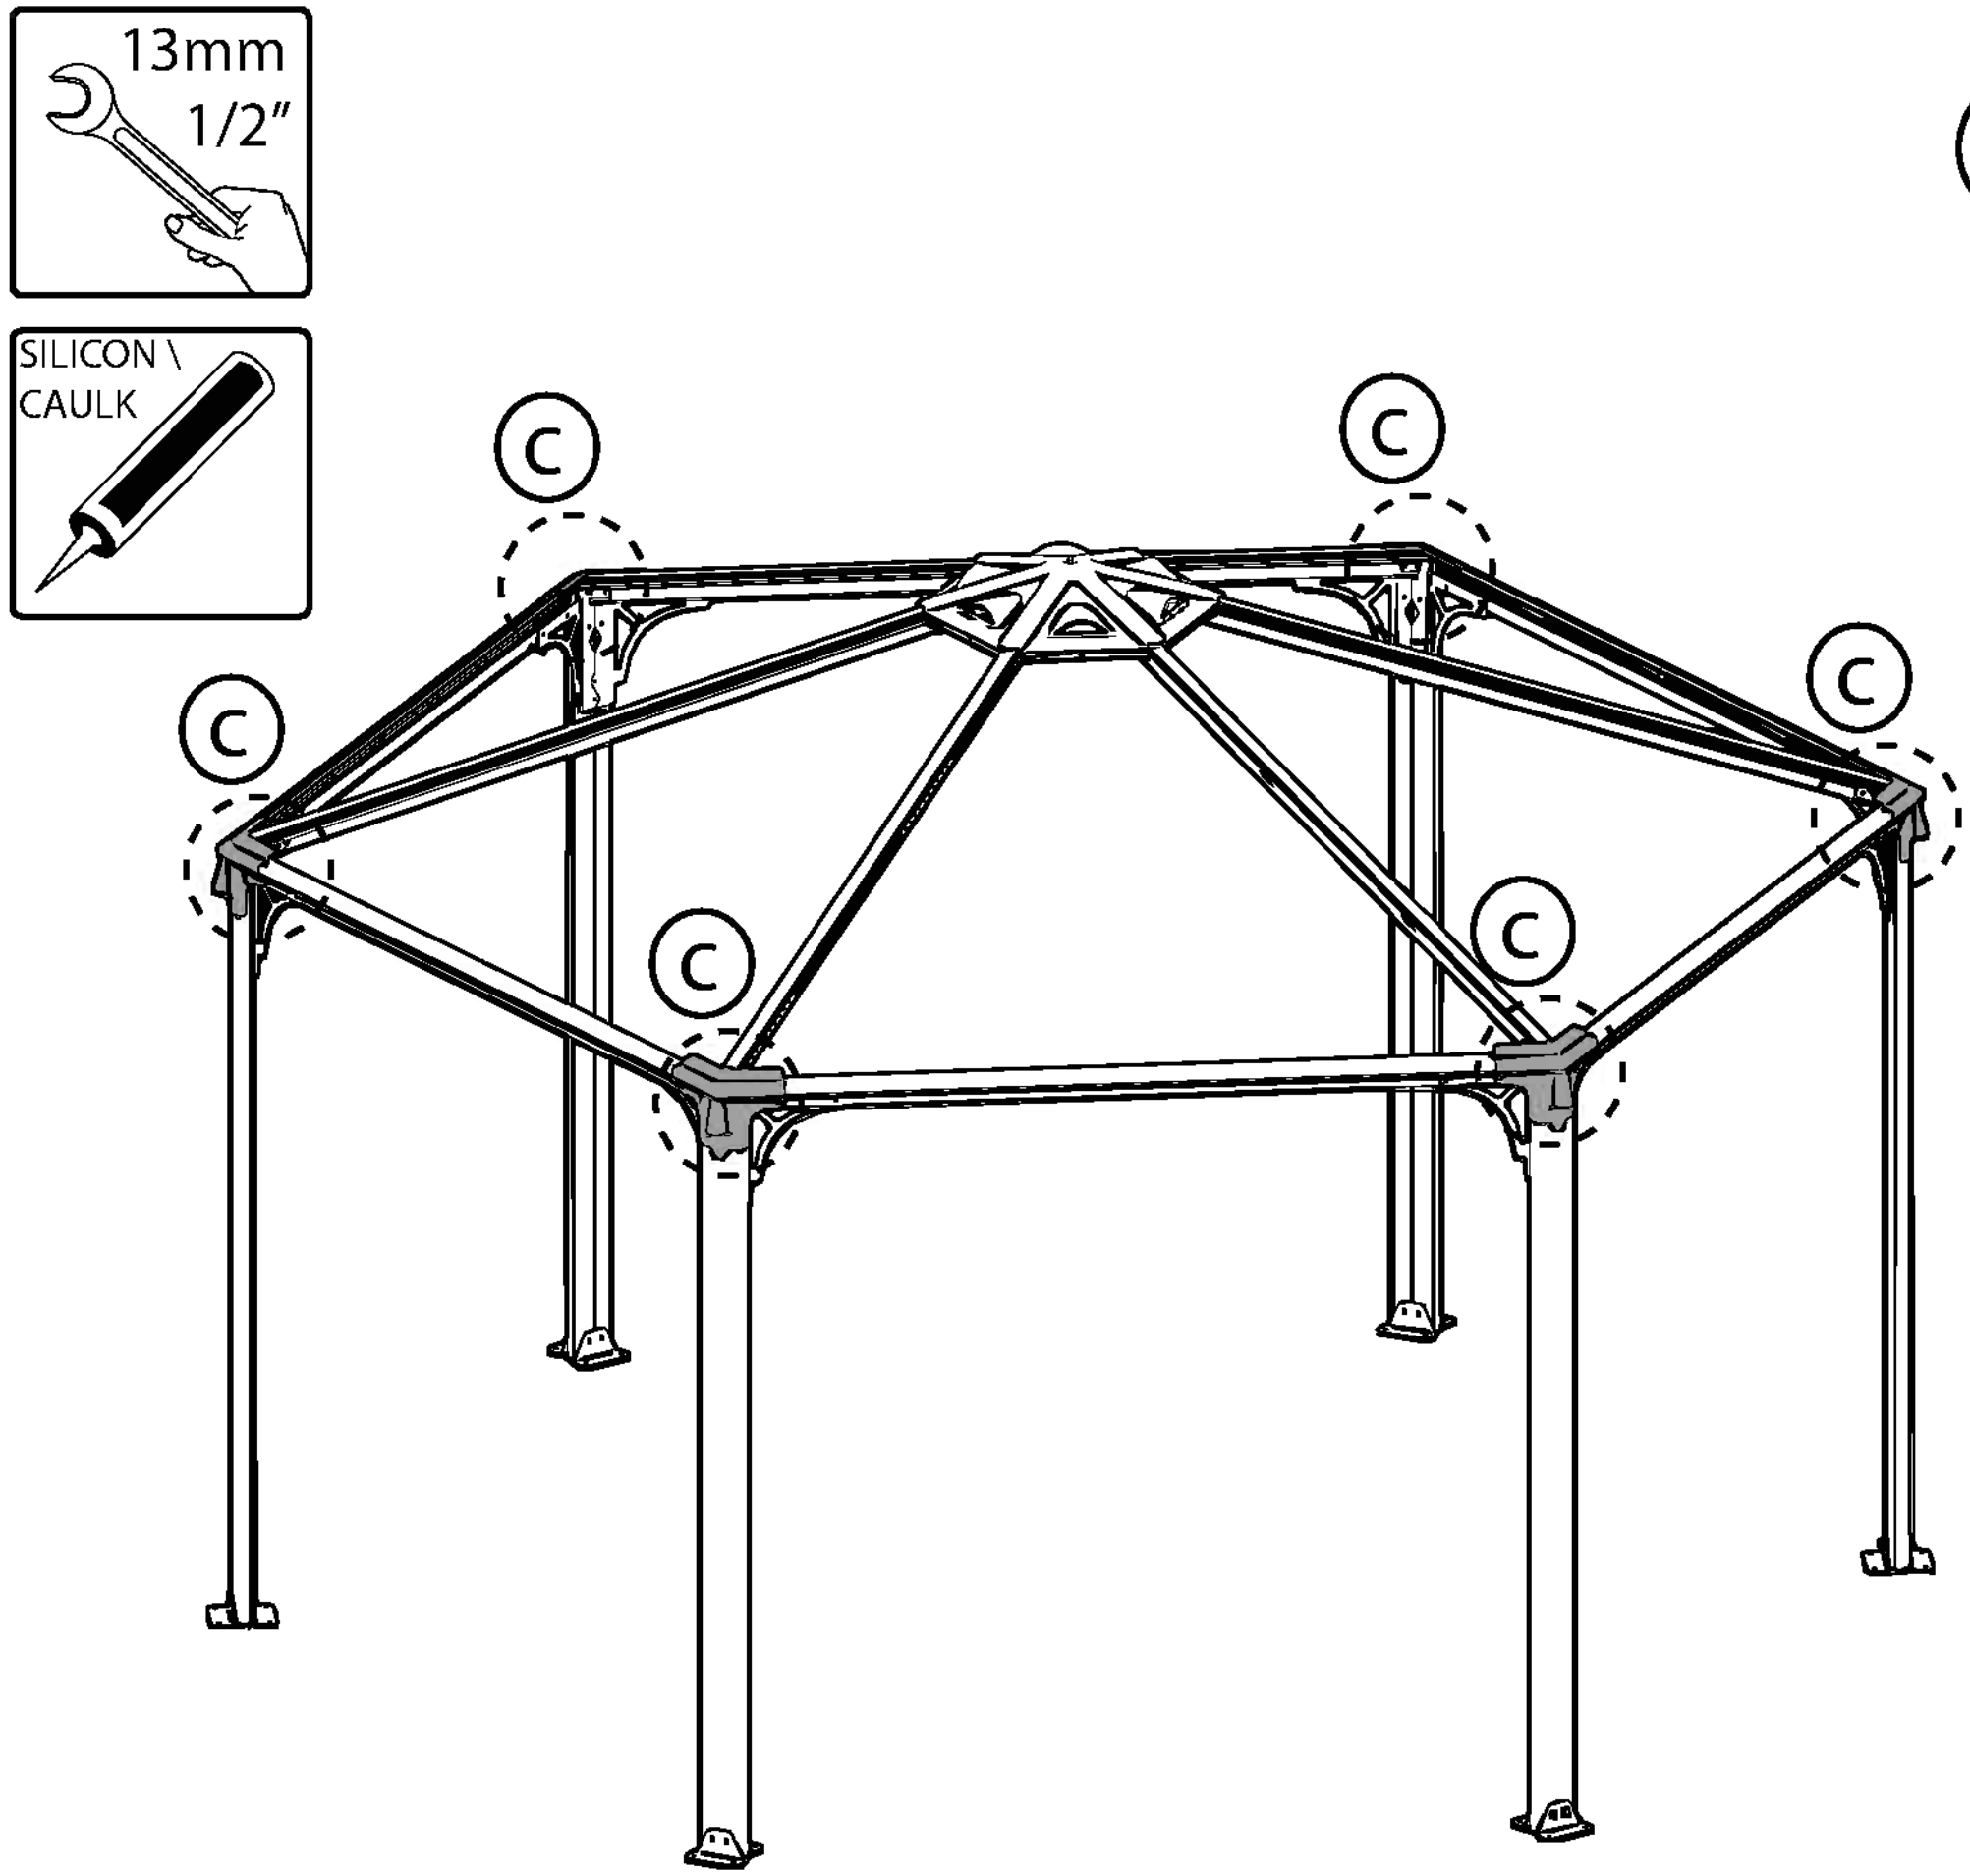


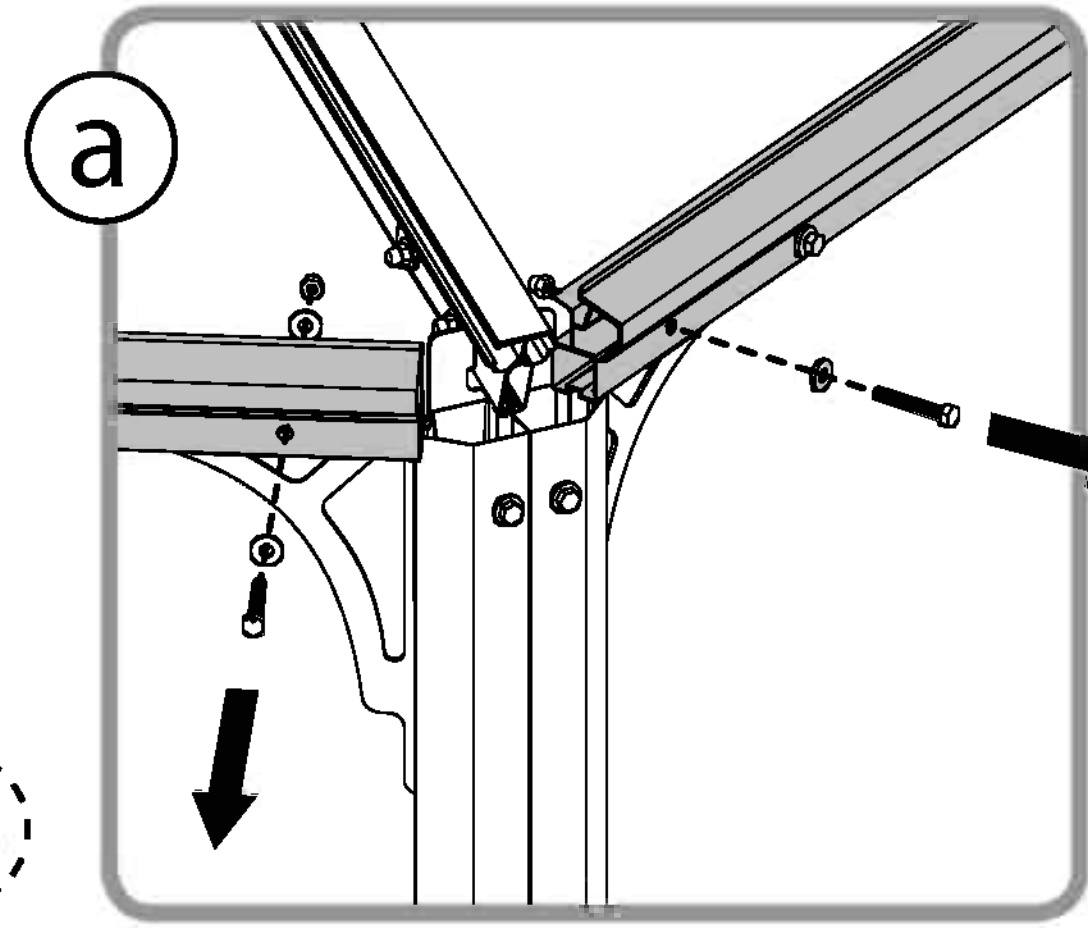


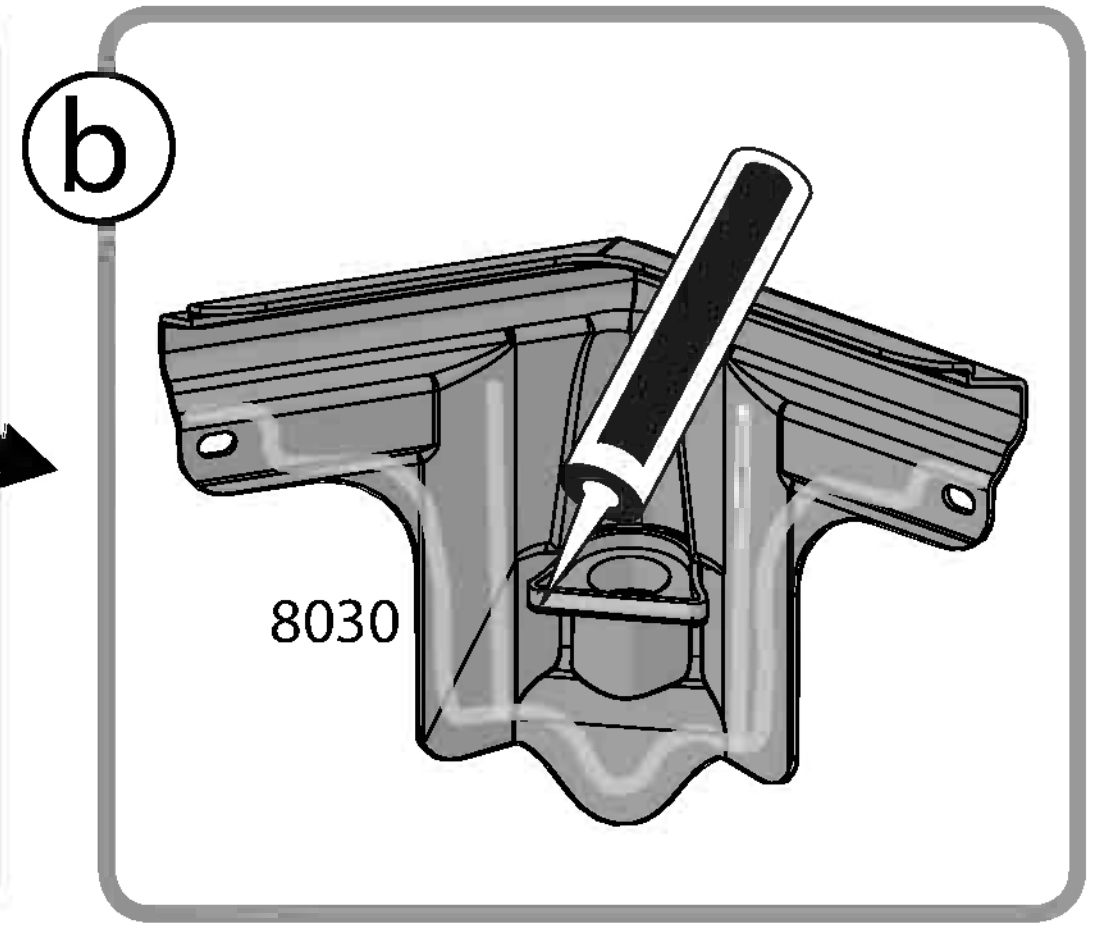

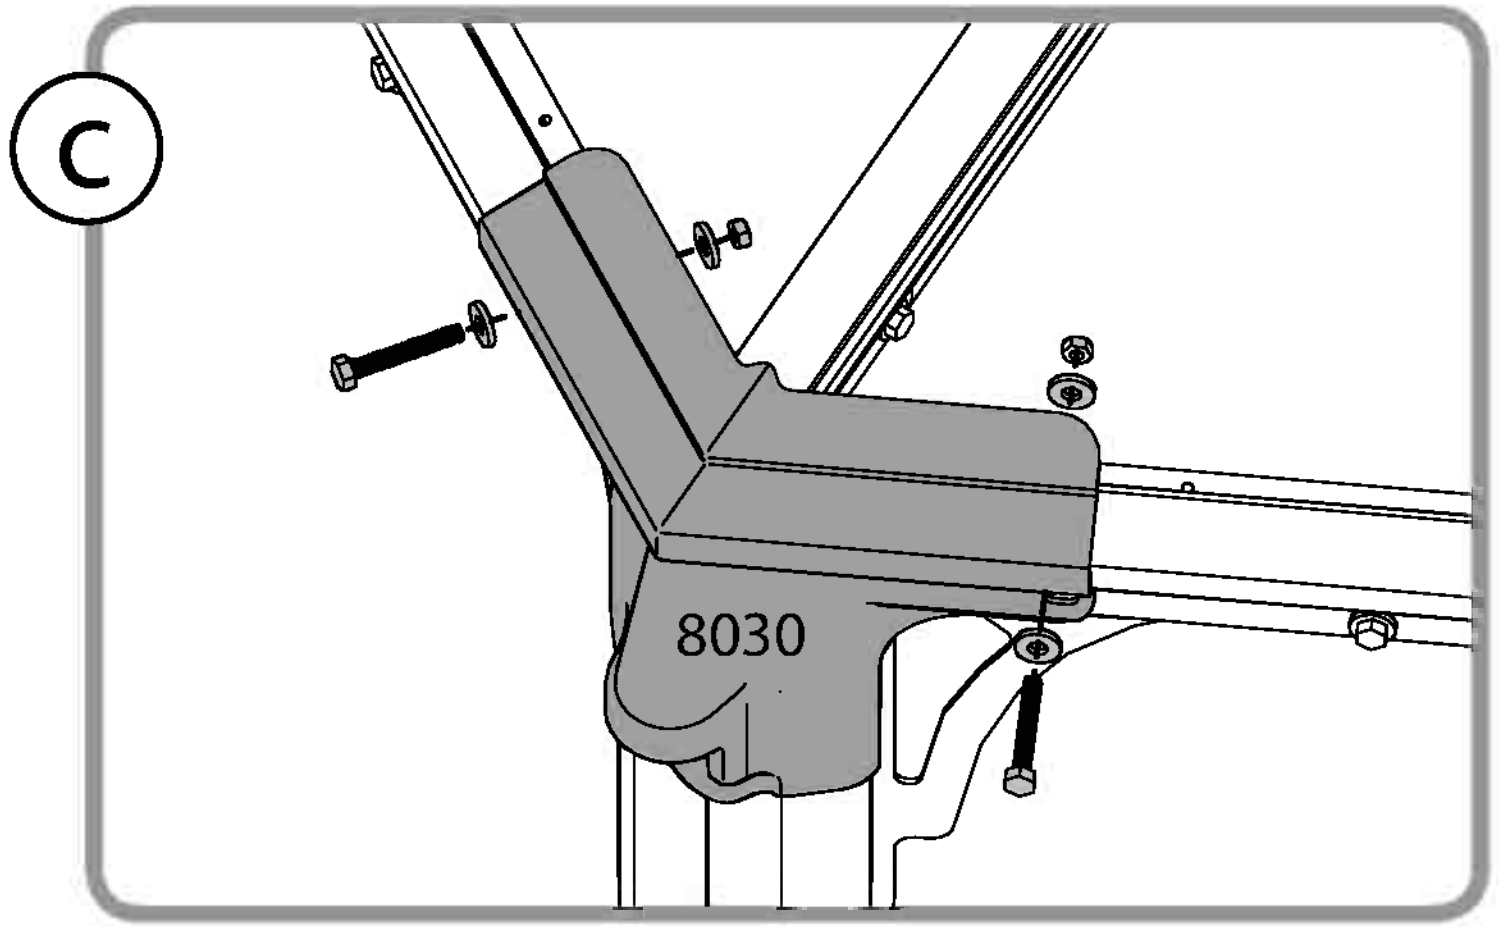



15

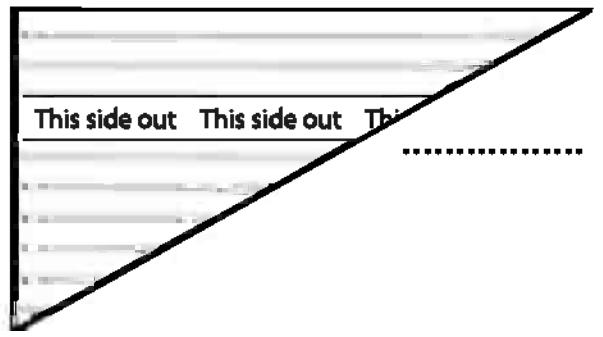8034 ....  6

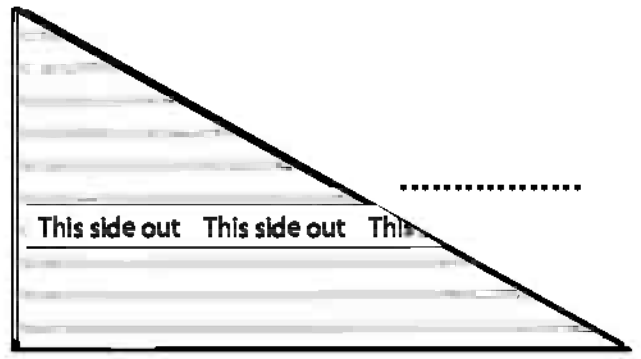
8035 ....  6



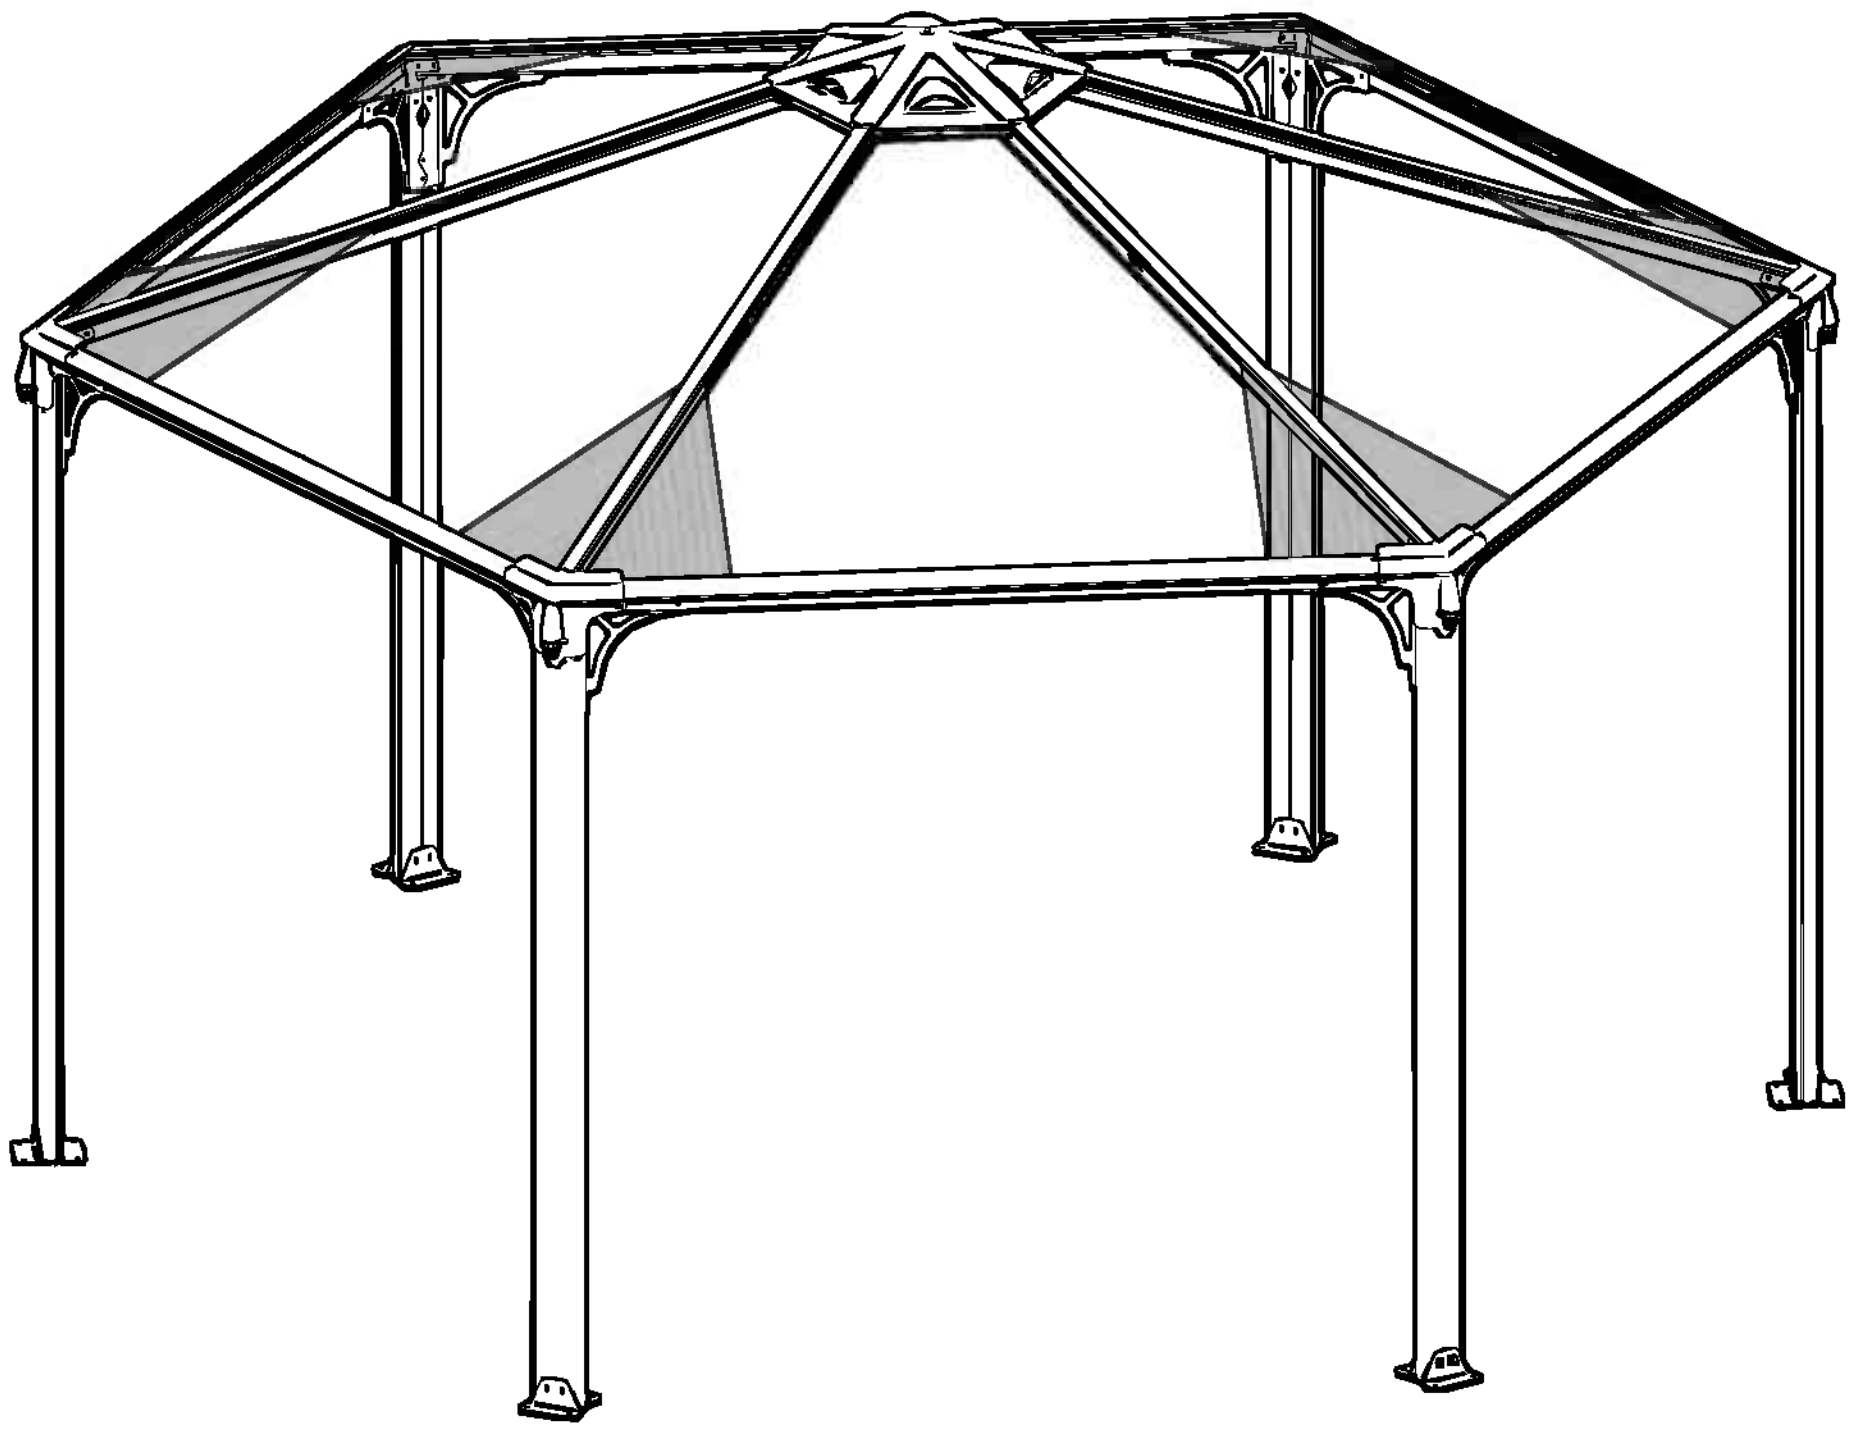


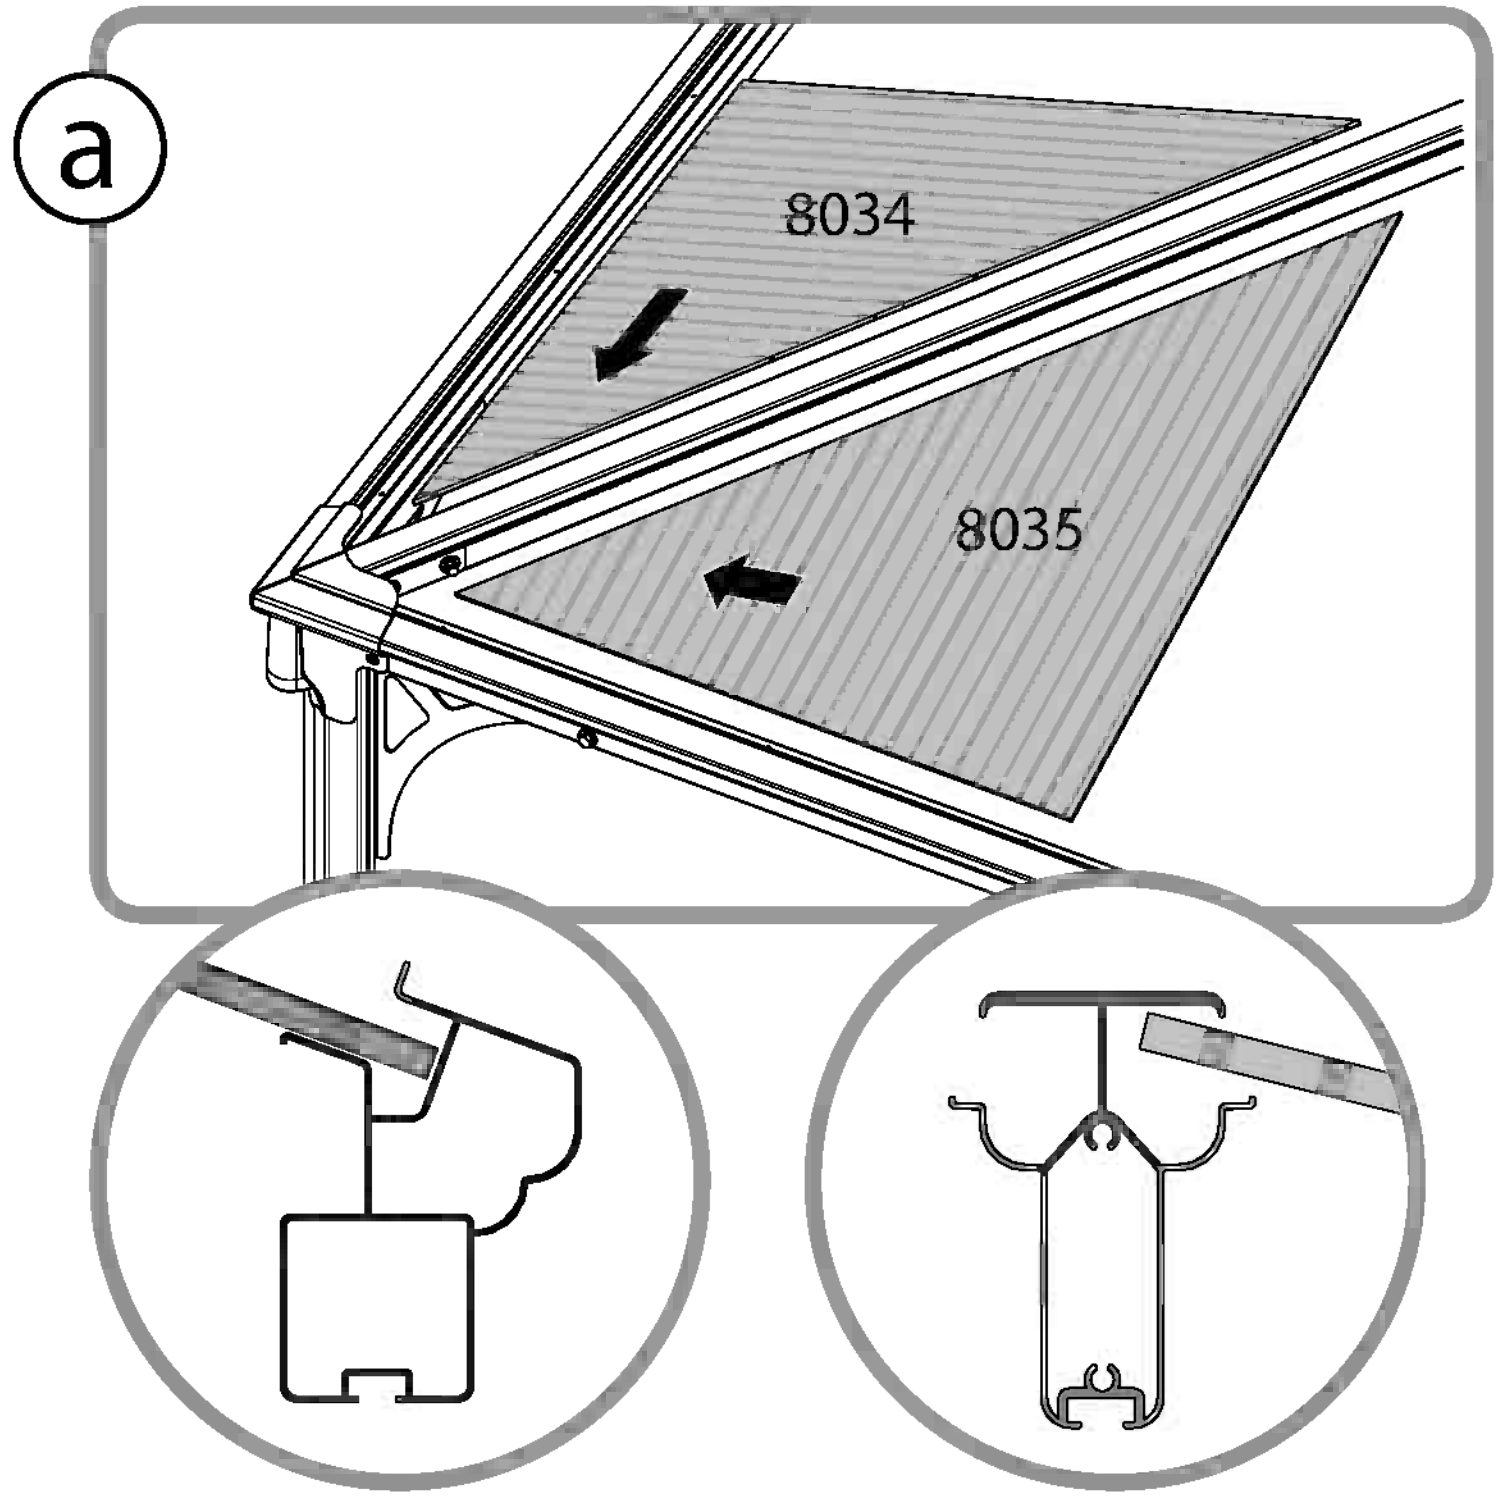


16

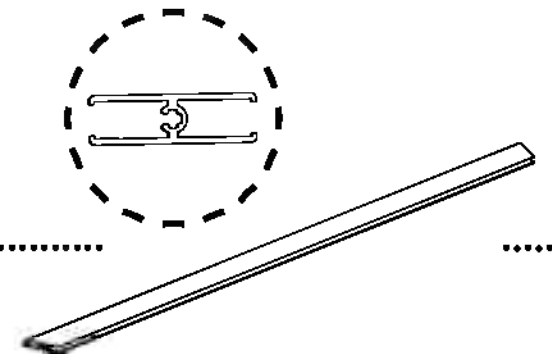
8022  12




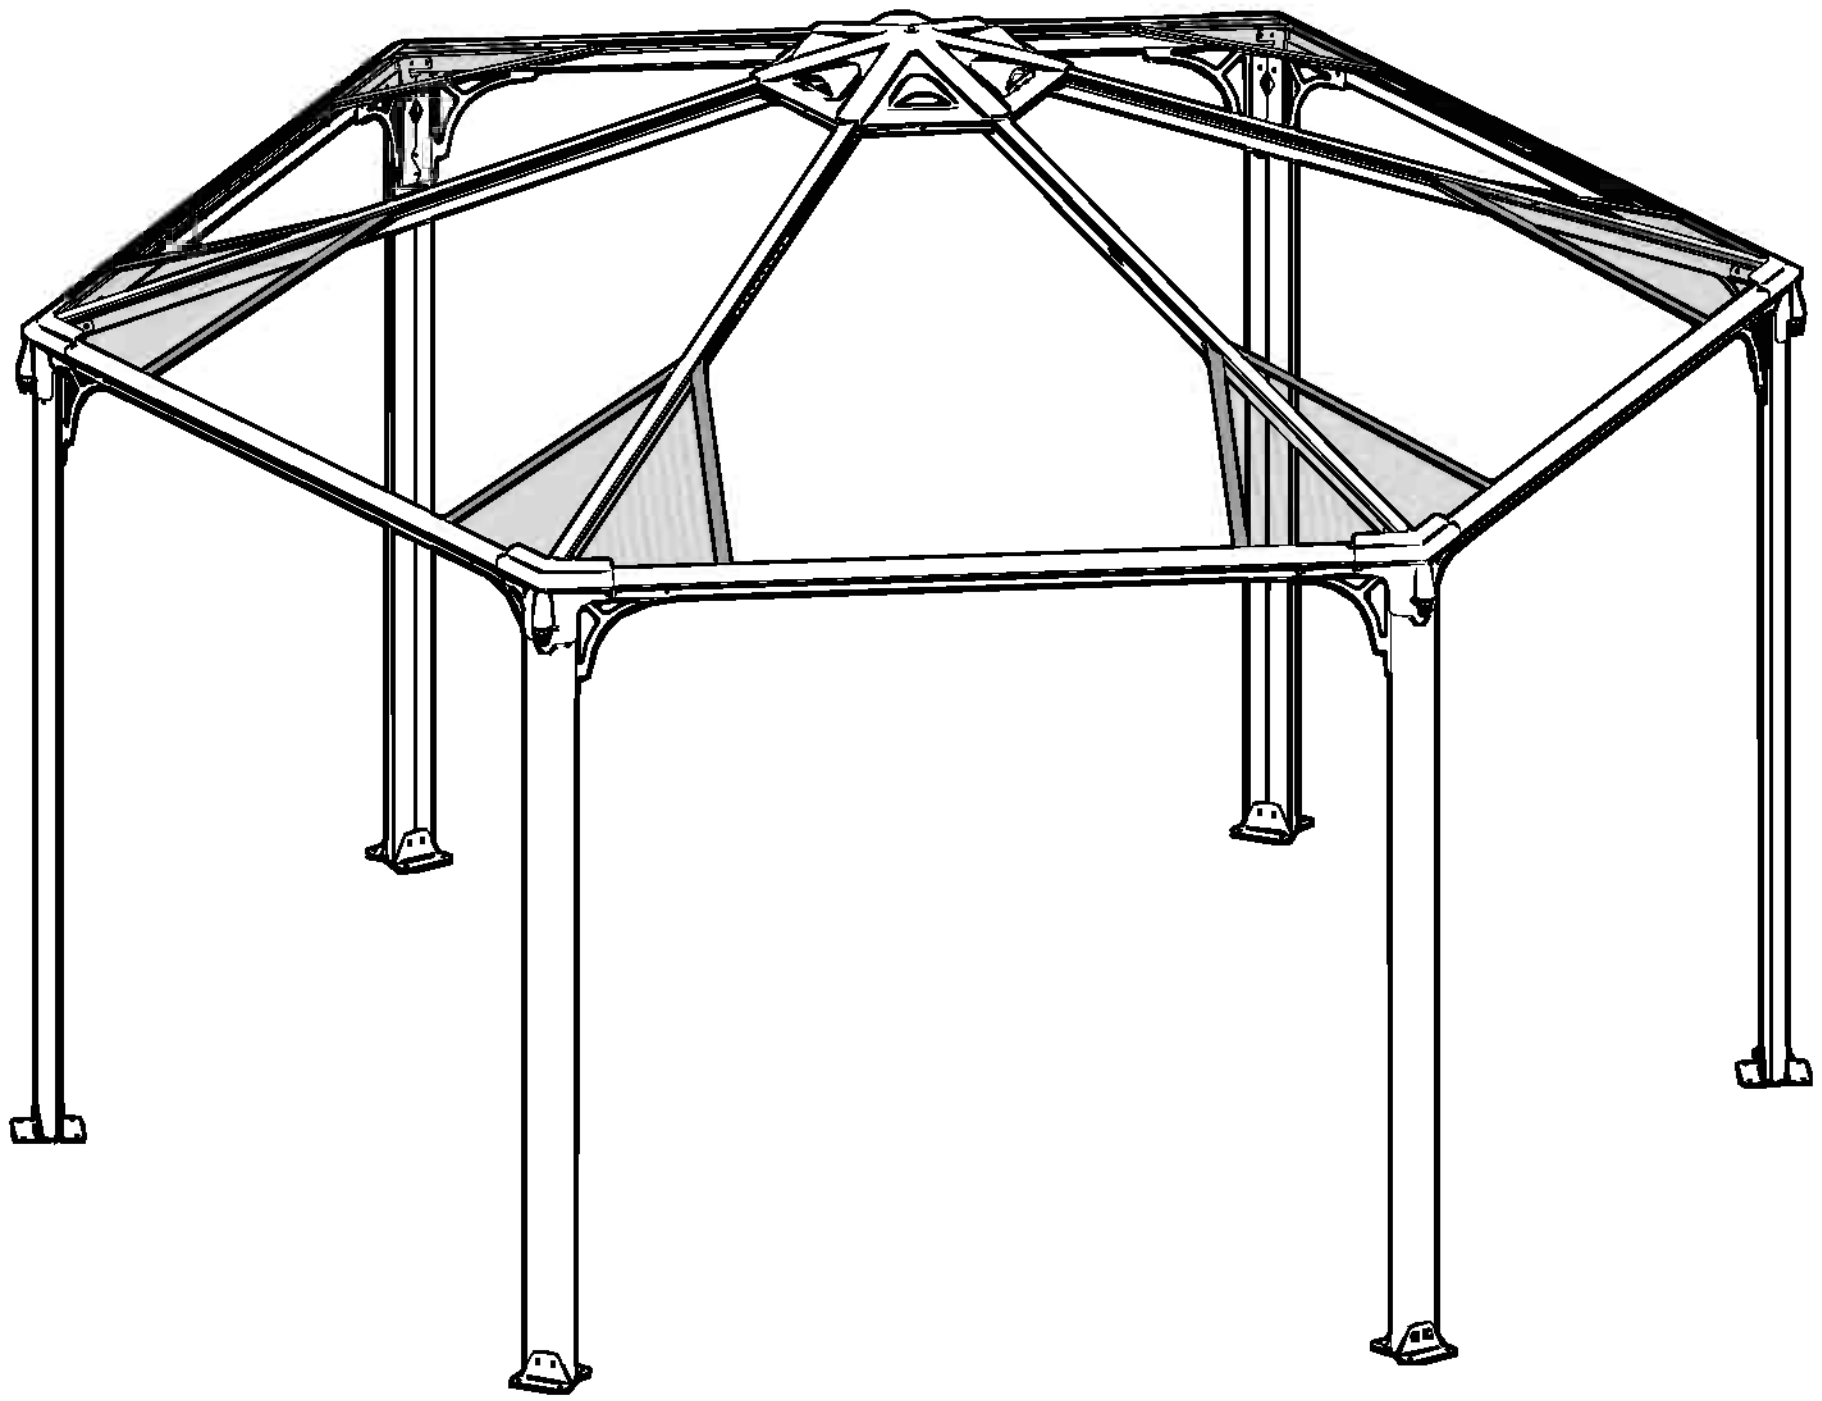

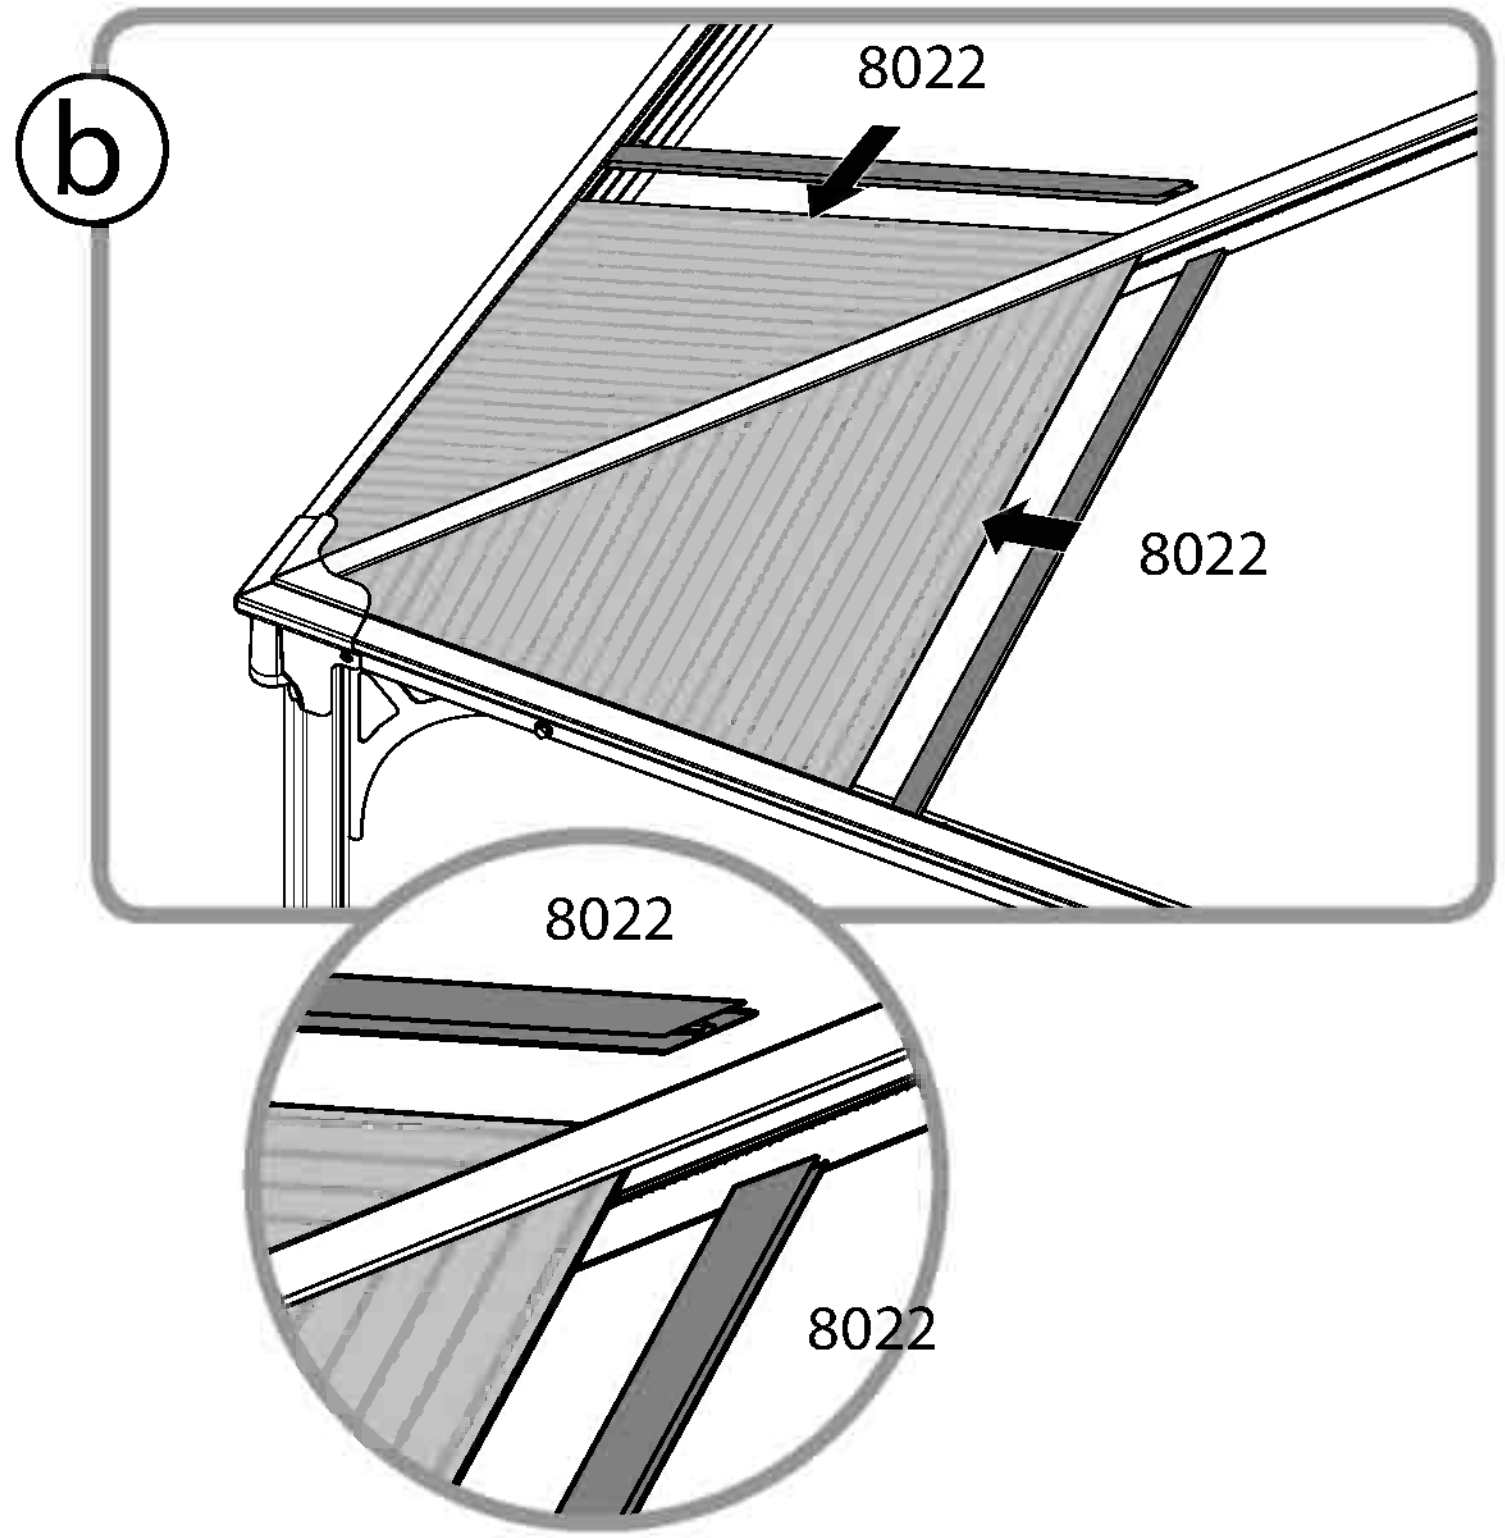



17

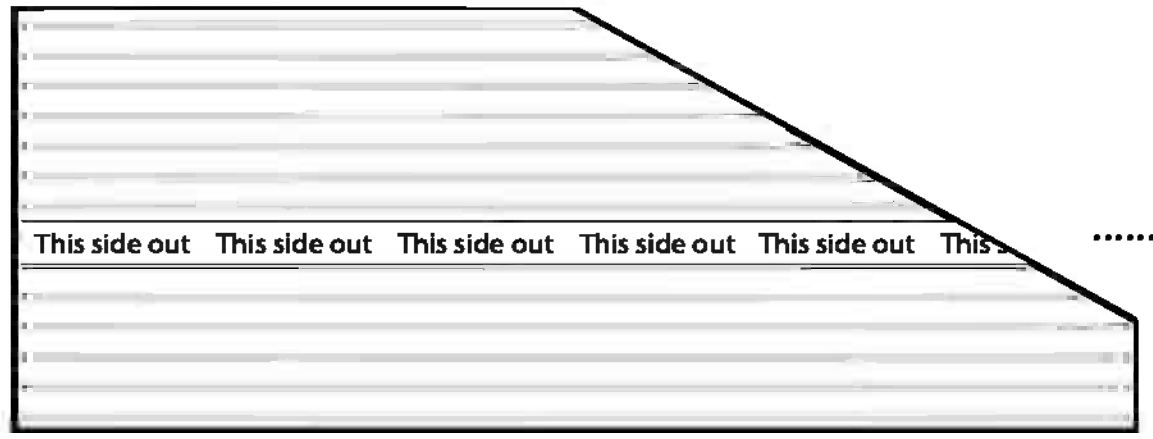8033 ....  6

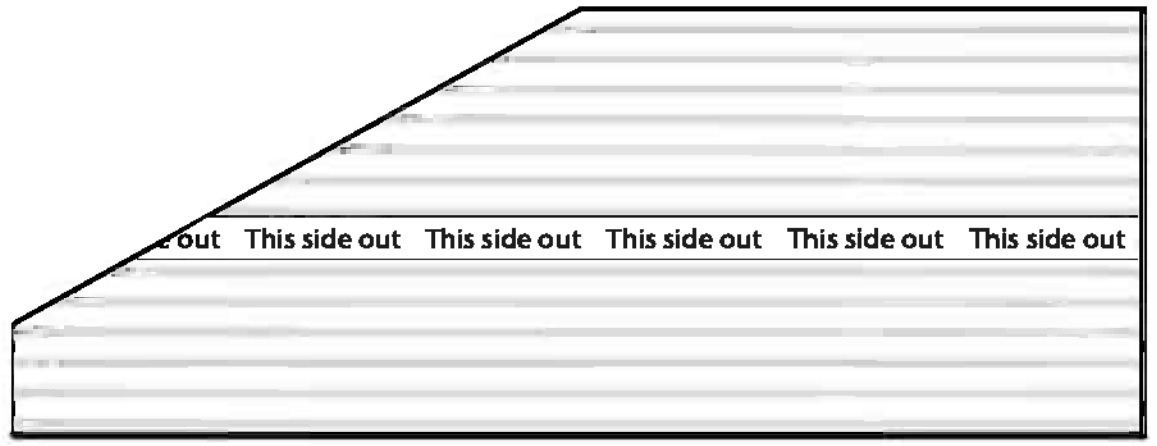8032 ....  6




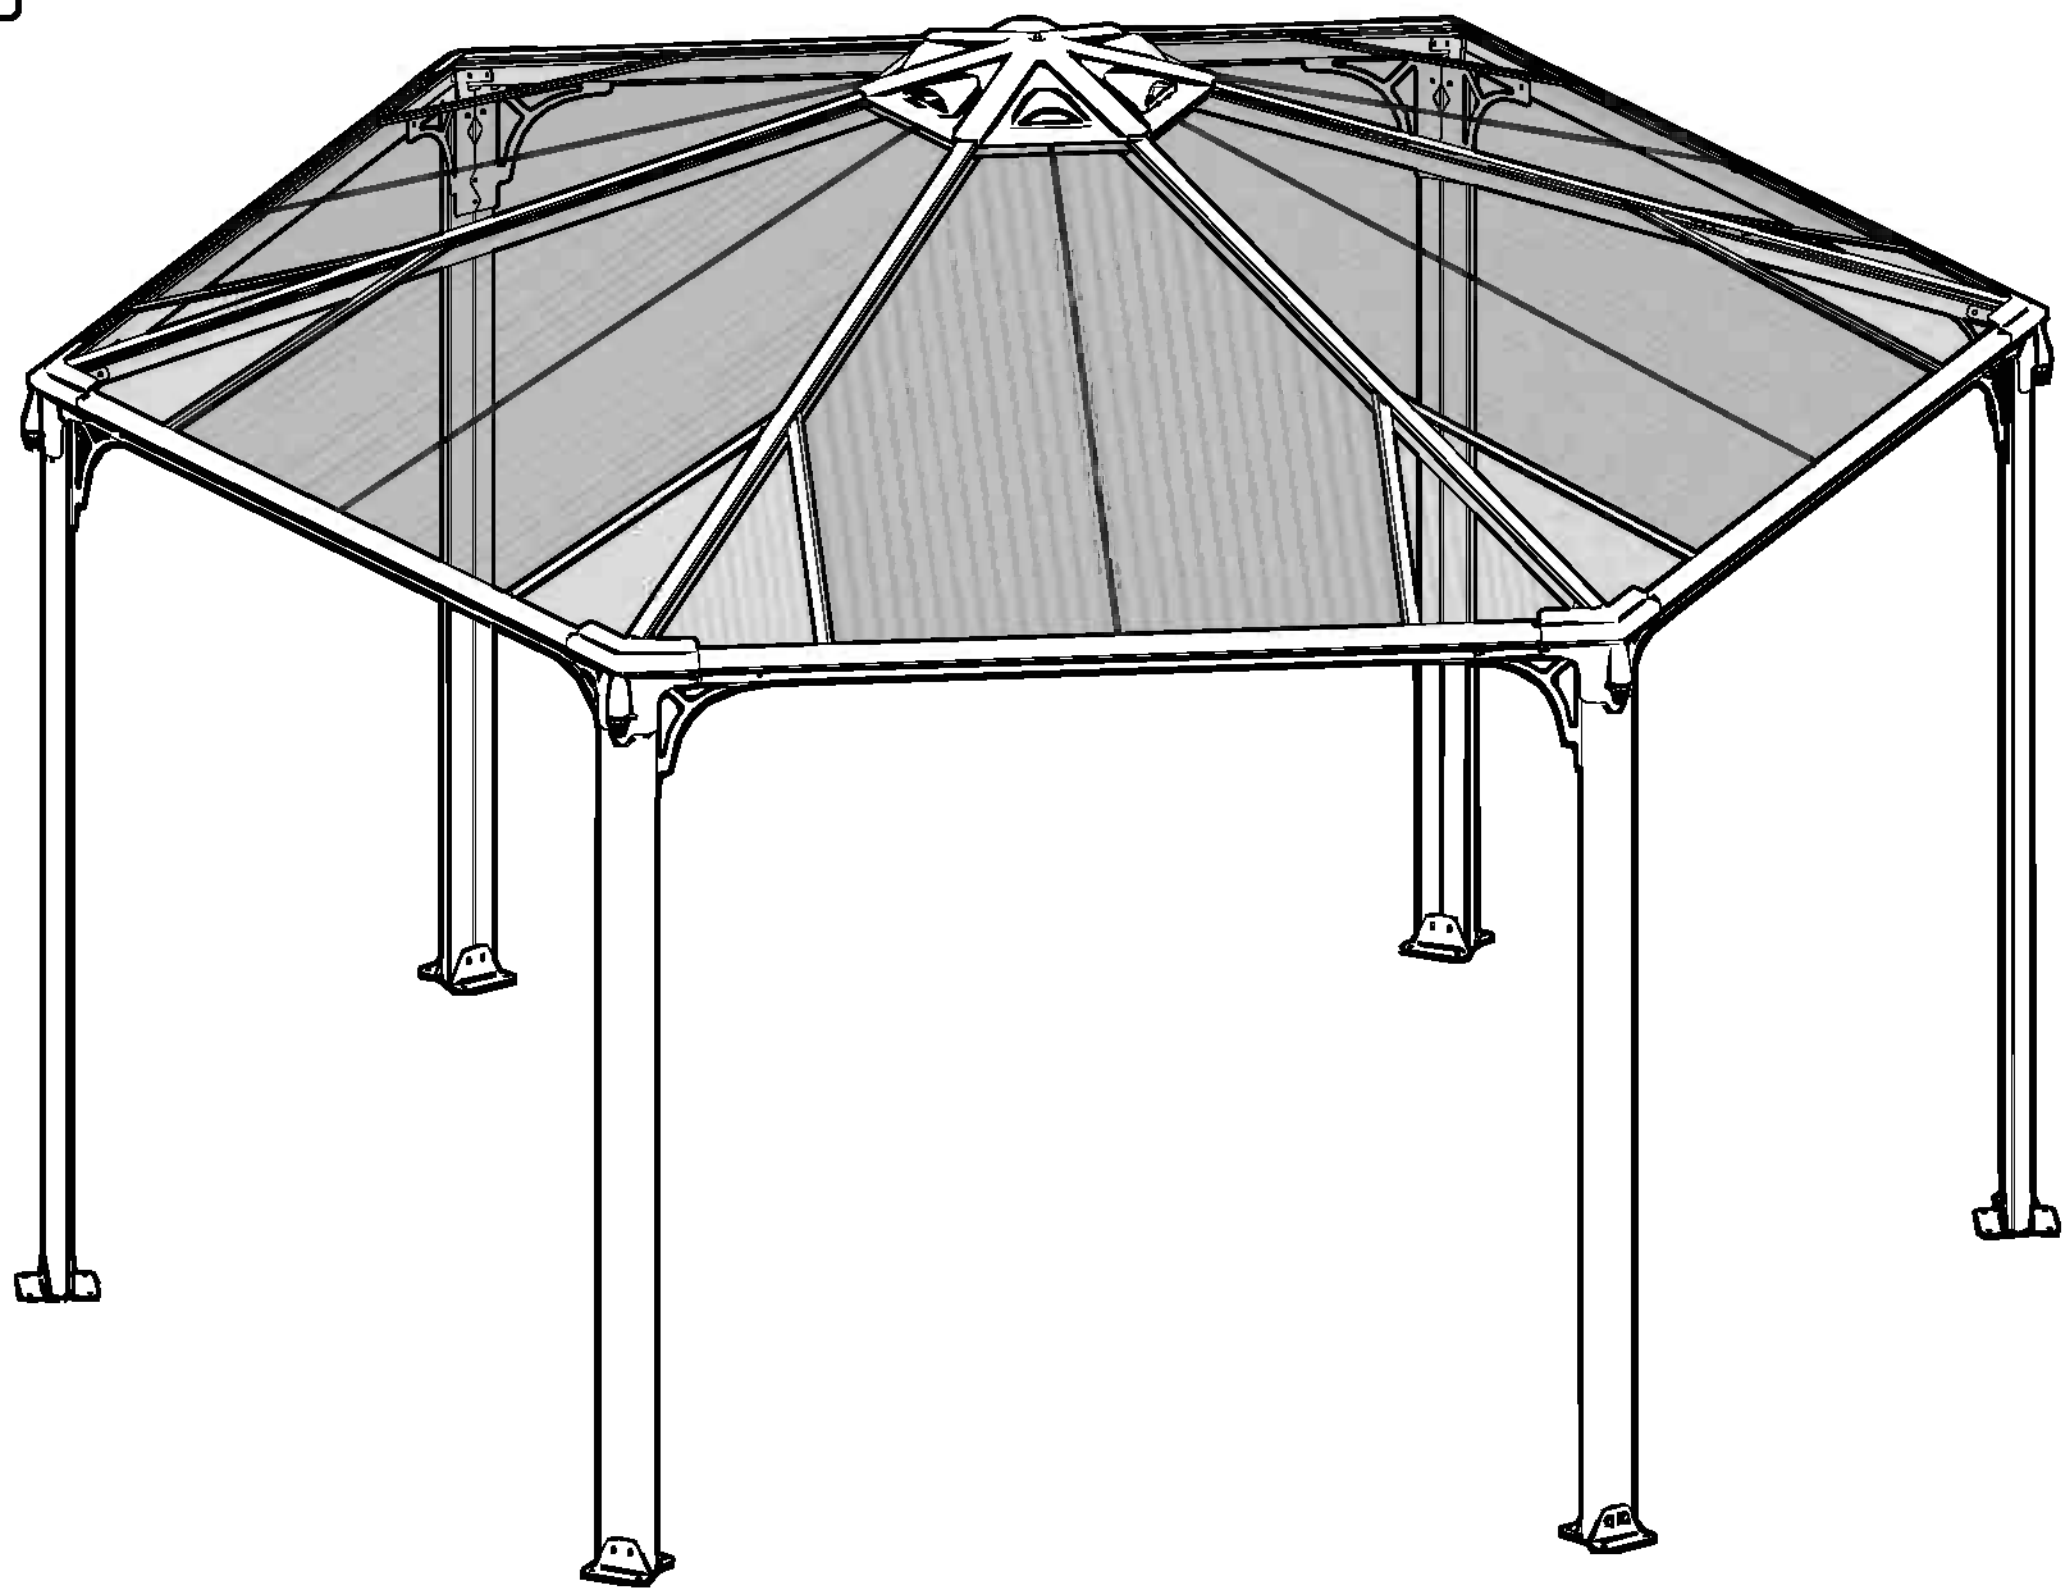

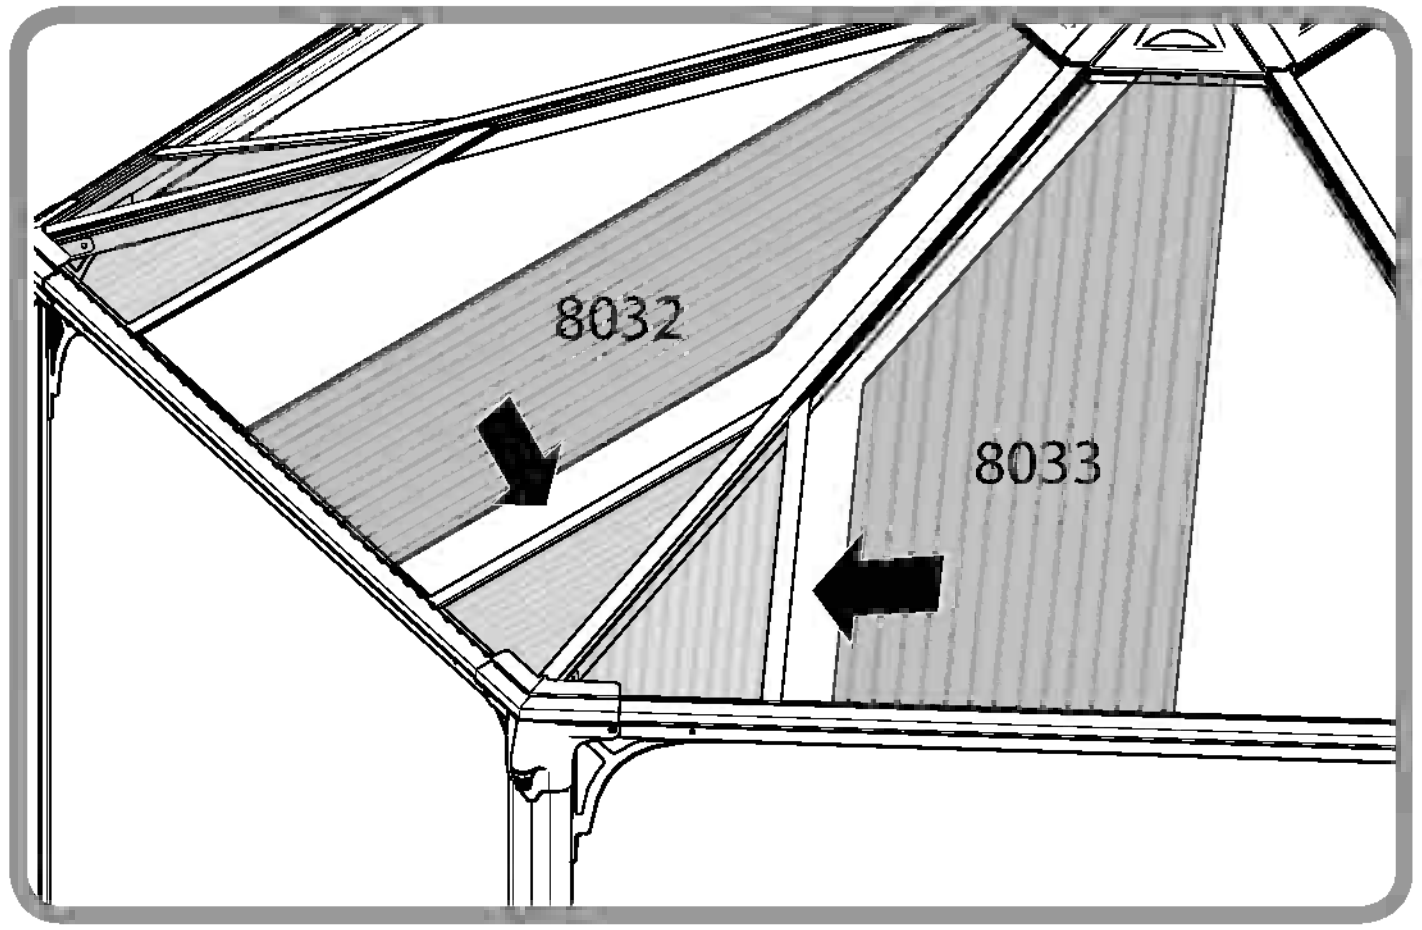

18


8021 ....  6

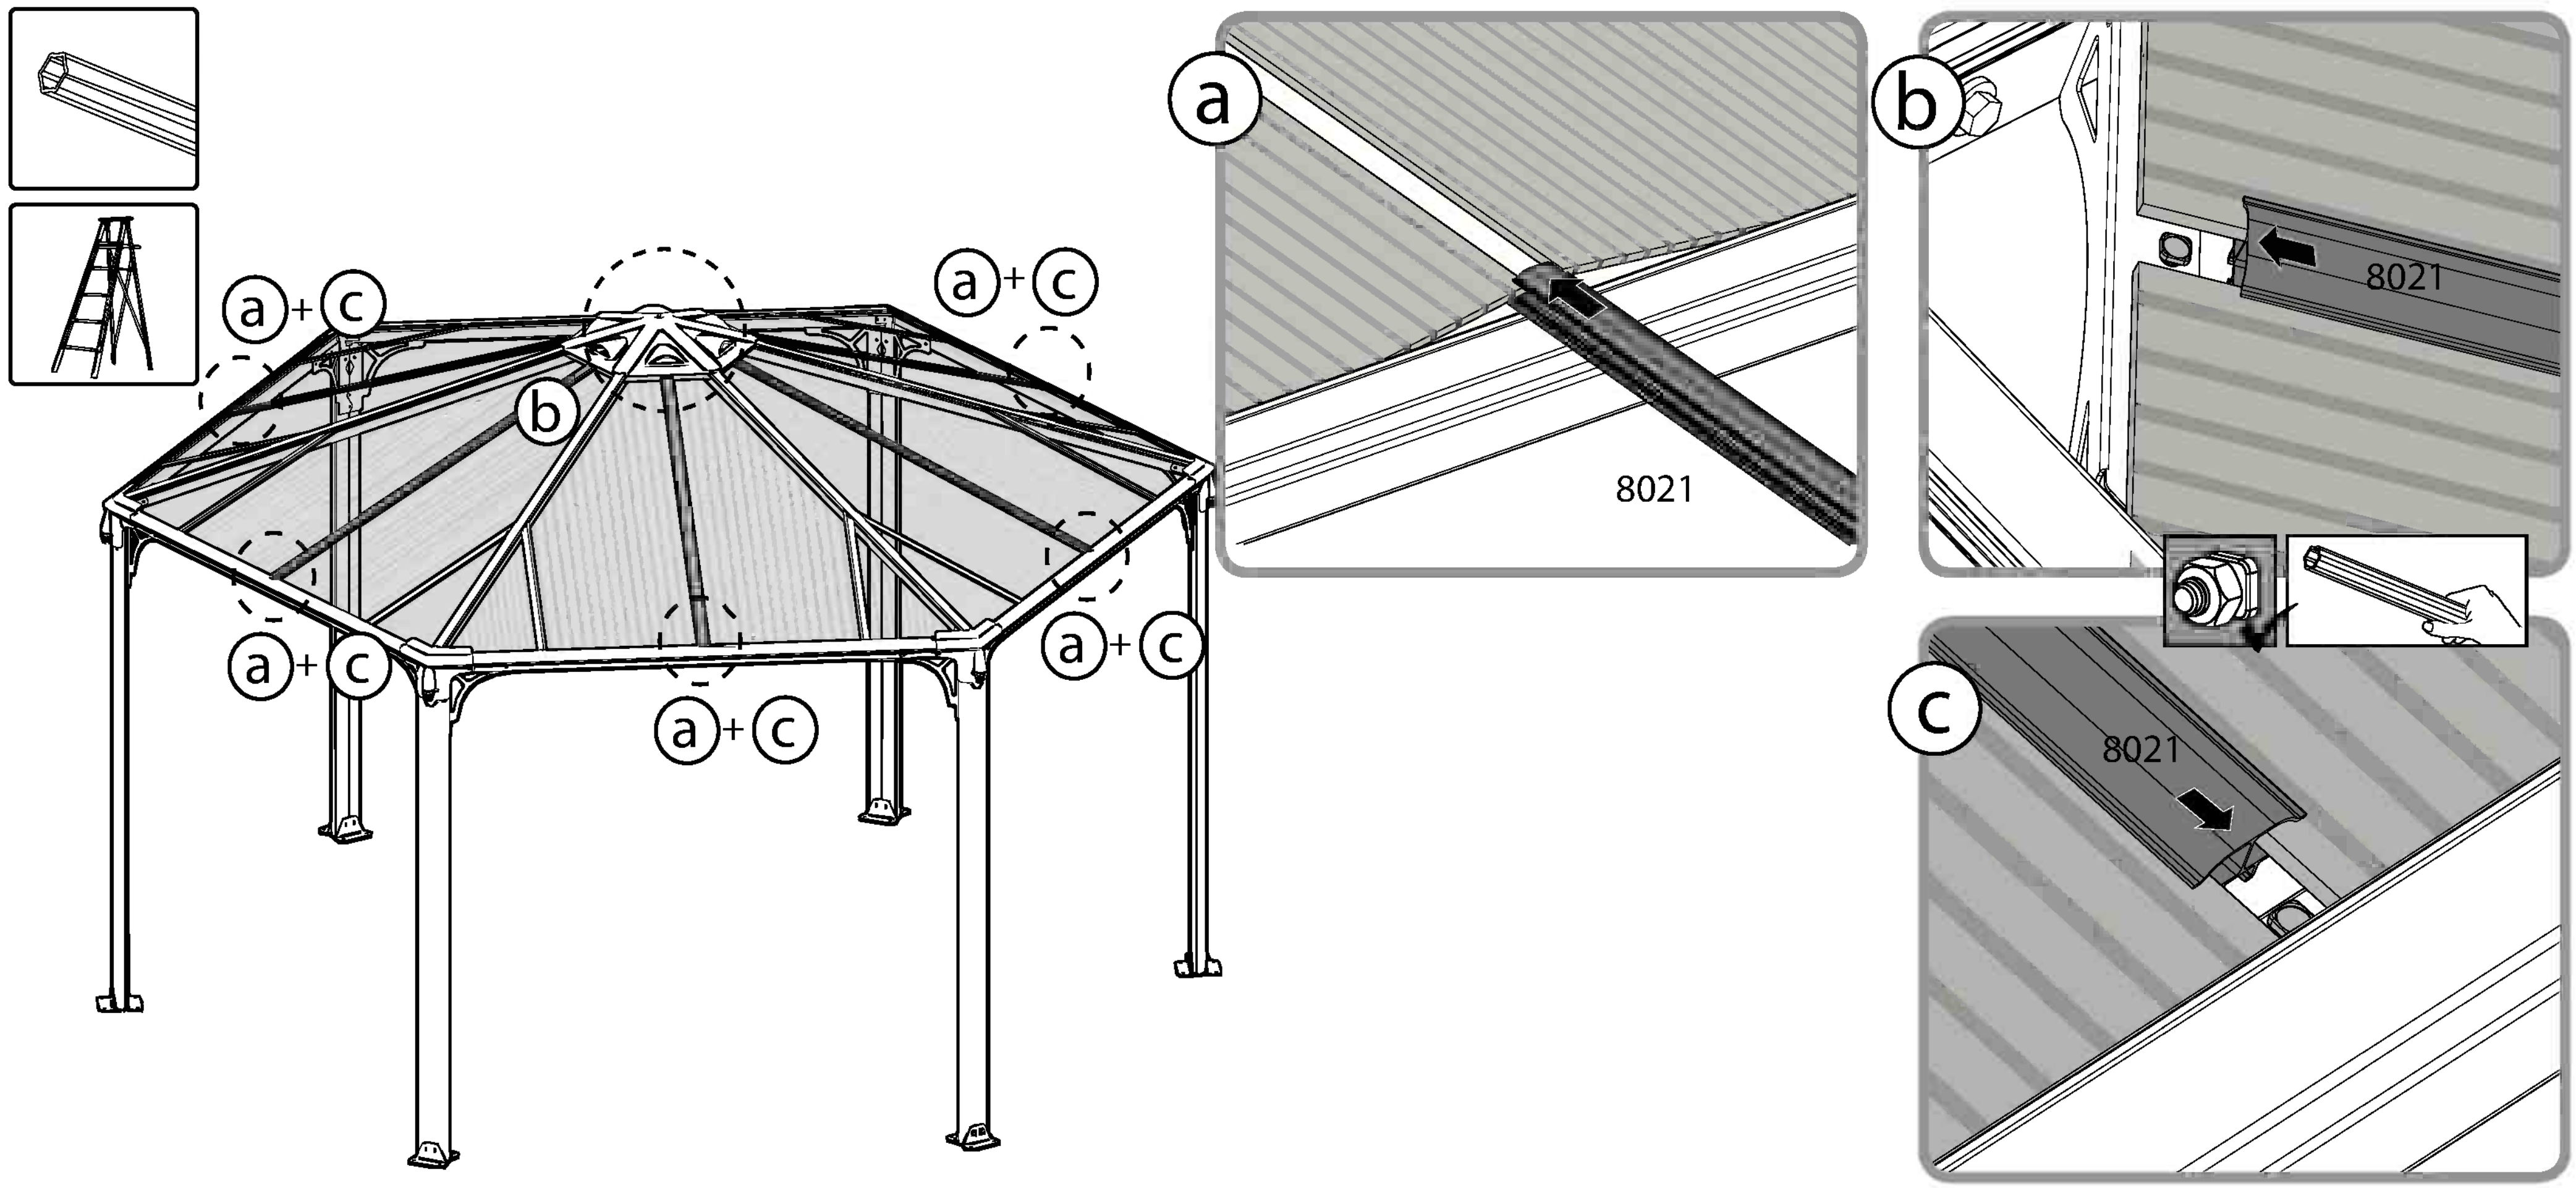



19




427	....	36
421	....	36
7024	....	36

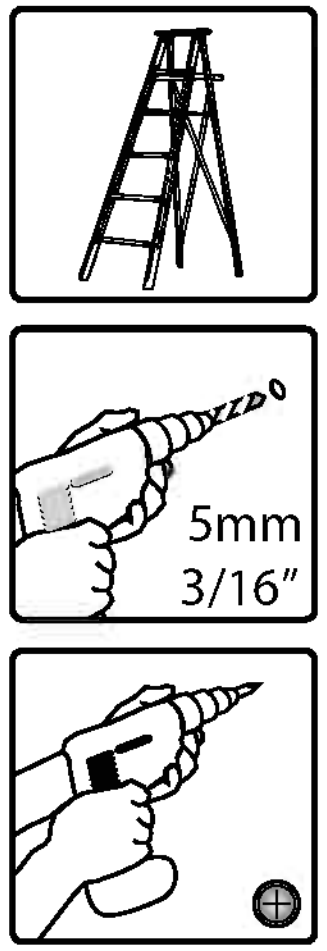


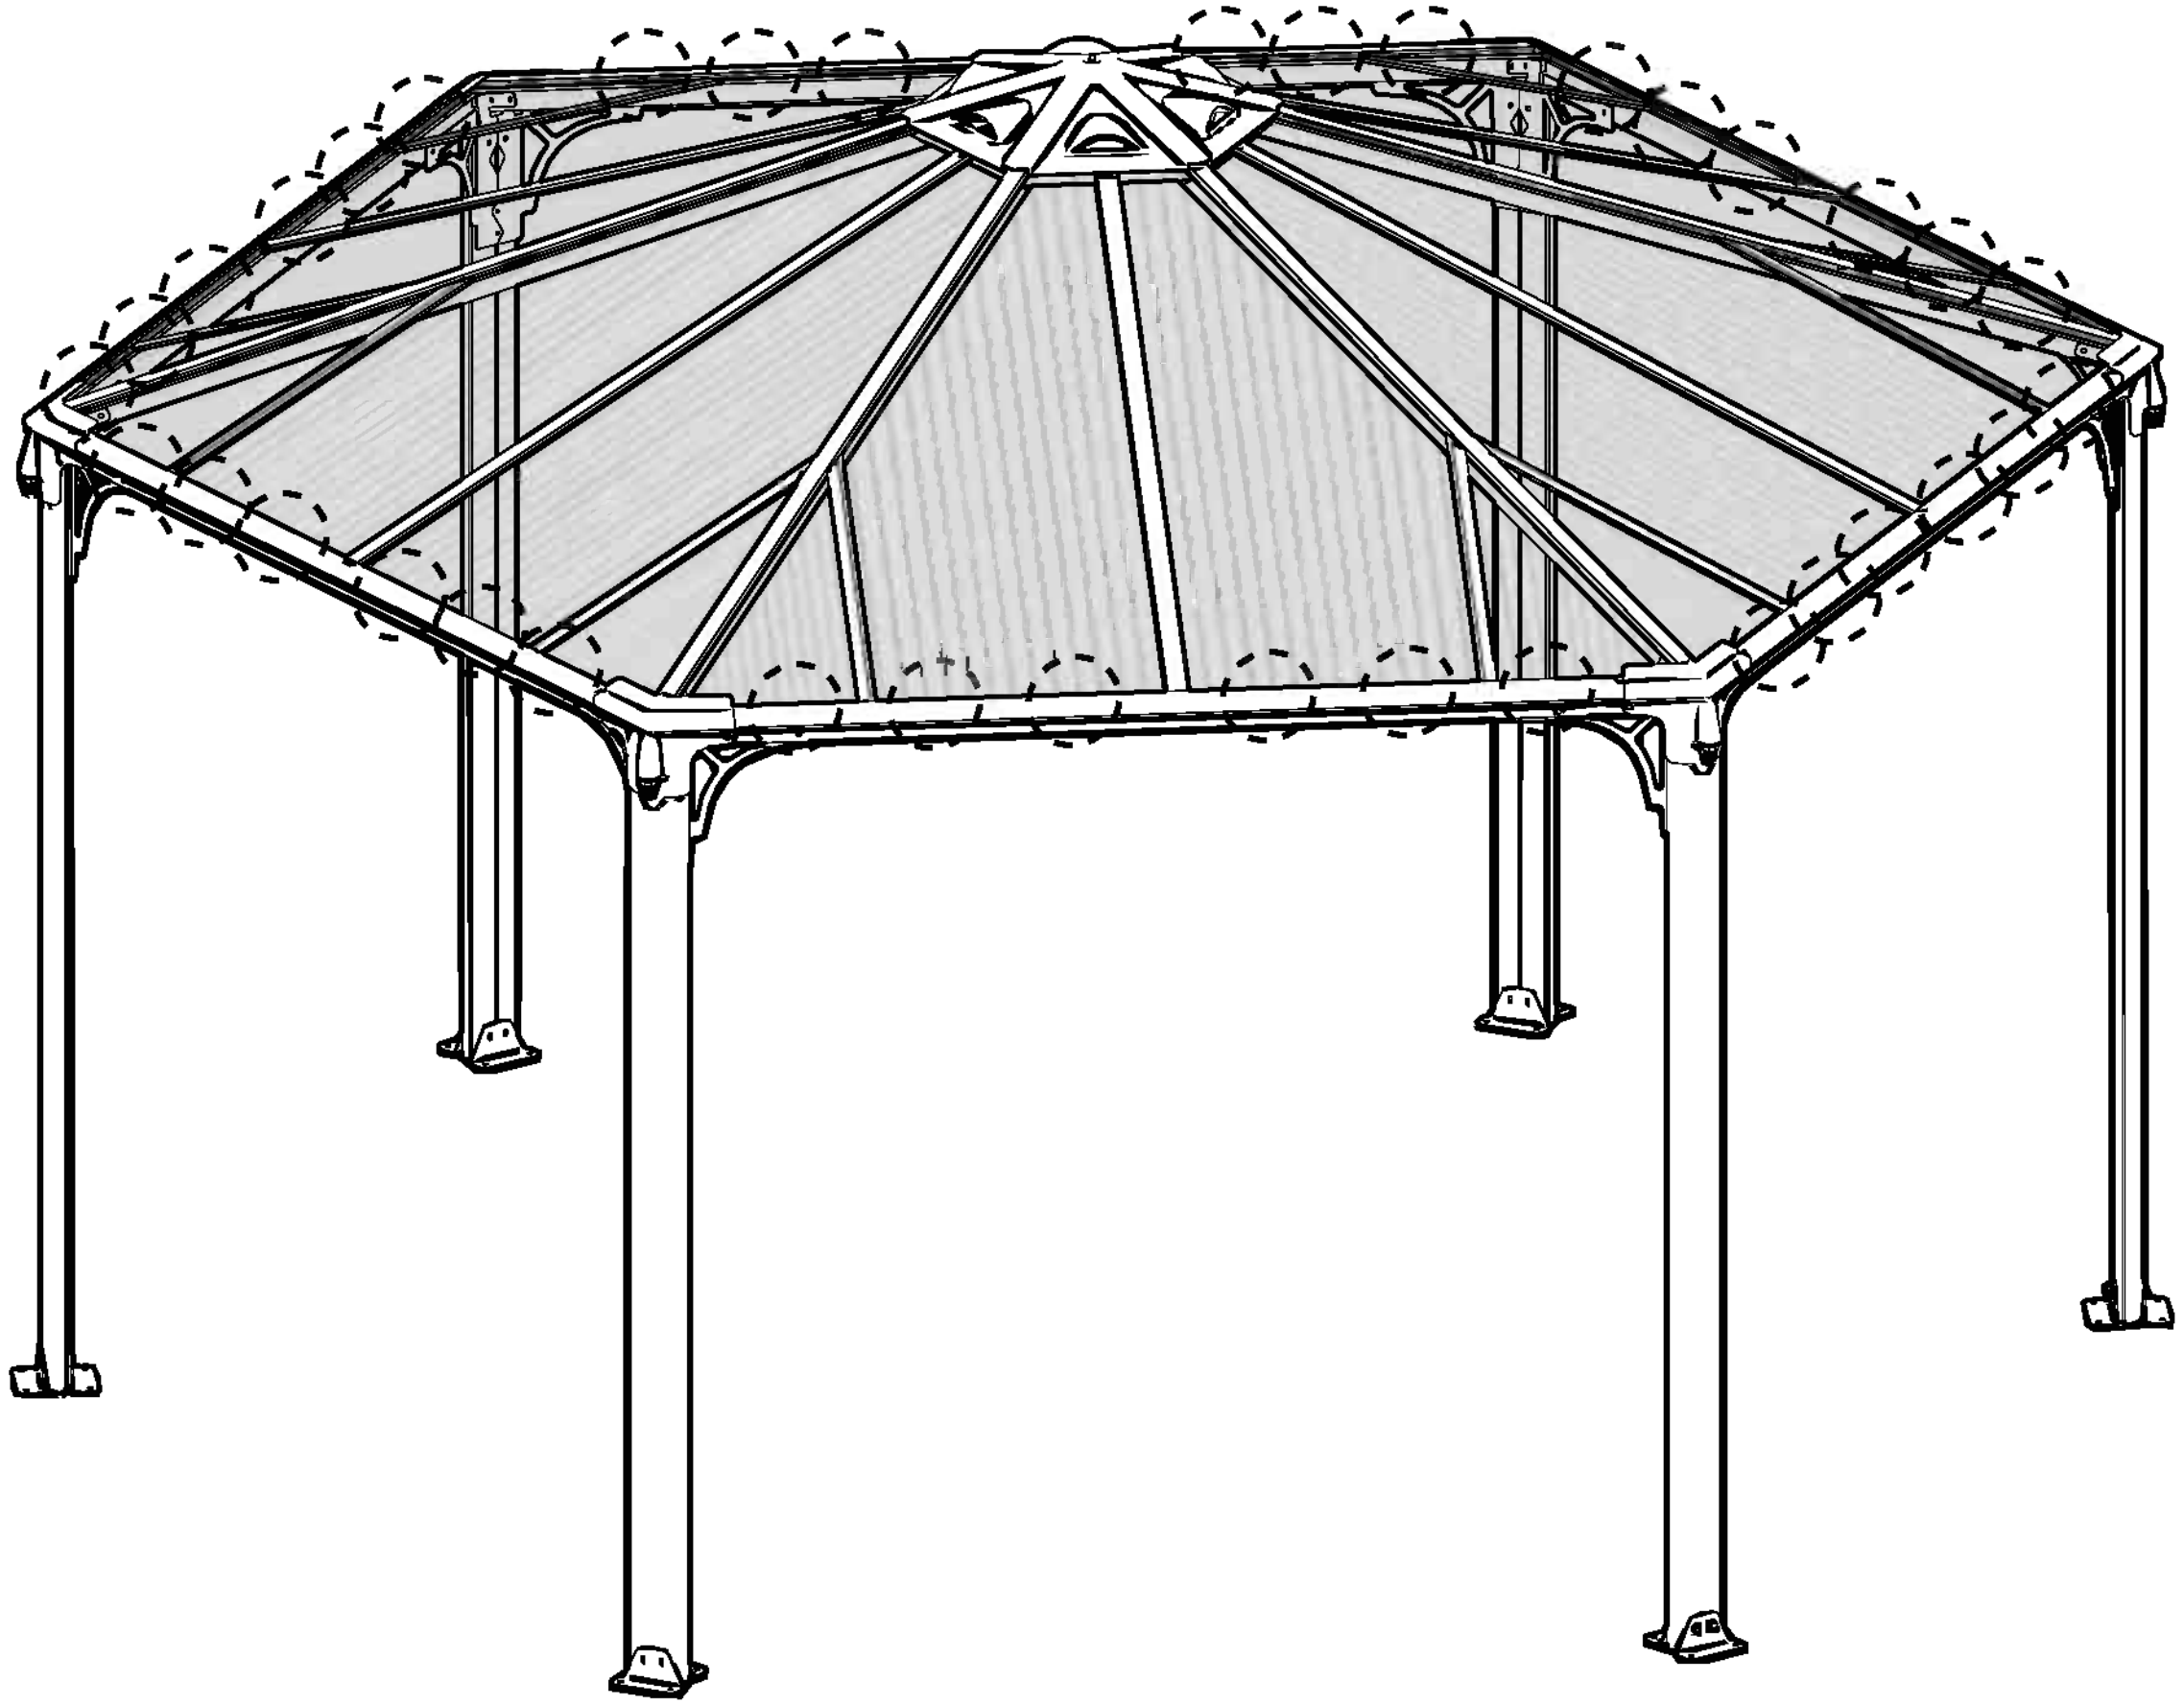

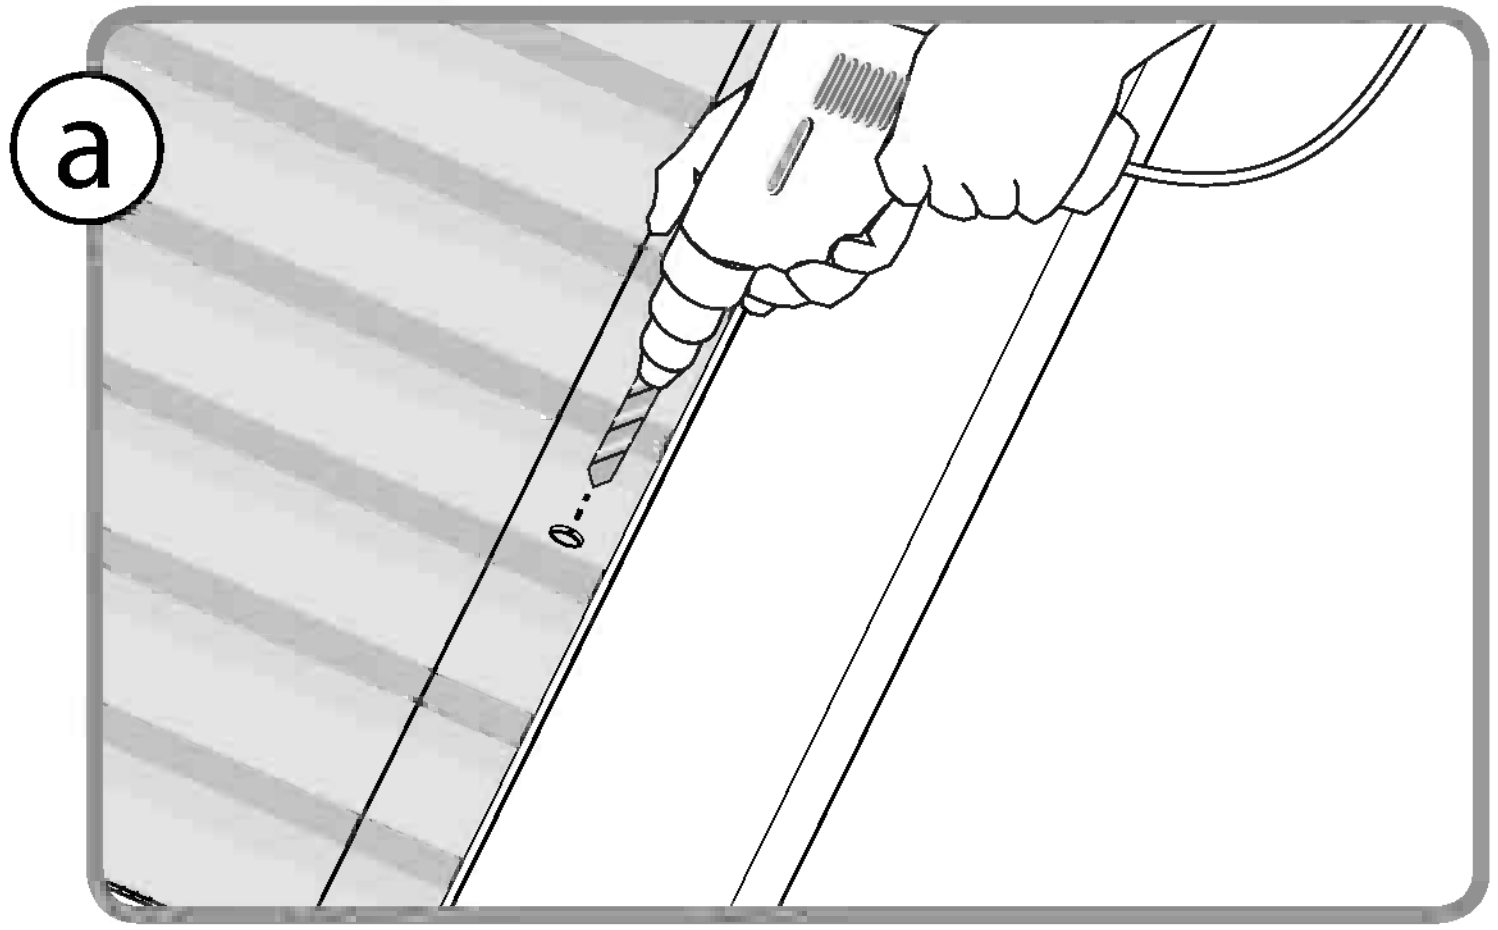


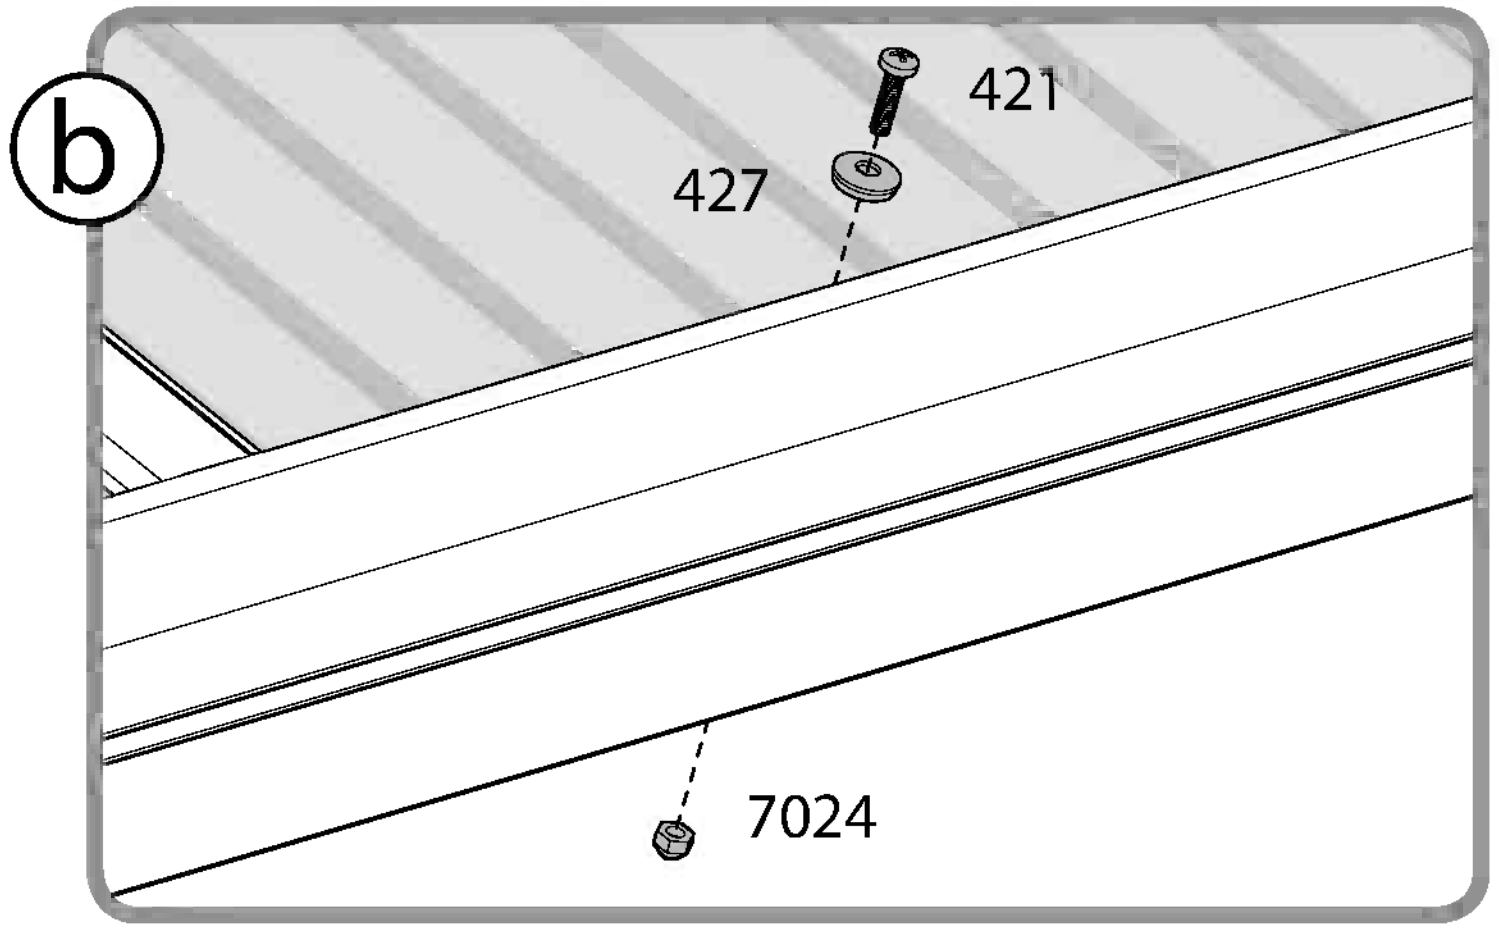

20 i

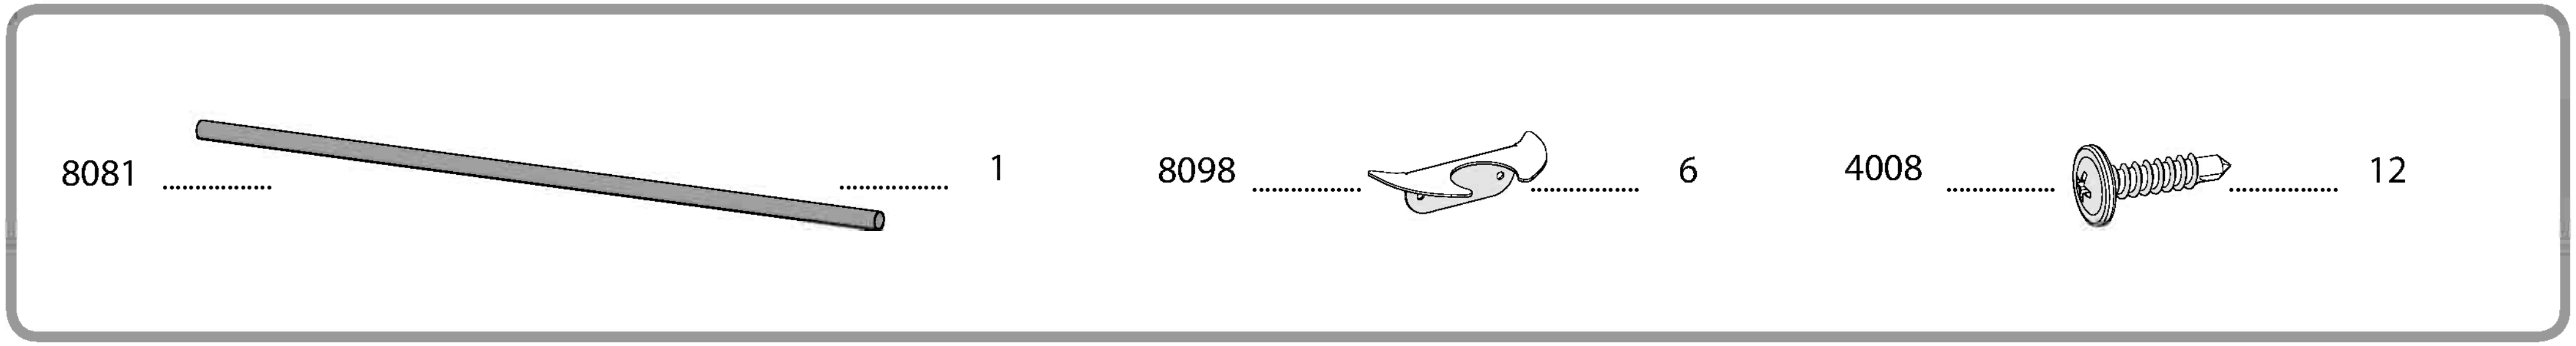



8081
1
8098
6
4008
12

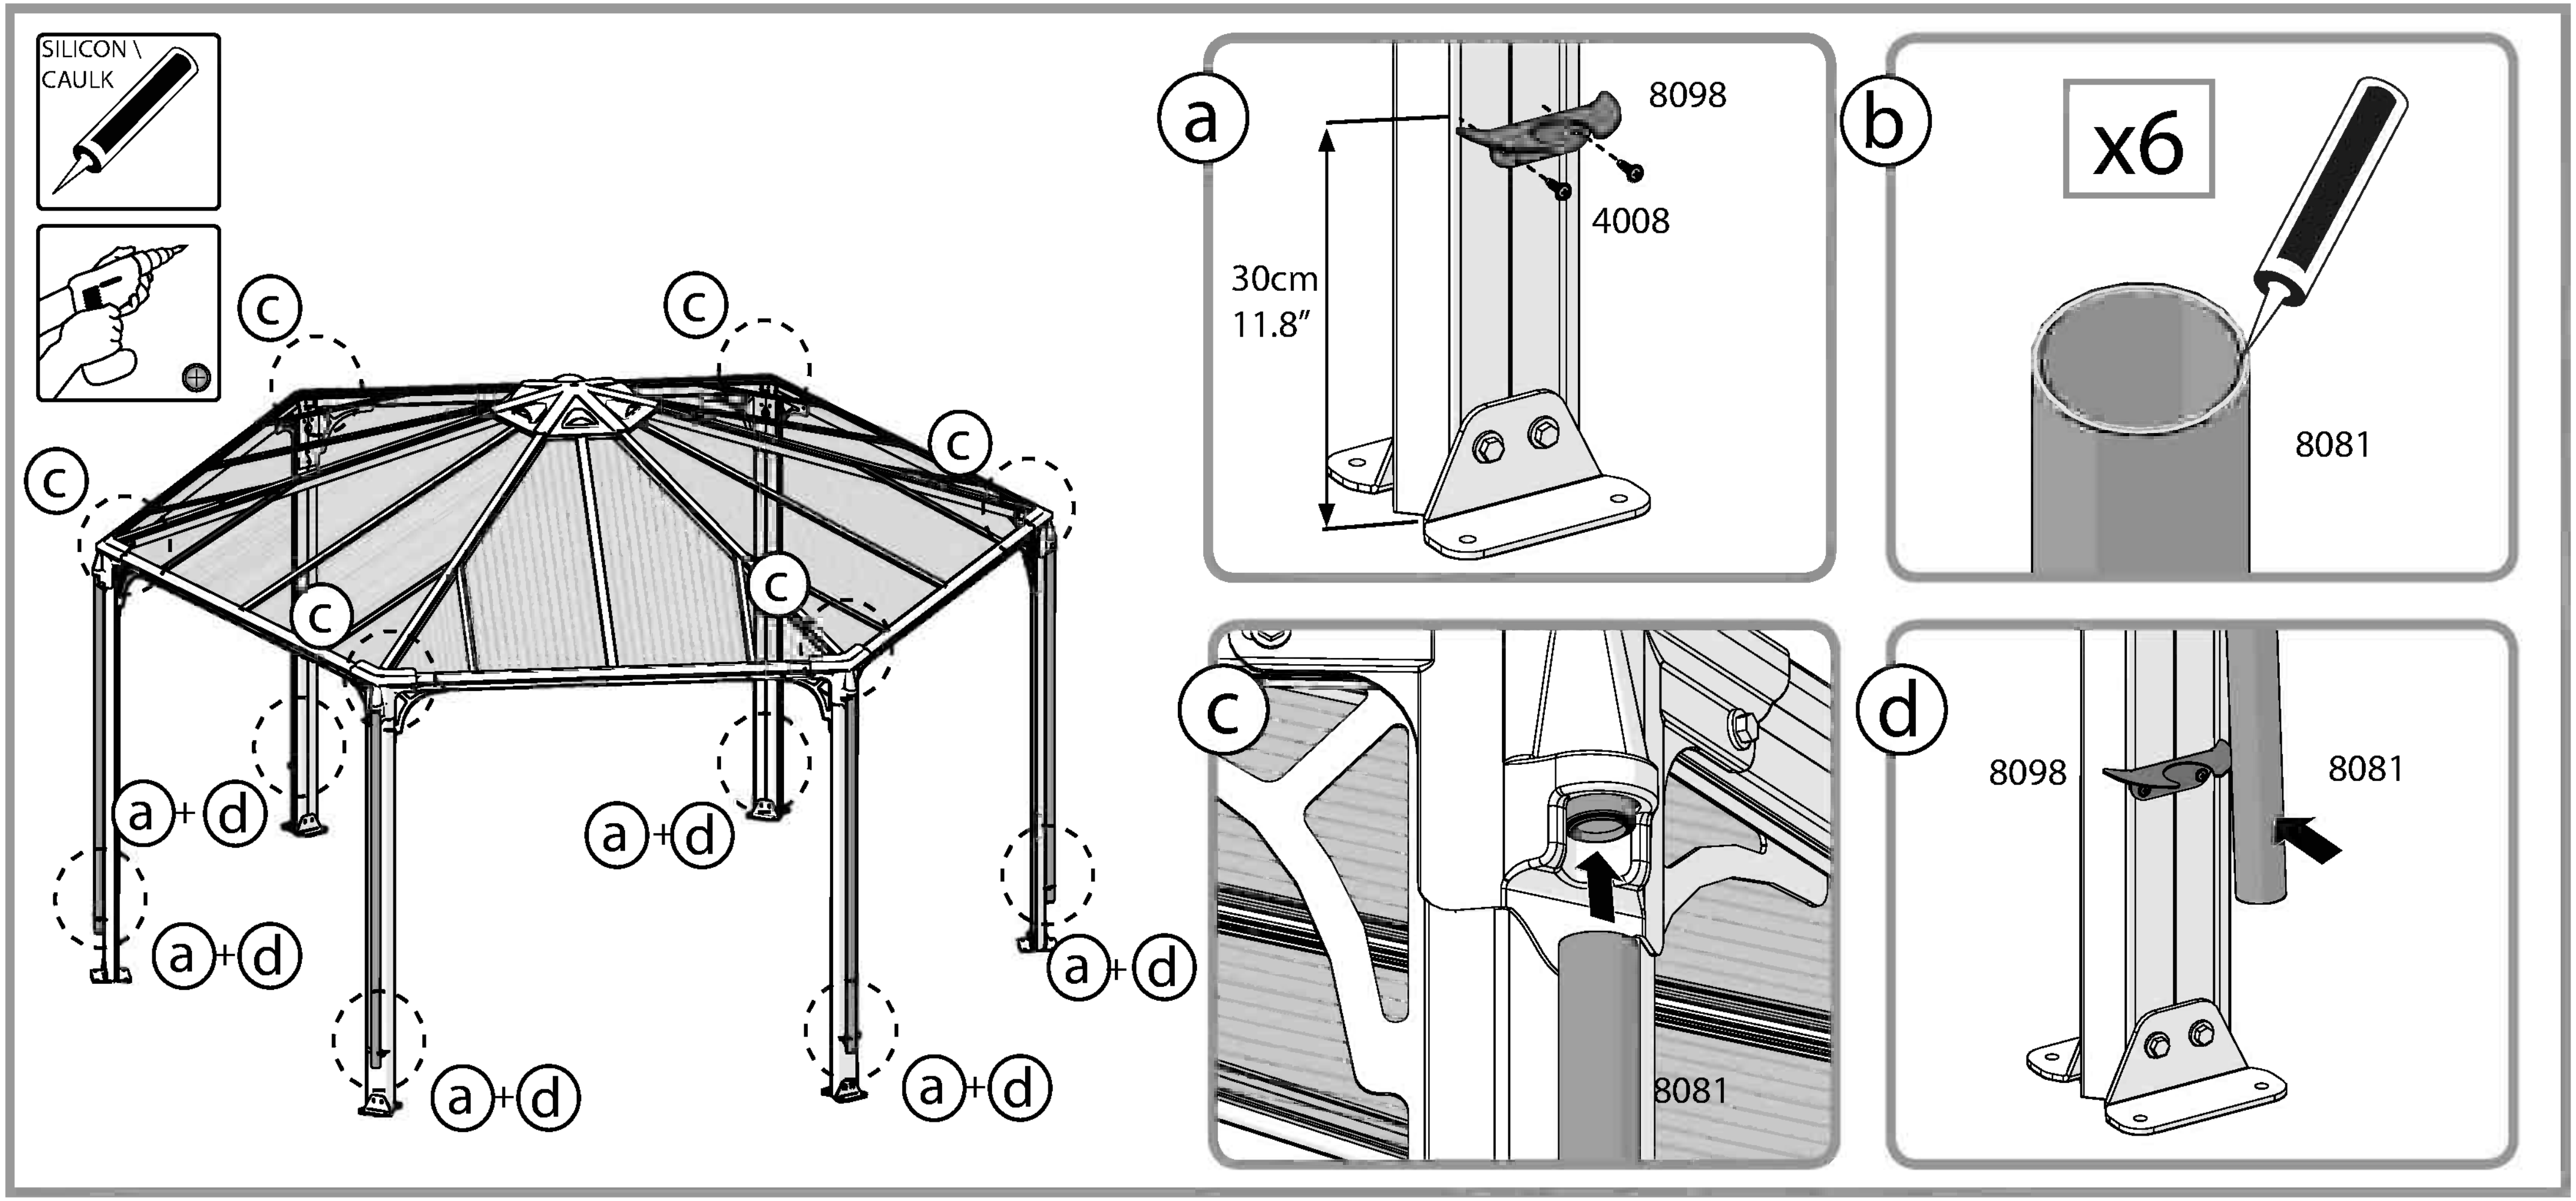

SILICON \
CAULK
c
a+d
a
8098
4008
30cm
11.8"
b
x6
8081
c
8081
d
8098
8081

21

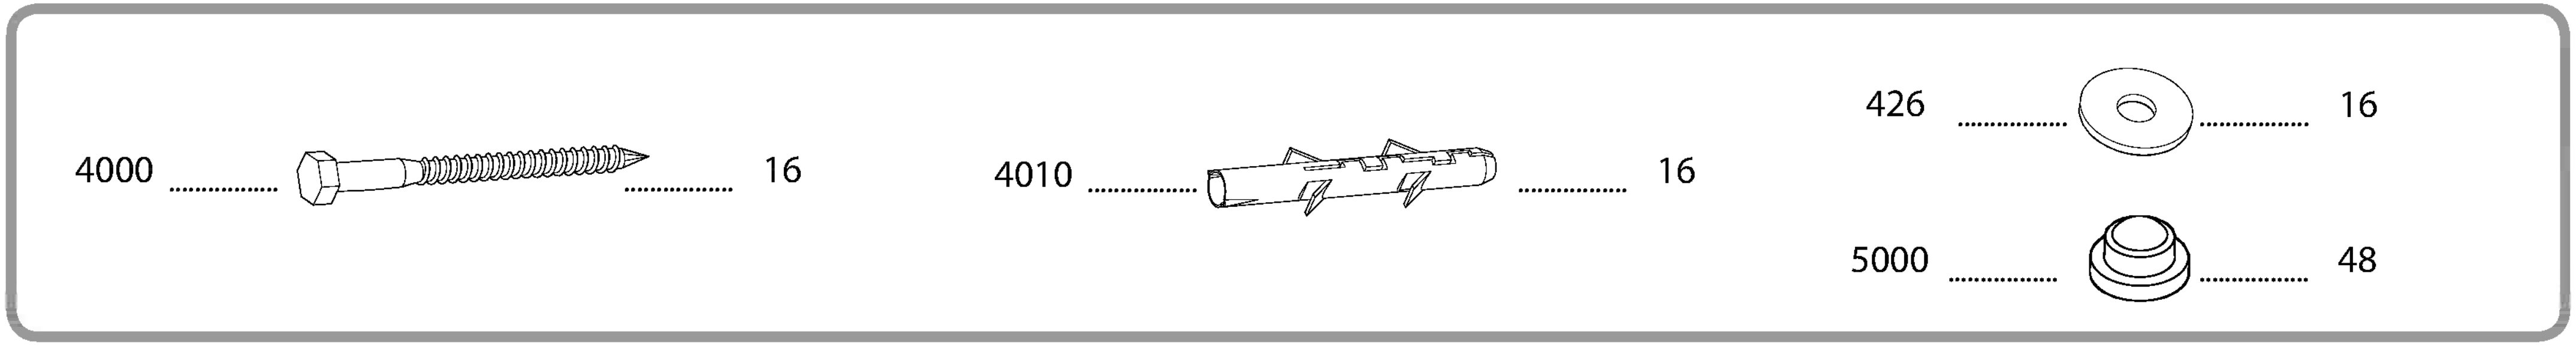

4000
16
4010
16
426
16
5000
48

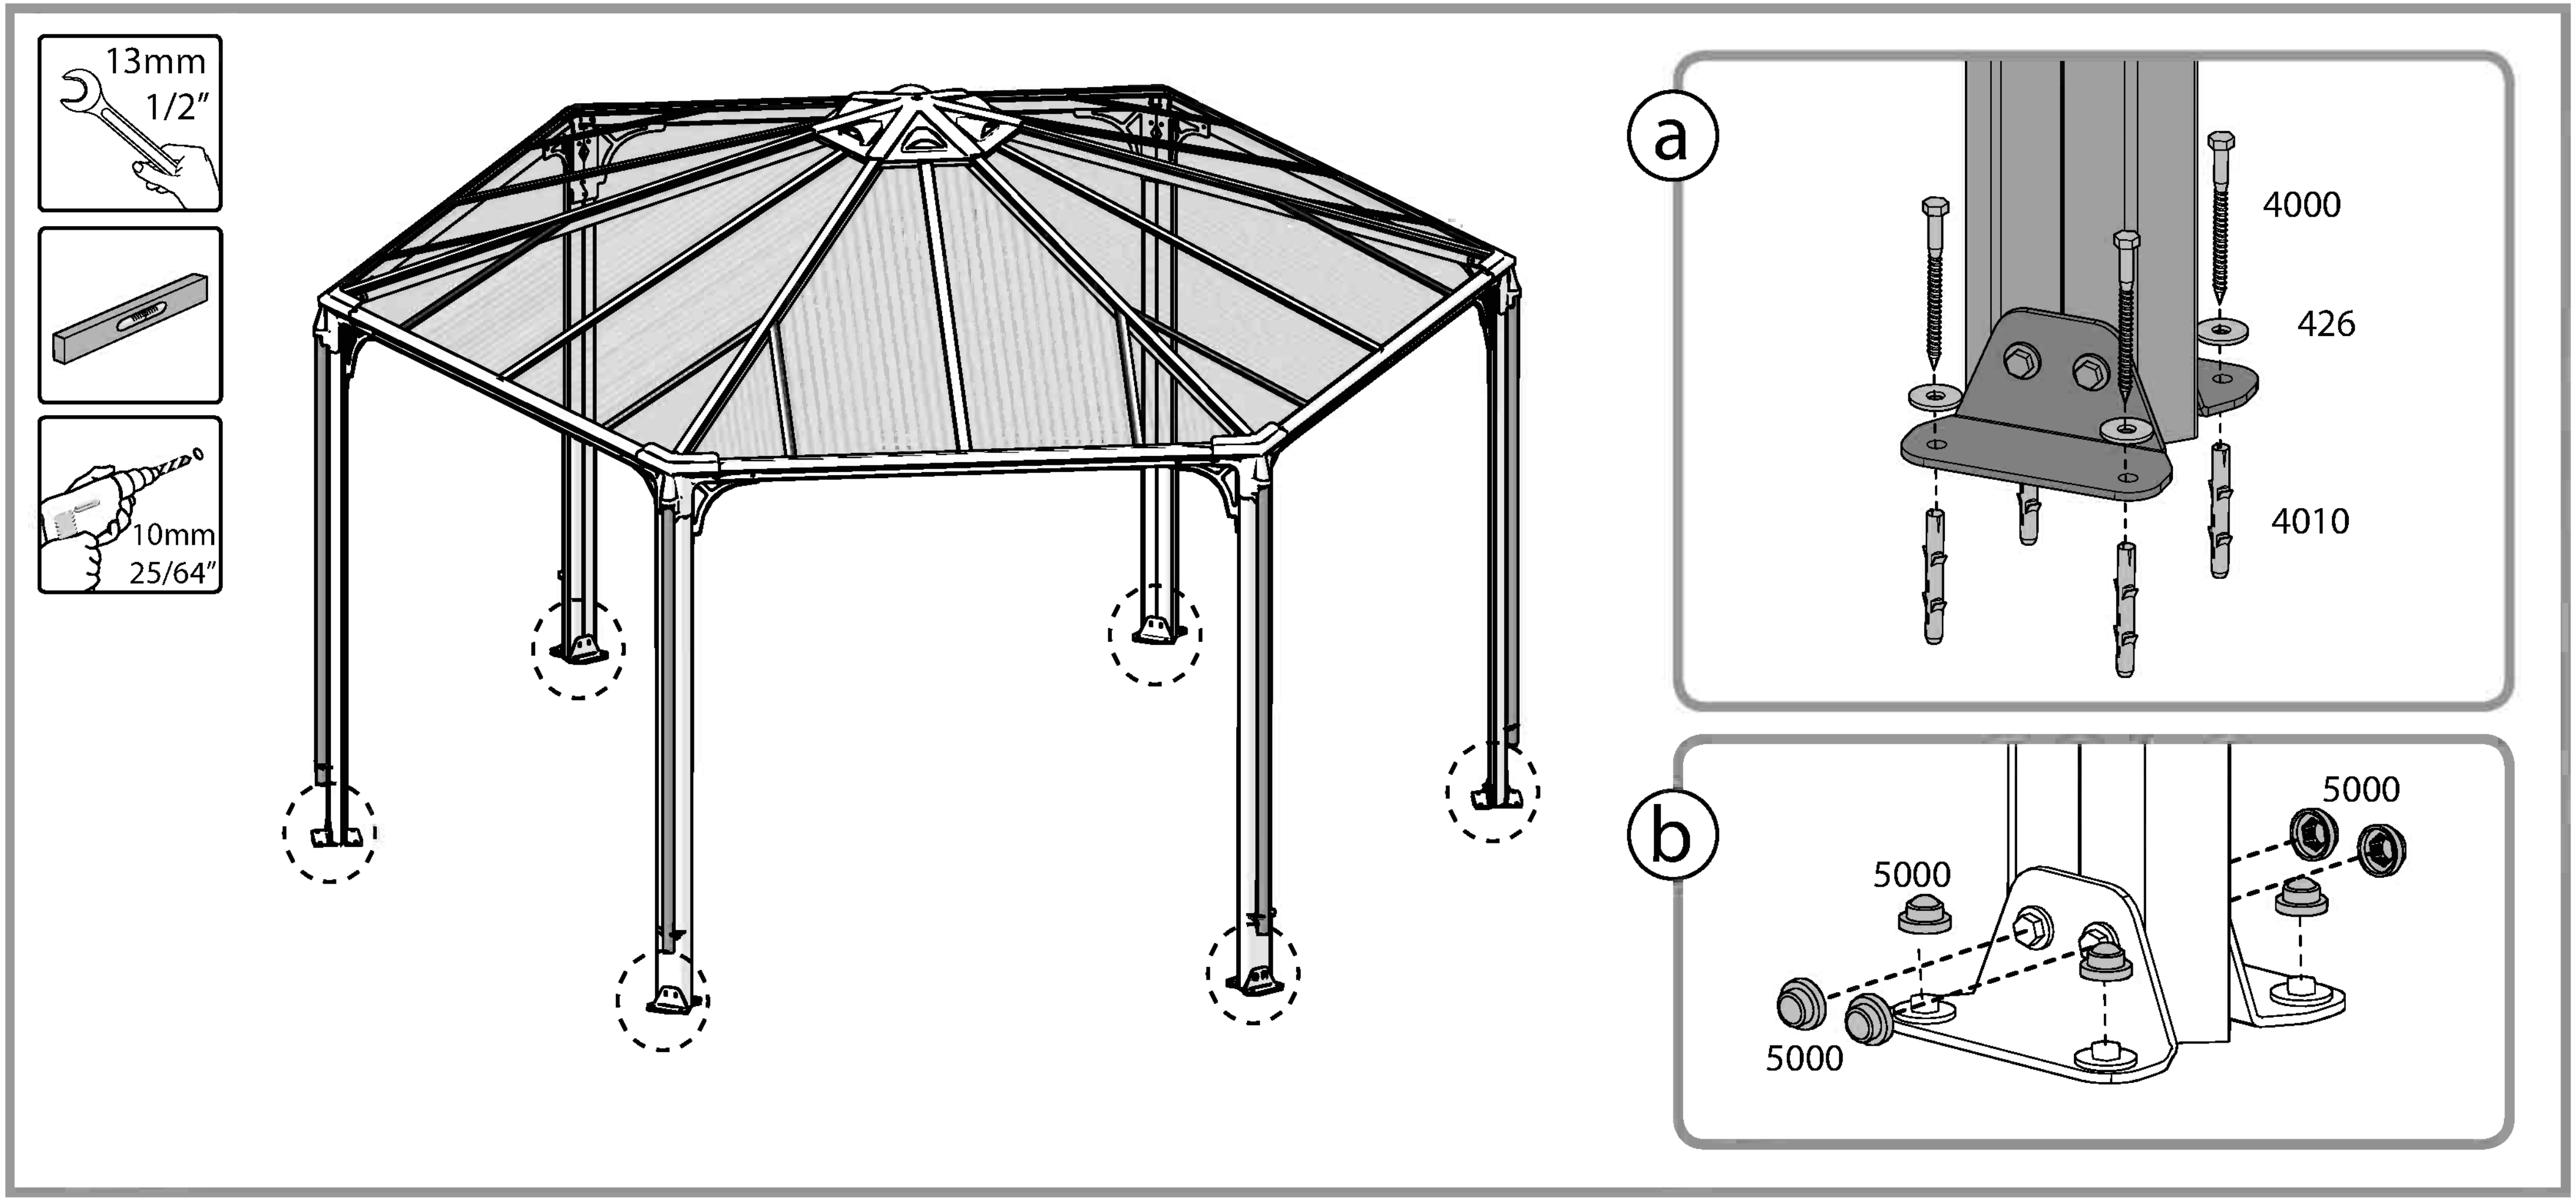

13mm
1/2"
10mm
25/64"
a
4000
426
4010
b
5000
5000
5000


22 i


5000 121

5001 26

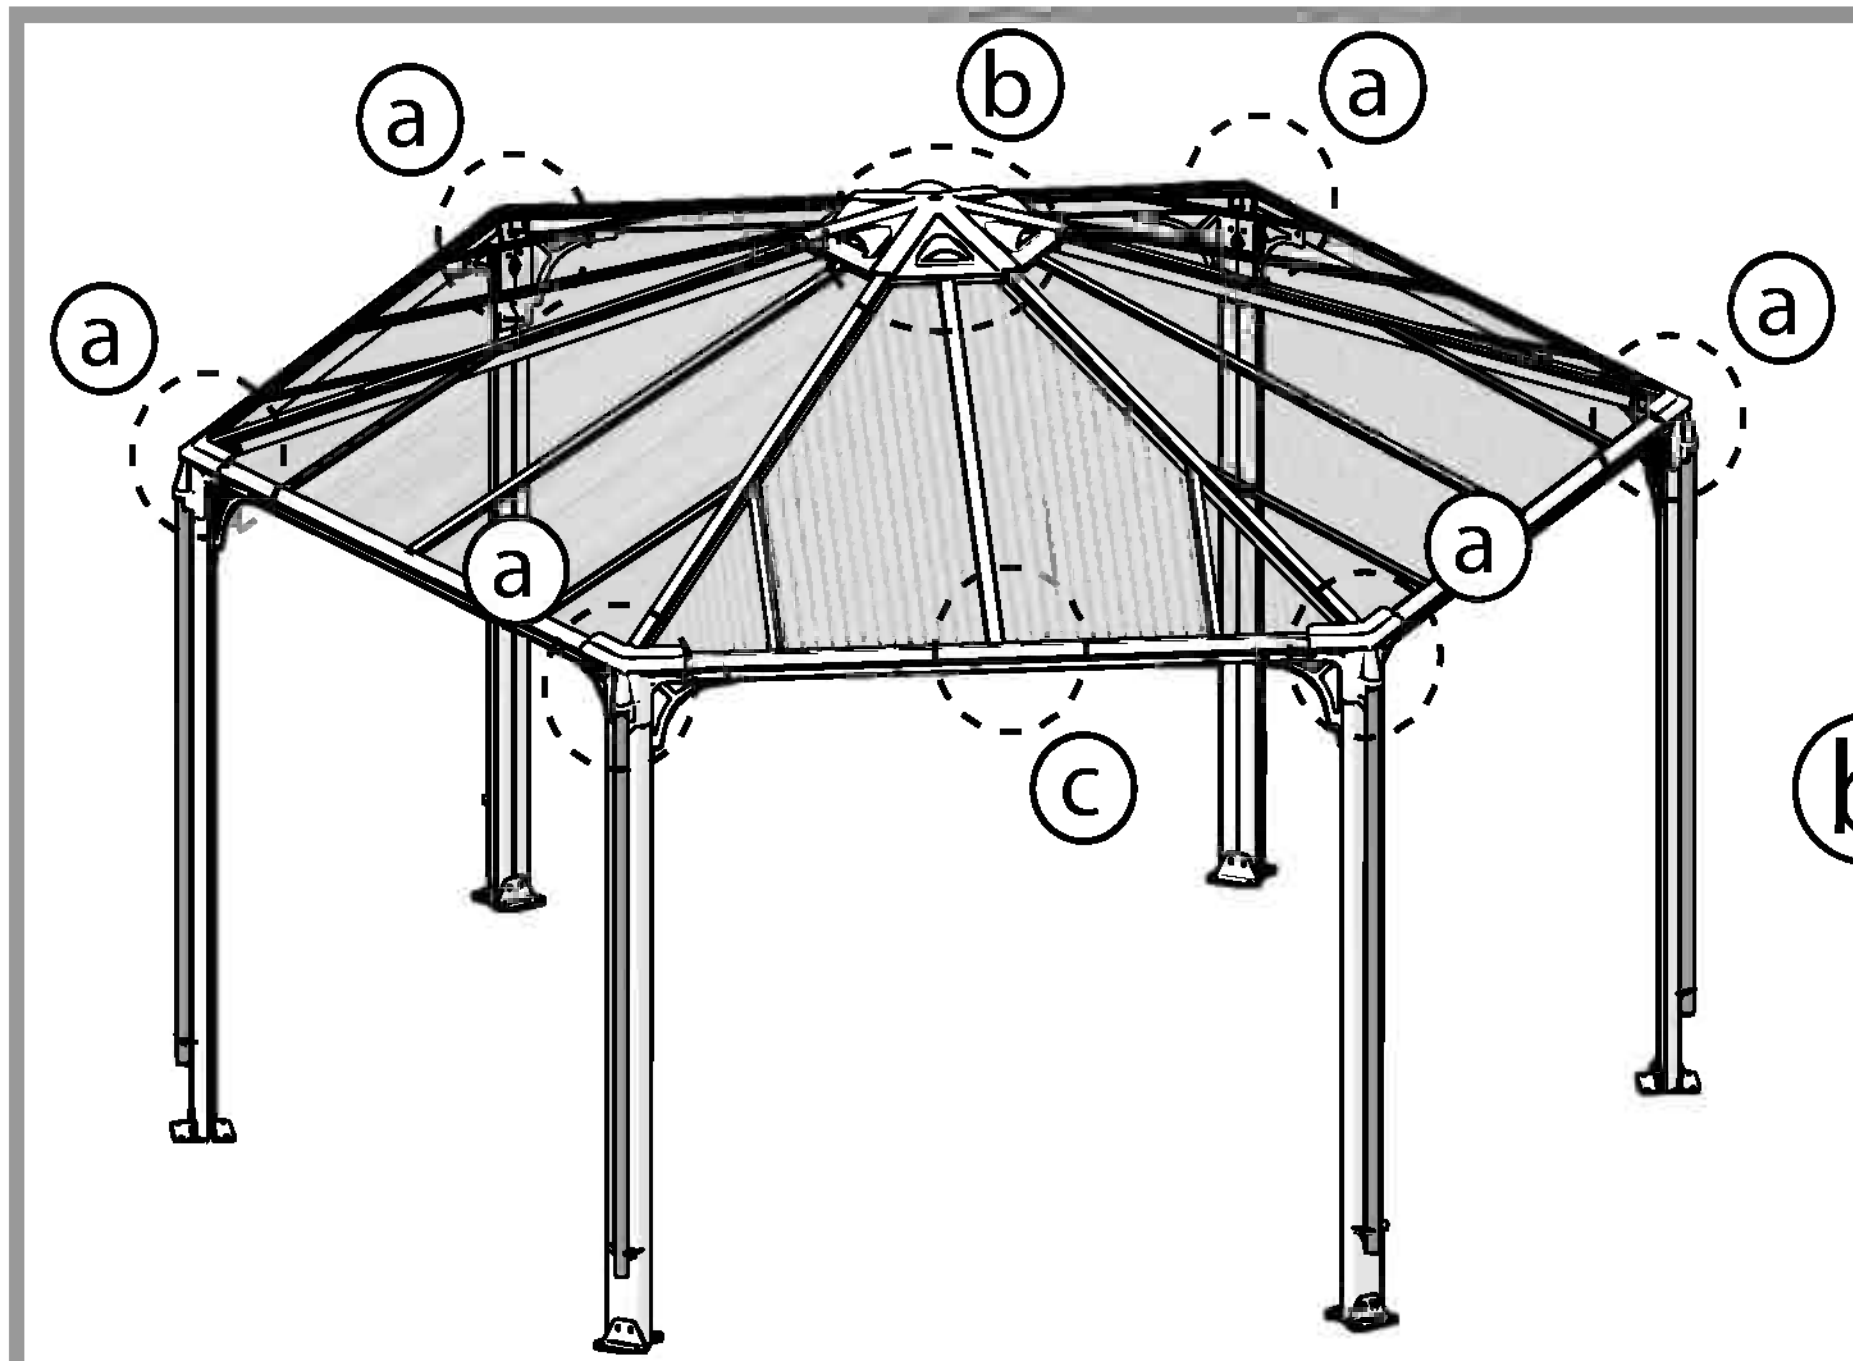

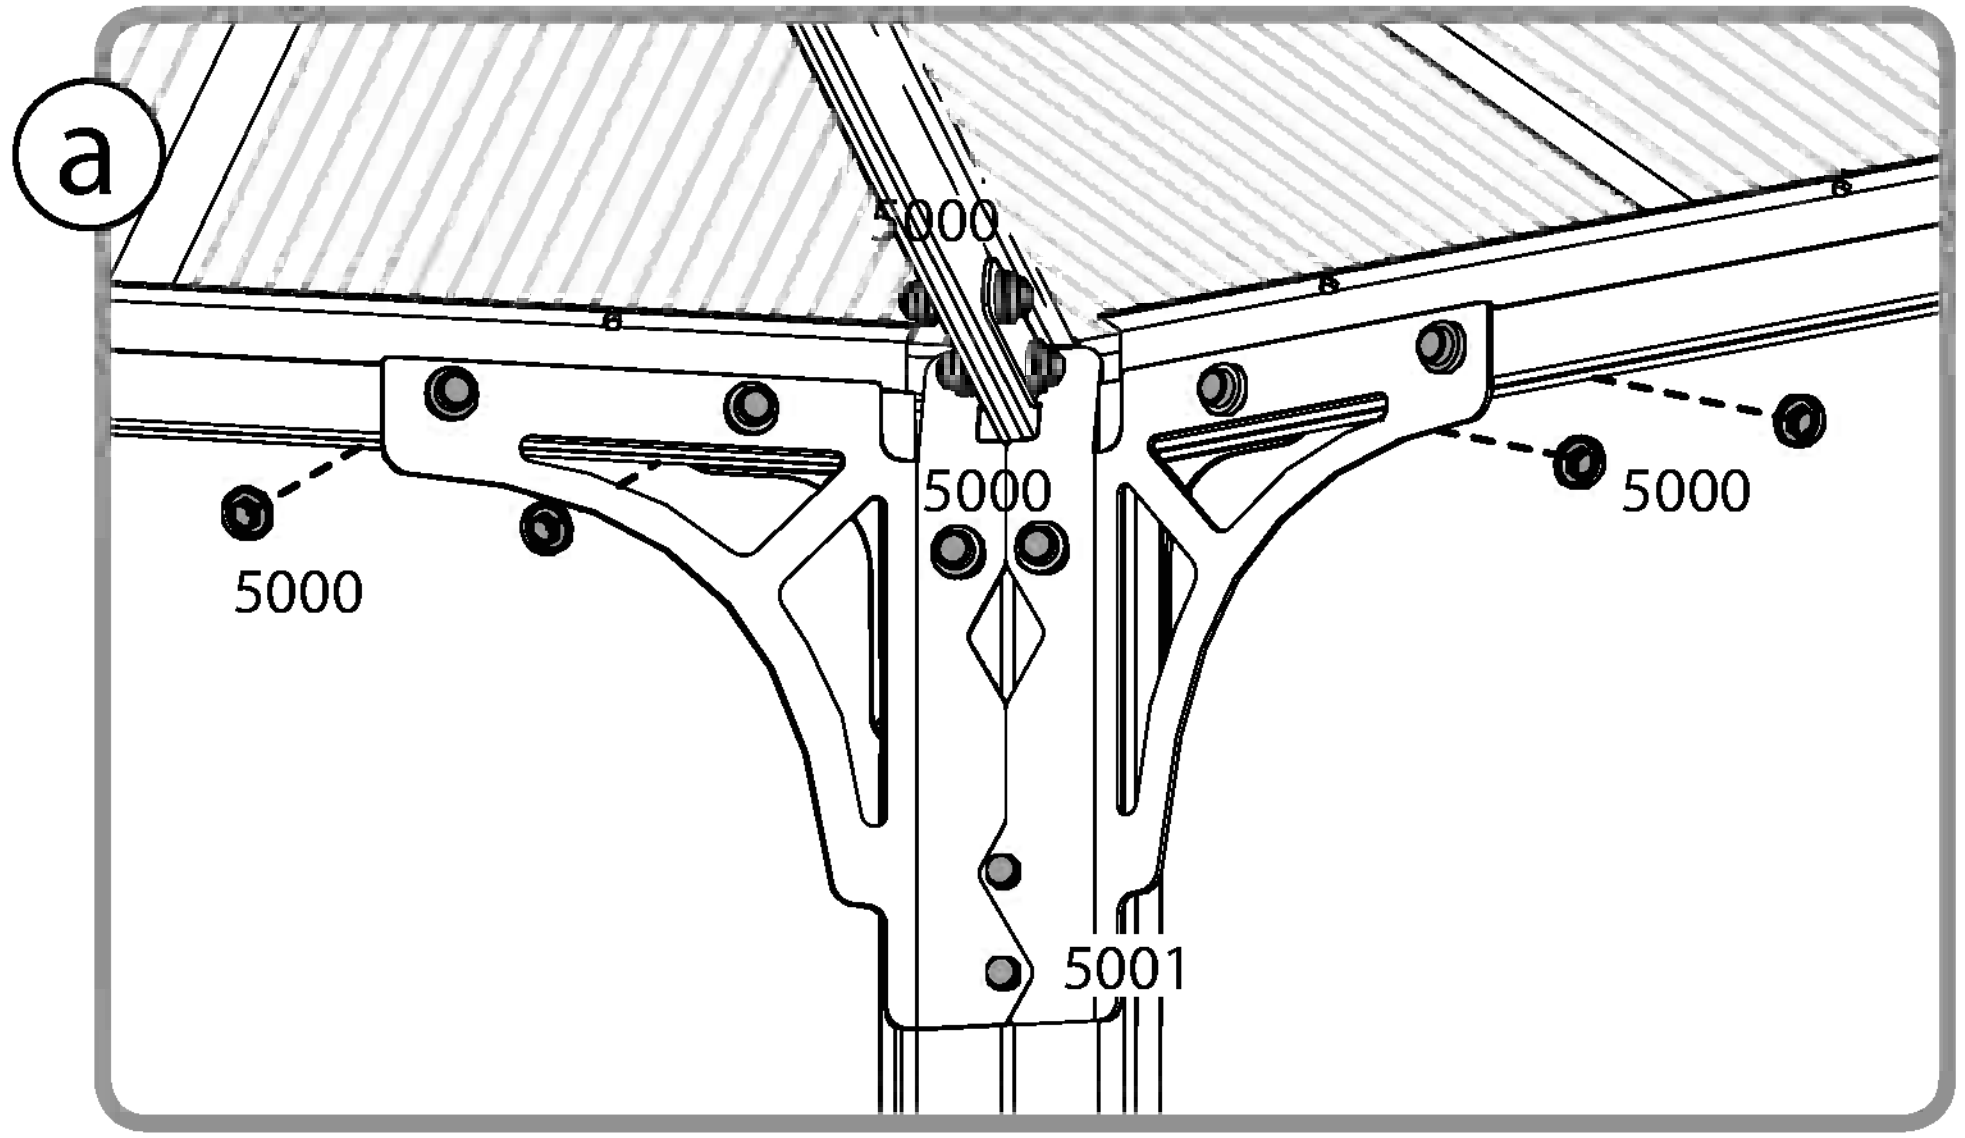

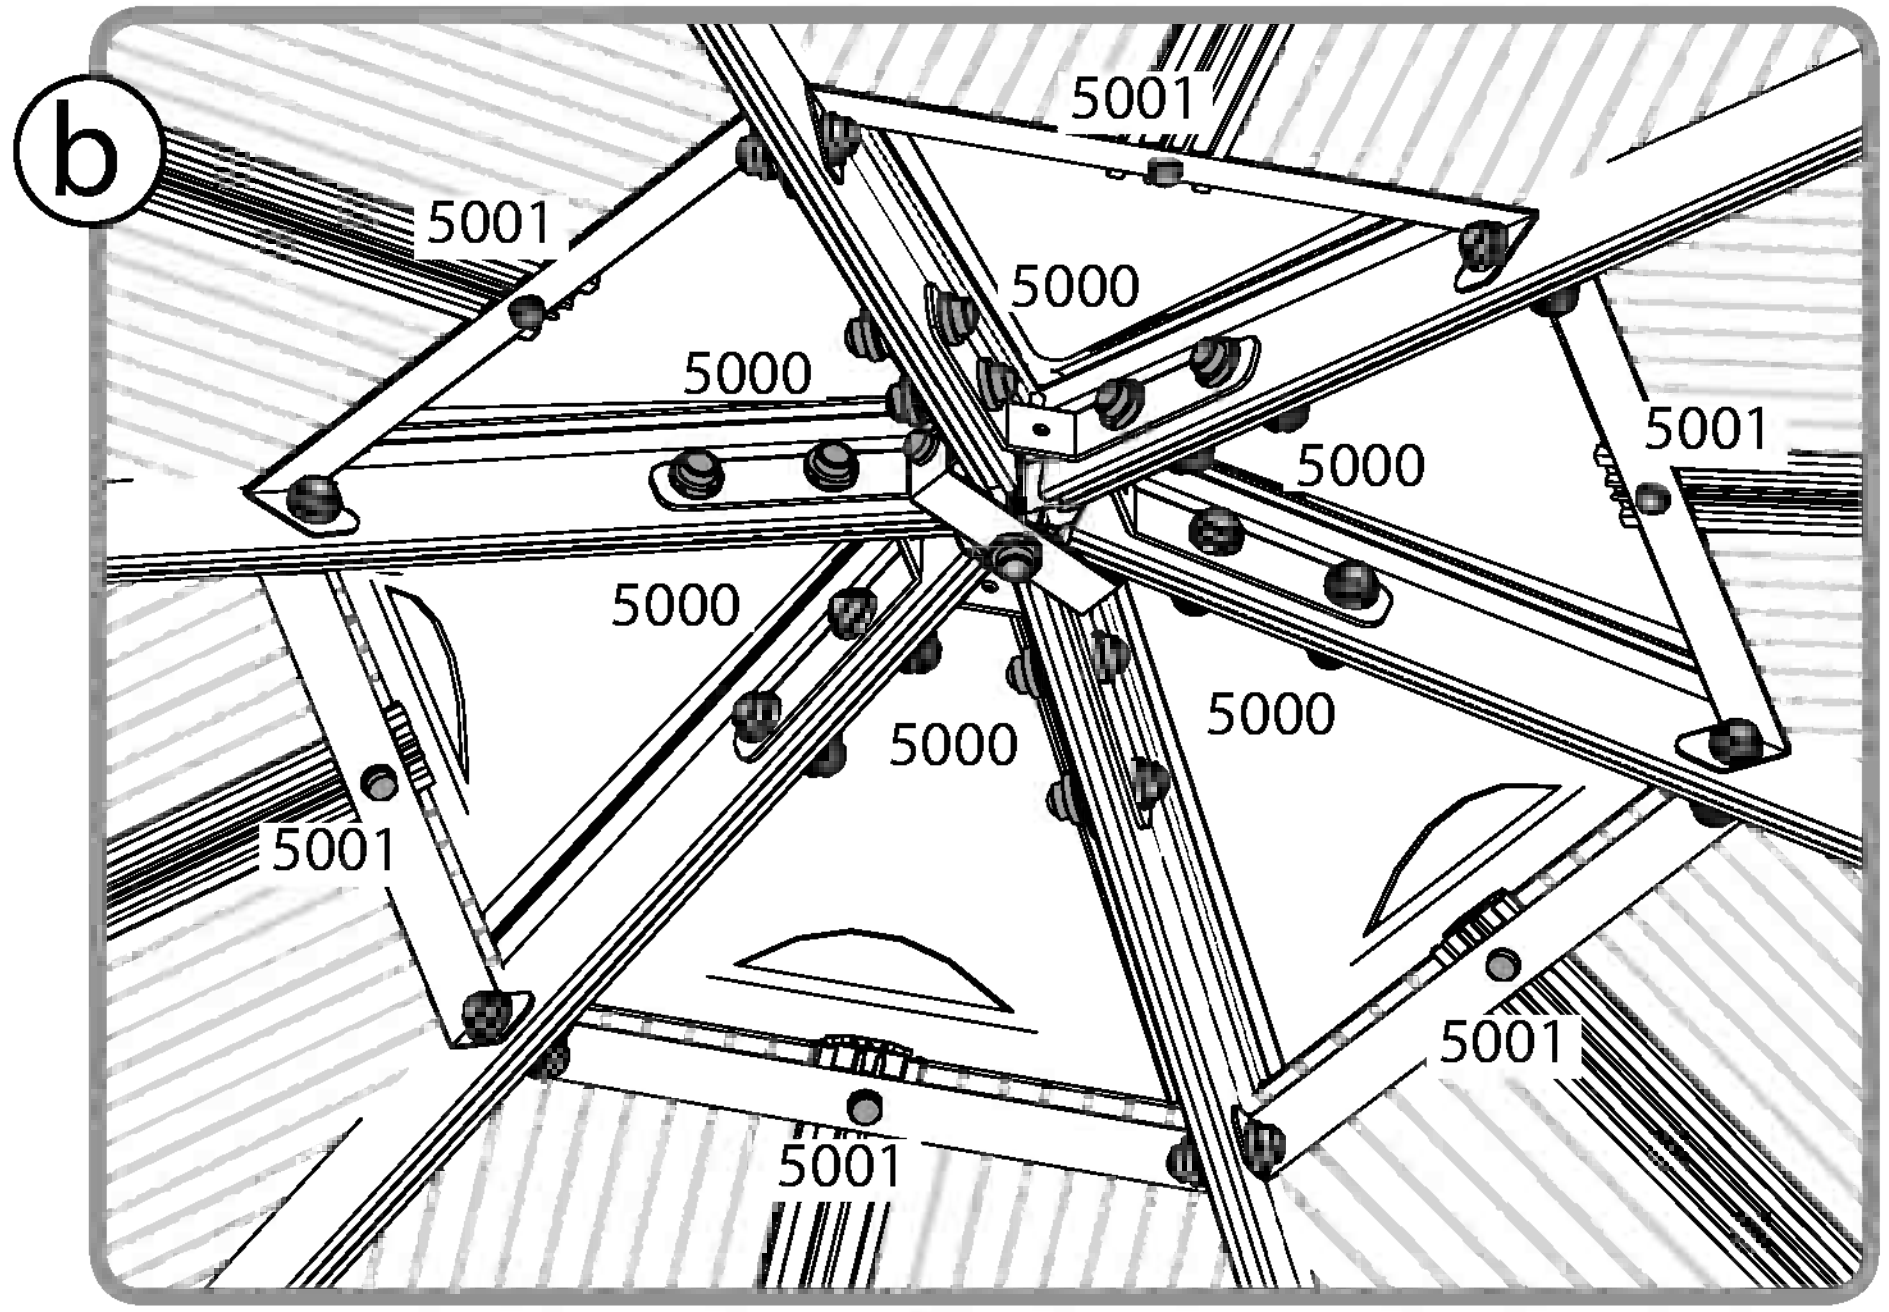

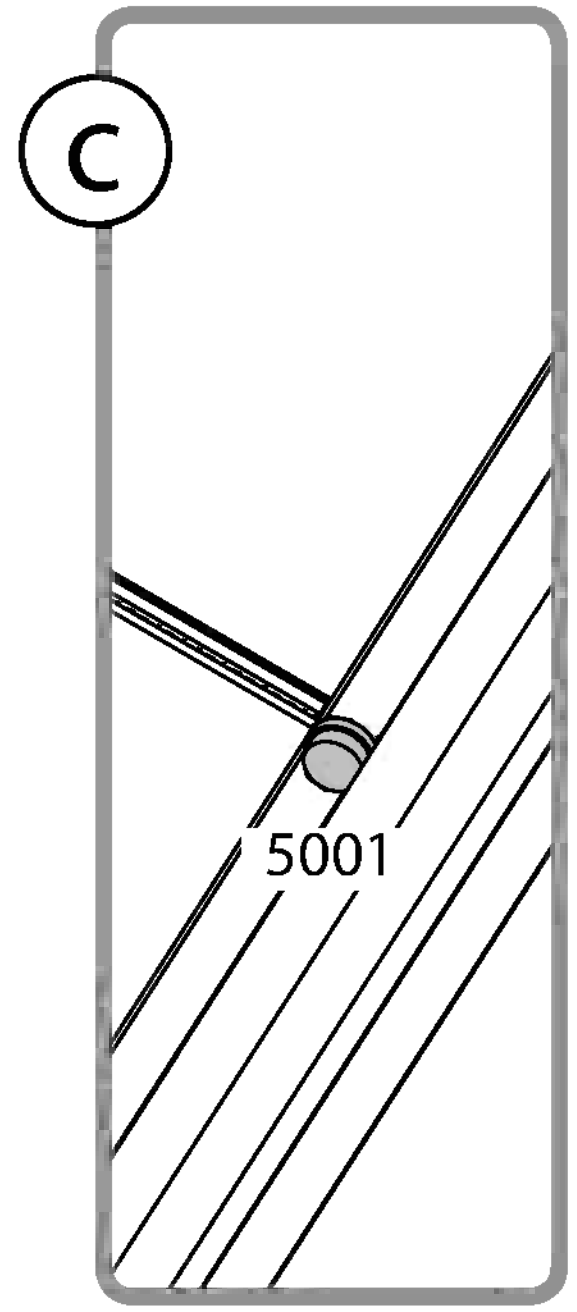

master_Hexagon_Gasebo_V1-6